

---

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)**  
**INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN (FR)**  
**INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (GB)**  
**INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG (DE)**  
**INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD (NL)**  
**INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO(ES)**  
**INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGV(SE)**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (GR)**  
**KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI(TR)**  
**ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ БСЛУЖИВАНИЮ(RU)**  
**INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE(RO)**  
**INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO (PT)**  
**INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI (PL)**  
**INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV (HU)**  
**إرشادات للتركيب والصيانة (AR)**

**SMC6 - SMC8 - SMC10 - SMC12**  
**SMN8 - SMN10 - SMN12 - SMN14 - SMN16**



---

<b>ITALIANO</b>	pag. 2
<b>FRANÇAIS</b>	page 9
<b>ENGLISH</b>	page 17
<b>DEUTSCH</b>	Seite 24
<b>NEDERLANDS</b>	bladz 32
<b>ESPAÑOL</b>	pág. 40
<b>SVENSKA</b>	sid. 48
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	σελ. 55
<b>TÜRKÇE</b>	sayfa 63
<b>РУССКИЙ</b>	стр. 70
<b>ROMÂNĂ</b>	pag. 78
<b>PORTUGUÊS</b>	pág. 85
<b>POLSKI</b>	strona 92
<b>MAGYAR</b>	oldal 100
108	عربی صفحۃ

<p><b>(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</b></p> <p>Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>ed alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<p><b>(FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE</b></p> <p>Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux directives suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>ainsi qu'aux normes suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>
<p><b>(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE</b></p> <p>We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declare under our responsibility that the products to which this declaration refers are in conformity with the following directives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>and with the following standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<p><b>(DE) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b></p> <p>Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Richtlinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>sowie den folgenden Normen entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>
<p><b>(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</b></p> <p>Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende richtlijnen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>en conform de volgende normen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<p><b>(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE</b></p> <p>Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las directivas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul> <p>y con las normas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>
<p><b>(SE) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</b></p>	<p><b>(GR) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ</b></p>
<p>Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser är i överensstämmelse med följande direktiv :</p>	<p>Η εταιρεία, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, Δηλώνει υπεύθυνα πως τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των παρακάτω οδηγιών:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>
<p>och följande standarder:</p>	<p>και με τους παρακάτω κανονισμούς:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>
<p><b>(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESİ</b></p>	<p><b>(RU) ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕ</b></p>
<p>Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, Münhasır sorumluluğumuz altında olarak aşağıda belirtilen ve işbu beyannamenin ilişkin olduğu ürünlerin aşağıdaki direktiflere:</p>	<p>Мы, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, заявляем под полную нашу ответственность, что изделия к которым относится данное заявление, отвечают требованиям следующих директив:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>
<p>ve aşağıdaki standartlara uygun olduklarını beyan ederiz:</p>	<p>и следующих нормативов:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>
<p><b>(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</b></p>	<p><b>(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</b></p>
<p>Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declarăm sub exclusiva noastră responsabilitate că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu următoarele directive:</p>	<p>Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração diz respeito, estão em conformidade com as seguintes directivas:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2014/35/EU (Low Voltage)</li> <li>– 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)</li> <li>– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)</li> </ul>
<p>și cu următoarele norme:</p>	<p>e com as seguintes normas:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 60335-1:2012/A13:2017</li> <li>– EN 60335-2-41:2003/A2:2010</li> </ul>

(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty będące przedmiotem niniejszej deklaracji są zgodne z poniższymi dyrektywami:

- 2014/35/EU (Low Voltage)
  - 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)
  - 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)
- i z poniżej wymienionymi normami:
- EN 60335-1:2012/A13:2017
  - EN 60335-2-41:2003/A2:2010

(HU) CE konformitási (szabvány megfelelőségi) nyilatkozat

Mi, a DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, kizárolagos felelősségeink mellett kijelentjük, hogy azon termékek, melyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő Direktíváknak:

- 2014/35/EU (Low Voltage)
  - 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)
  - 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)
- következő szabványoknak:
- EN 60335-1:2012/A13:2017
  - EN 60335-2-41:2003/A2:2010

شهادة مطابقة أوروبية (CE)

نحن

DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy

ن讹ح تحت مسؤوليتنا الخاصة بـ المنتجات

التي إليها توحـي هذه الشهادة مطابقة لـلأنظمة التالية:

2014/35/EU (Low Voltage)

2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)

2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)

ولـلأنظمة التالية:


EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-41:2003/A2:2010




Francesco Sinico  
Group R&D Director


**FIGURA 1**

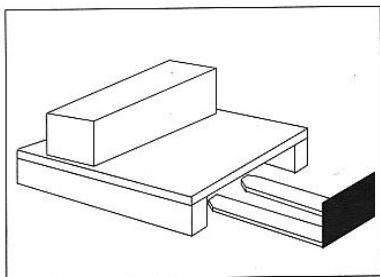


**FIGURA 2**

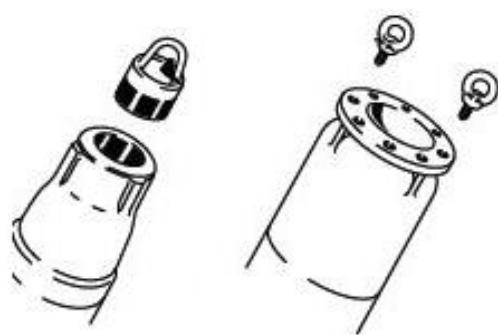


**FIGURA 3**

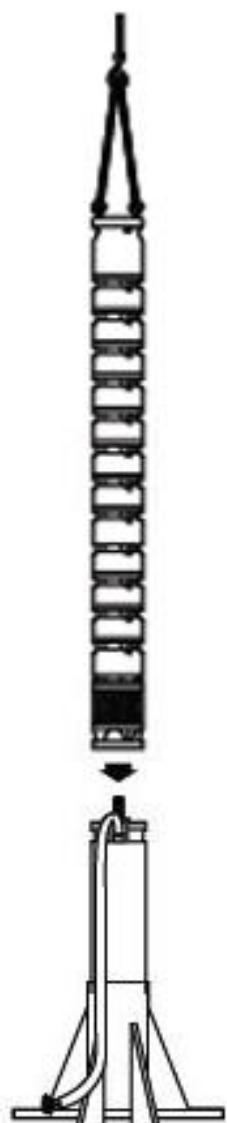


**FIGURA 4**

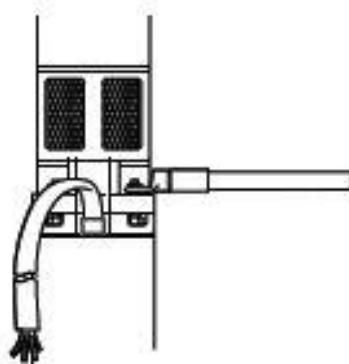

**FIGURA 5**

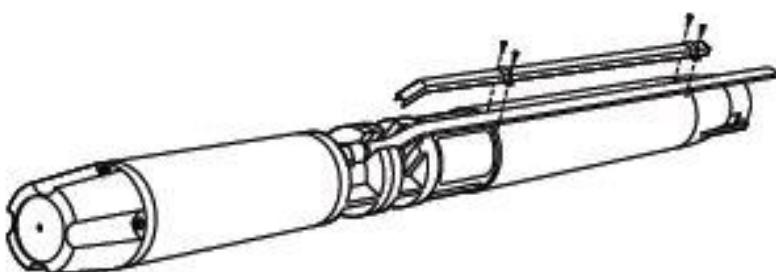

**FIGURA 6**

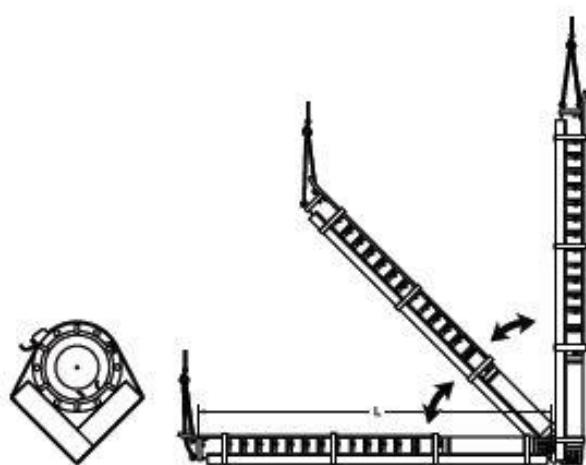

**INDICE**

<b>1.GENERALITÀ .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1Sicurezza.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Responsabilità.....</b>	<b>2</b>
<b>2.LIQUIDI POMPATI .....</b>	<b>2</b>
<b>3.DATI TECNICI .....</b>	<b>2</b>
<b>3.1Gruppo elettropompa.....</b>	<b>2</b>
<b>3.2 Caratteristiche costruttive.....</b>	<b>3</b>
<b>3.3 Campo d'impiego .....</b>	<b>3</b>
<b>4.GESTIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>4.1 Immagazzinaggio .....</b>	<b>3</b>
<b>4.2 Trasporto.....</b>	<b>3</b>
<b>5.COLLEGAMENTO MOTORE-POMPA .....</b>	<b>3</b>
<b>6. INSTALLAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>7.INSTALLAZIONE ELETTRICA.....</b>	<b>5</b>
<b>7.1 Allacciamento del cavo di alimentazione.....</b>	<b>5</b>
<b>7.2 Apparecchiatura elettrica .....</b>	<b>5</b>
<b>7.3 Protezioni elettriche .....</b>	<b>6</b>
<b>7.4 Senso di rotazione .....</b>	<b>6</b>
<b>7.5 Istruzioni supplementari per il collegamento dei terminali dei motori a sei cavi .....</b>	<b>6</b>
<b>8.MESSA IN SERVIZIO ED AVVIAMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>8.1Avviamento .....</b>	<b>6</b>
<b>8.2 Funzionamento .....</b>	<b>7</b>
<b>8.3Tests .....</b>	<b>7</b>
<b>9.MANUTENZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>10.RIPARAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>10.1 Smontaggio del gruppo pompa-motore.....</b>	<b>7</b>
<b>10.2 Assemblaggio del gruppo pompa-motore .....</b>	<b>7</b>
<b>11.MESSA FUORI SERVIZIO E RIPARAZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>12.RICERCA E SOLUZIONI INCONVENIENTI .....</b>	<b>8</b>

**1. GENERALITÀ**

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

L'installazione, l'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali e locali vigenti nel paese d'installazione del prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni, oltre a creare pericolo per l'incolinità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.



Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. Controllare che l'involucro esterno sia integro ed in ottime condizioni.

**1.1 Sicurezza**

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l'Italia CEI 64/2).

**1.2 Responsabilità**

Il costruttore non risponde del buon funzionamento della macchina o di eventuali danni da questa provocati, qualora la stessa venga manomessa, modificata e/o fatta funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

**2. LIQUIDI POMPATI**

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1000 Kg/m<sup>3</sup>, viscosità cinematica uguale ad 1mm<sup>2</sup>/s e liquidi non chimicamente aggressivi. Sono accettate piccole impurità di sabbia pari a 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. DATI TECNICI****3.1 Gruppo elettropompa**

L'elettropompa è del tipo centrifugo multicellulare con motore immerso, dotata di valvola di ritegno incorporata, a bassa perdita di carico. Le giranti sono equilibrate dinamicamente e gli alberi sono guidati da cuscinetti a boccola coassiali.

### 3.2 Caratteristiche costruttive

Sulla targhetta di identificazione della pompa vengono riportati i seguenti dati caratteristici di funzionamento:

- identificazione costruttore,
- tipo pompa,
- numero di matricola,
- portata( $m^3/h$ ),
- prevalenza (m),
- mese/anno di fabbricazione,
- potenza assorbita (kW).

### 3.3 Campo d'impiego

L'elettropompa sommersa viene utilizzata prevalentemente nei seguenti campi applicativi:

- usi civili ed industriali,
- irrigazione,
- acquedotti,
- miniere,
- piattaforme petrolifere,
- centrali termoelettriche e nucleari,
- impianti antincendio

I motori sono garantiti per il funzionamento in impianti fino a 20 bar. La massima temperatura accettabile dell'acqua, nella costruzione standard è di 30°C. Per temperature maggiori consultare l'ufficio tecnico DAB PUMPS.

Le pompe vanno utilizzate esclusivamente per gli impieghi e nei limiti descritti nel par. 3.3.

Per impieghi della pompa non precisati dal presente manuale d'uso è necessario contattare DAB PUMPS per confermare l'idoneità d'impiego, la sicurezza dell'impianto, la durata della pompa. Prima di eseguire qualsiasi operazione accertarsi che le parti elettriche dell'impianto su cui si va ad operare non siano collegate alla rete.

## 4. GESTIONE

### 4.1 Immagazzinaggio

In caso di stoccaggio è necessario prevedere le seguenti operazioni precauzionali:

- Sistemare la pompa in un luogo chiuso, non umido e ben ventilato.
- Se si prevede un deposito prolungato, è opportuno proteggere da ossidazione la flangia di accoppiamento al motore, spalmandola con un velo di grasso e, per prevenirne il possibile bloccaggio, si consiglia di eseguire periodicamente la rotazione manuale del rotore.
- Tutti i motori sono riempiti di acqua e antigelo in modo da evitarne il congelamento fino a -30 °C.
- Evitare di immagazzinare o installare il motore a temperature più basse e per periodi di tempo superiori ai 12 mesi, tuttavia, se ciò fosse inevitabile, avere cura di fare ruotare l'albero a mano una volta al mese.
- Se il motore è stato immagazzinato per oltre 12 mesi prima di installarlo occorre svuotarlo completamente e controllare le parti rotanti ed il cuscinetto di spinta, dopo il rimontaggio riempirlo con acqua dolce seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Proteggere le parti terminali dei cavi contro l'ingresso di umidità.
- Evitare che il raggio di curvatura dei cavi sia inferiore a 6 volte il diametro per non danneggiarli.
- Il gruppo pompa-motore, i cavi elettrici e in caso che la pompa venga immagazzinata parzialmente smontata, le parti in gomma ed i reggispinta devono essere protetti dalla luce diretta del sole.

### 4.2 Trasporto

Prima di effettuare il trasporto occorre eseguire le seguenti operazioni di verifica:

- peso gruppo elettropompa,
- dimensioni d'ingombro di massima del gruppo,
- punti di sollevamento.

L'unità di pompaggio e gli eventuali accessori sono imballati in idonee casse per evitare danni durante il trasporto.

Al ricevimento è necessario ispezionare e controllare la macchina.

La pompa deve essere trasportata con attrezzature adeguate al suo peso ed alla forma dell'imballo (vedi Fig.1, pag.1) per evitare danni durante il percorso. È consentito il sollevamento manuale solo per pesi inferiori a 20 kg.

Una volta disimballata, la pompa va movimentata utilizzando i punti di aggancio come indicato nella figura 2 (pag.1).

## 5. COLLEGAMENTO MOTORE-POMPA

Le pompe sommerse SMC-SMN sono predisposte per essere accoppiate a motori sommersi forniti di flangia e sporgenza albero:

- a norme Nema per motori 4" - 6" - 8";
- a disegno DAB per motori  $\geq 10"$ .

Per il collegamento fra motore e pompa si devono osservare scrupolosamente le presenti istruzioni e quelle a corredo del motore.

Prima di procedere all'accoppiamento assicurarsi che i dati di targa del motore coincidano con quelli della pompa e che anche flangia e sporgenza albero siano coincidenti.



**Verificare la corrispondenza del senso di rotazione motore-pompa. Utilizzare guanti protettivi durante tutte le operazioni descritte. Disporre il motore in posizione verticale assicurandosi della sua stabilità durante tutta l'operazione di accoppiamento.**

Per l'accoppiamento procedere come segue:

- assicurarsi che il rotore del motore e quello della pompa girino liberamente a mano. Se per questa operazione vengono usati attrezzi standard come pinze, cacciaviti o perni, si consiglia di proteggere le zone di contatto con del nastro adesivo, per non danneggiare la superficie di accoppiamento;
- pulire con cura le superfici da accoppiare, spianando se necessario eventuali ammaccature accidentali o rimuovendo sbavature di vernice;

## ITALIANO

- con apposita e regolamentare attrezzatura (gru mobile, paranco, capra,...) sollevare la pompa in posizione perfettamente verticale sopra il motore ed abbassarla lentamente, curando che l'albero motore entri liberamente nella sede del manicotto pompa (**Fig. 3, pag.1**).  
**In questa fase occorre fare molta attenzione alle mani.**
- guidare l'inserimento tenendo le mani sull'esterno della pompa, ben distanti dalle flange di accoppiamento;
- assicurarsi che i cavi elettrici del motore vengano a trovarsi in corrispondenza delle rispettive sedi nella pompa con i motori forniti di sporgenza d'albero scanalata, per facilitare l'introduzione ed assicurare una protezione contro l'usura provocata da eventuali particelle di sabbia, si consiglia di applicare un velo di grasso non inquinante e impermeabile all'acqua, nelle scanalature del manicotto di accoppiamento;
- avvitare diagonalmente le viti di fissaggio, possibilmente con chiave dinamometrica (**Fig. 4, pag.1**), ai seguenti valori:

Motore	Coppia di serraggio
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- sistemare i cavi elettrici di alimentazione lungo l'esterno della pompa e ricoprirli con l'apposito tegolo di protezione. (**Fig. 5, pag.1**).




**Se il gruppo assemblato supera le lunghezze "L" indicate nella tabella 1, per riuscire a deporlo orizzontalmente oppure per risollevarlo in verticale, si dovrà provvedere con un sostegno ausiliario, per evitare i danni che possono derivare da sollecitazioni a flessione (**Fig. 6, pag.1**).**

Tabella 1

Ø gruppo	Lunghezza L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLAZIONE

FIGURA 7

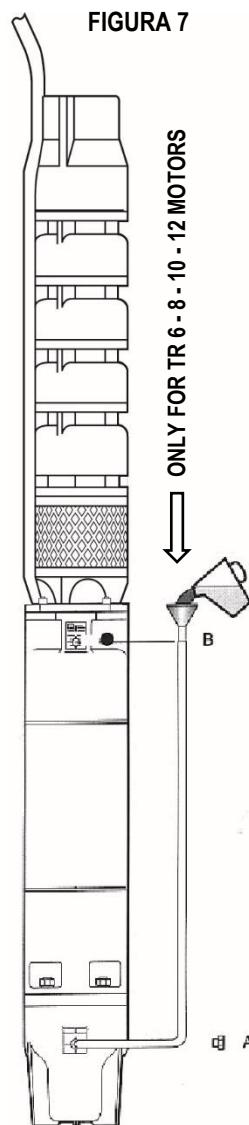

Per la movimentazione dell'elettropompa sull'impianto attenersi a quanto descritto nel par. 4.2. Il pozzo deve essere pulito dalla sabbia praticando la normale procedura dei perforatori di pozzo. Sistemare l'unità di pompaggio sopra il pozzo aperto, attaccarla al gancio dell'elevatore ed eseguire il riempimento del motore come segue:

- Sistemare il motore in posizione verticale.
- Svitare il tappo di riempimento "A" ed avvitare al suo posto il raccordo munito di cannula ed imbuto di cui è corredata il motore.
- Svitare il tappo della valvola di sfato "B" per permettere l'uscita dell'aria eventualmente contenuta nel motore.
- Tenendo l'imbuto ad una altezza superiore a quella della valvola di sfato versare dell'acqua limpida finché la miscela contenuta all'interno del motore non cominci ad uscire da detta valvola.
- A questo punto interrompere l'immissione di acqua, riavvitare il tappo della valvola "B", togliere il raccordo e riavvitare il tappo "A".

L'elettropompa non deve funzionare senza il liquido in quanto i cuscinetti della pompa sono lubrificati dal liquido pompato. Il funzionamento a secco deve essere assolutamente vietato, anche per un brevissimo periodo, per evitare gravi guasti. L'elettropompa non deve appoggiare sul fondo del pozzo perché la sabbia circonderebbe il motore con pericolosa riduzione del raffreddamento e conseguente bruciatura degli avvolgimenti. Controllare il serraggio dei cavi di alimentazione agli attacchi nel pannello di controllo e che i relé di protezione termica siano corretti in relazione all'assorbimento di targa. Prima di calare l'unità sconnettere il gruppo dalla rete. Si consiglia di fissare opportunamente la parte lontana del cavo per evitare che cada nel pozzo. Successivamente calare l'elettropompa mediante due staffe di appoggio da usare alternativamente sulla tubazione.

Procedere nel seguente modo:

- Collegare la prima sezione di tubazione alla bocca di scarico della pompa dopo aver fissato una staffa di appoggio in due metà all'altra estremità del tubo, nel caso di installazione con tubi filettati, applicare all'estremità superiore il relativo manicotto filettato onde evitare l'eventuale scorrimento fra tubo e staffa.
- Spostare il tutto con un paranco e calarlo nel pozzo affinché la staffa appoggi contro l'apertura del pozzo.
- Fissare ogni 2-3 metri il cavo elettrico di alimentazione al tubo montante mediante apposite fascette. I cavi di alimentazione devono essere saldamente legati alla colonna montante per evitare l'abbassamento dei medesimi dovuto al proprio peso. Detto abbassamento produrrebbe delle deformazioni tali da portare i cavi a sfregare contro le pareti del pozzo in modo anche violento nelle fasi di avviamento e di arresto della pompa.
- Collegare la seconda tubazione, anch'essa accoppiata con una staffa di supporto sulla sua sommità.
- Tenere sospeso l'assieme al paranco, togliere la prima staffa di supporto ed abbassare l'unità come detto al punto "b".
- Ripetere l'operazione fino alla profondità desiderata tenendo presente che l'unità deve essere sommersa per almeno 2 metri sotto il livello dinamico e tale comunque da soddisfare le condizioni di NPSH delle pompe. Evitare che il livello dell'acqua, per l'abbassamento stagionale o per la portata della pompa superiore a quella del pozzo, scenda sotto la camera aspirante in quanto si potrebbe verificare il grippaggio delle boccole di guida ed il

## ITALIANO

surriscaldamento del motore. Mentre si cala la pompa nel pozzo controllare la lunghezza del tubo impiegato per essere sicuri che l'unità sia installata alla esatta profondità. Il fissaggio definitivo è realizzato saldando ed imbullonando la testa del pozzo all'ultimo tronco di tubo. Nel caso la colonna montante sia composta da tubi filettati, questi devono essere serrati a fondo e possibilmente bloccati per evitare il pericolo di svitamento dovuto alla coppia di reazione del gruppo.


**FIGURA 8**

- 1 - Elettropompa sommersa
- 2 - Quadro elettrico
- 3 - Saracinesca regolazione portata
- 4 - Manometro
- 5 - Valvola di ritegno
- 6 - Sonde di controllo livello
- 7 - Filtro del pozzo
- 8 - Fondo del pozzo
- 9 - Cavo di alimentazione
- 10 - Fascette di fissaggio cavi
- 11 - Coperchio del pozzo
- A - Livello statico
- B - Livello dinamico
- C - Distanza dal fondo del pozzo
- D - Distanza dalla griglia filtrante



Le flange devono essere provviste di incavi per alloggiare il cavo onde evitarne il danneggiamento.

Ricordarsi durante il montaggio di utilizzare un collare di sospensione fissato al tubo, perché la rottura del paranco o della catena può provocare la caduta della pompa nel pozzo.

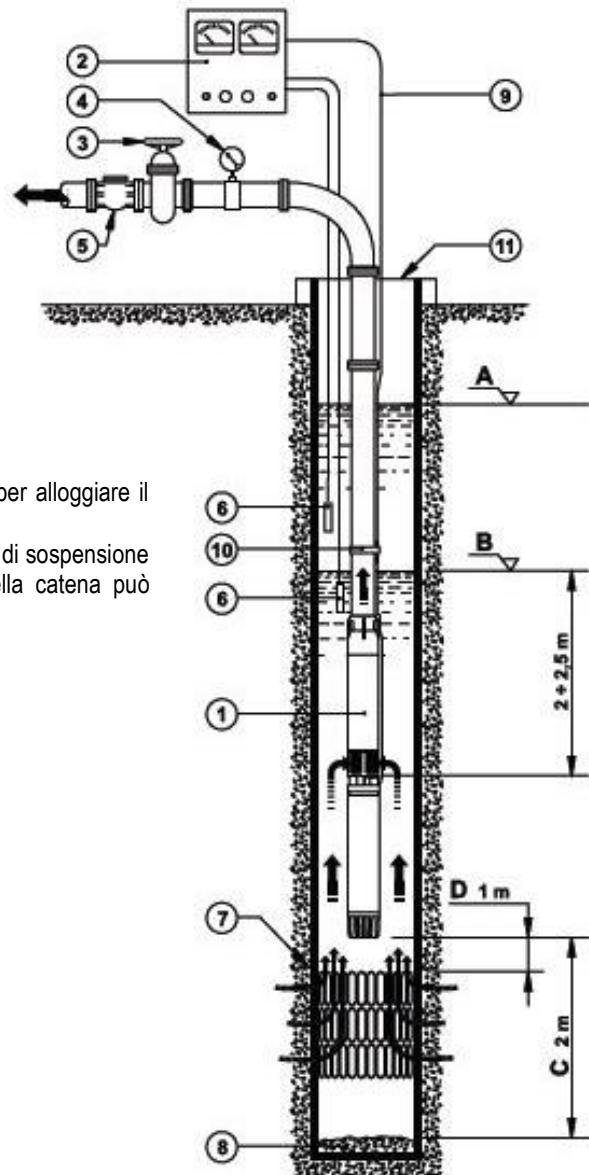

## 7. INSTALLAZIONE ELETTRICA



### ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA!

L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto, autorizzato che se ne assuma tutte le responsabilità.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del costruttore del motore e delle apparecchiature elettriche.



### SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!!

Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete e assicurarsi che non possa venire accidentalmente ripristinata.

- È consigliabile installare a monte del motore un protettore per salvaguardare il motore dall'eccessivo abbassamento di tensione e dai sovraccarichi.
- Per il suo corretto dimensionamento attenersi ai valori di corrente rilevati sulla targa dati del motore.
- È consigliabile lasciare 2-3 metri di cavo per eventuale rifacimento della giunzione.

### 7.1 Allacciamento del cavo di alimentazione

La scelta del cavo deve essere fatta in base alla portata in Ampere (indicata nella targhetta del motore). Se il cavo non è fornito dalla casa, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) Sezione opportuna consigliata dalla casa in funzione della potenza da trasmettere, della lunghezza e del sistema di avviamento del motore.
- b) Essere garantito dal fornitore per funzionamento a 600 V in acqua.
- c) La giunzione del cavo del motore deve essere fatta con la massima cura.
- d) Non deve presentare falle o abrasioni profonde.

Quando si devono accoppiare due cavi in parallelo fare molta attenzione nel collegare assieme cavi dello stesso colore.

### 7.2 Apparecchiatura elettrica

Il motore deve essere collegato, attraverso il cavo di alimentazione, al quadro di comando che deve contenere le necessarie apparecchiature di comando e di protezione. Poiché tutti gli inconvenienti, siano essi di natura elettrica o meccanica, si traducono immancabilmente nel danneggiamento dell'avvolgimento del motore, è assolutamente indispensabile che le apparecchiature di comando e di protezione siano adeguate ed efficaci. Ogni economia in questo campo può tradursi in spiacevoli avarie. Si raccomanda una efficace messa a terra del quadro.

## ITALIANO

### 7.3 Protezioni elettriche

In tutti i casi di comando:

- con avviamento diretto,
- con avviamento stella/triangolo,
- con avviamento statorico,
- con autotrasformatore,

sono indispensabili:

- una protezione contro le sovraccorrenti,
- una protezione contro i cortocircuiti,


e tali protezioni devono agire sulle tre fasi.

Sono inoltre consigliabili protezioni contro:

- la mancanza di fase,
- l'abbassamento di tensione,
- la mancanza di acqua nel pozzo.

### Avviamento - Y/Δ

I cavi del motore sono contrassegnati con le lettere U1-V1-W1 e U2-V2-W2 devono essere collegati ai rispettivi morsetti U1-V1-W1 e U2-V2-W2 dell'apparecchiatura di comando se il motore deve ruotare in senso orario (visto dal lato accoppiamento pompa), mentre vanno invertiti i terminali U1- V1 e U2 W2 se il motore deve ruotare in senso antiorario.

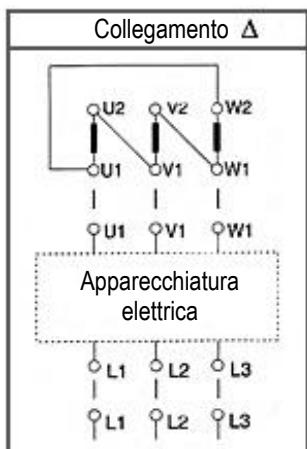

### 7.5 Istruzioni supplementari per il collegamento dei terminali dei motori a sei cavi

I motori a 6 cavi possono essere avviati con un avviatore stella / triangolo solo e soltanto se la tensione di rete è corrispondente alla minima tensione di targa del motore.



Per ottenere il corretto senso di rotazione i terminali di rete L1 - L2 - L3 devono essere individuati come descritto in precedenza.

## 8. MESSA IN SERVIZIO ED AVVIAMENTO

### 8.1 Avviamento

- Per verificare il giusto senso di rotazione, è necessario avviare la pompa a saracinesca semiaperta, quando l'acqua comincia a fluire, chiudere ulteriormente la saracinesca e verificare che il valore di pressione sia superiore a quello indicato sulla targhetta. Se ciò non avviene, il motore ruota in senso contrario. Per ripristinare il corretto senso di rotazione, invertire le due fasi sul quadro.
- Non far funzionare la pompa per più di 3 minuti in senso inverso. Ridurre quindi l'apertura della valvola fino a circa la metà dell'apertura massima e lasciare che la pompa vada per un minuto. Arrestare quindi la pompa per cinque minuti per permettere alle bolle d'aria, se presenti, di scomparire. Queste potrebbero impedire la lubrificazione dell'albero.
- Far partire la pompa ed aprire gradatamente la valvola di mandata fino a che la sabbia abbia cessato di apparire nell'acqua o almeno fino a che sia scesa ad una percentuale molto bassa ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Prima di mettere definitivamente in servizio l'elettropompa, togliere i fusibili dallo starter e con un ohmetro controllare la continuità del circuito elettrico per verificare se ci sono stati danneggiamenti quando si è calata la pompa nel pozzo. In caso contrario occorre risollevare il gruppo per controllo.

### 7.4 Senso di rotazione

Prima di accoppiare il motore alla pompa è necessario effettuare il controllo del senso di rotazione del motore, al fine di evitare danni al cuscinetto reggisposta.



Individuare e contrassegnare mediante rilevatore ciclico di fase, il cui indicatore ruoti in senso orario, i terminali di rete L1 - L2 - L3 e collegarli ai morsetti L1 - L2 - L3 dell'apparecchiatura di comando.





Elettropompe con senso di rotazione antiorario visto dalla bocca di mandata.



Elettropompe con senso di rotazione orario visto dalla bocca di mandata.

### Avviamento – diretto – statorico- autotrasformatore

I cavi del motore sono contrassegnati con le lettere U1-V1-W1 e devono essere collegati ai morsetti U1-V1- W1 dell'apparecchiatura di comando, se il motore deve ruotare in senso orario (visto dal lato accoppiamento pompa), mentre va invertita la posizione di due qualunque di essi se il motore deve ruotare in senso antiorario.

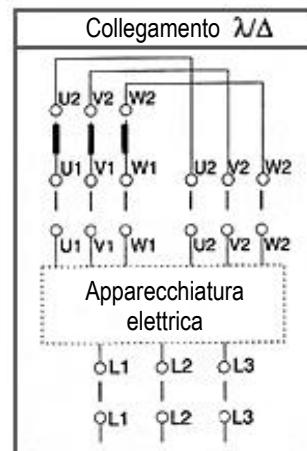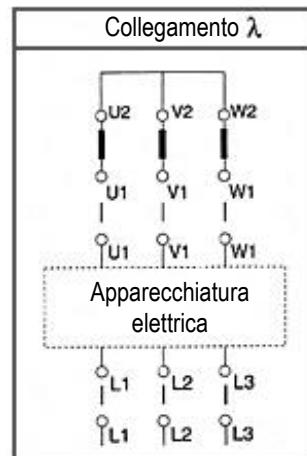

## ITALIANO

- Per unità trifasi il valore della resistenza elettrica deve essere circa uguale per le 3 fasi.
- Controllare la resistenza di isolamento verso terra, e cioè tra il termine del cavo ed il tubo di scarico, usando un megaohmetro. Il valore minimo verso terra in una nuova pompa è 10 Megaohm, quando il motore è freddo.
- Se durante l'avviamento si ritiene che la pompa funzioni in modo anomalo, è indispensabile arrestarla e ricercare le cause del guasto.
- Durante il funzionamento controllare che la pompa lavori all'interno del suo campo di prestazioni e che il valore di corrente al quadro di comando non superi il valore di targa del motore.
- Se necessario parzializzare la saracinesca o regolare l'intervallo di eventuali pressostati.



Prima di mettere in funzione la pompa è necessario che l'impianto sia correttamente ultimato dal punto di vista elettrico e meccanico. Verificare inoltre che tutti i sistemi di sicurezza siano attivi. La pompa non può funzionare per più di 3 minuti a saracinesca chiusa per evitare il surriscaldamento del gruppo.

### 8.2 Funzionamento

Il numero massimo di avviamimenti / ora è subordinato al tipo di avviatore ed alla potenza del motore.

- Fino a 100 Cv 10 avviamimenti / ora
- Fino a 200 Cv 8 avviamimenti / ora
- Oltre 200 Cv 5 avviamimenti / ora

**Se l'elettropompa non "spunta", evitare ripetuti tentativi di avviamento senza avere prima individuato la causa dell'anomalia. Tutti i motori possono sopportare uno scostamento della tensione di alimentazione pari a +/- 5% del valaggio di targa.**

### 8.3 Tests

In caso di servizio irregolare della pompa, eseguire i seguenti tests per individuare le probabili cause:

#### 1° TEST

- Chiudere completamente la valvola,
- annotare l'assorbimento alla partenza dell'unità,
- annotare l'assorbimento per marcia continua,
- annotare la pressione indicata dal manometro posto sul raccordo di mandata,
- annotare la distanza verticale tra il livello dell'acqua ed il centro del quadrante del manometro.

Si possono presentare i seguenti casi:

##### Pressione e potenza invariata :

– Se il manometro fornisce un valore sostanzialmente identico a quello ottenuto originariamente, le giranti non sono usurate ed il motore gira nel senso giusto.

– Se l'assorbimento è identico al valore originale, l'attrito nella pompa e nel motore non è aumentato ed inoltre la sabbia eventualmente contenuta nell'acqua non danneggia la pompa.

##### Diminuzione di pressione:

– Un decremento di pressione significa che le giranti sono consumate, o che è basso il valaggio di alimentazione.

##### Aumento di assorbimento :

– Un aumento dell'assorbimento significa un aumento di attrito ai perni dei cuscinetti dovuto a solidi presenti nell'acqua.

#### 2° TEST

- Aprire completamente la valvola,
- annotare l'assorbimento,
- annotare la pressione indicata dal manometro,
- annotare la portata della pompa indicata dal flussometro.

Si può presentare il seguente caso:

- Se la portata della pompa è molto bassa rispetto alla portata data dalla fabbrica, può dipendere dalle incrostazioni, dalla valvola situata sopra la pompa che può essere bloccata oppure possono esserci perdite di acqua lungo la tubatura.

## 9. MANUTENZIONE

- La manutenzione periodica è in stretta dipendenza con la presenza di sabbia nell'acqua.
- Nessuna manutenzione è necessaria finché la pompa non è significativamente fuori uso, cioè la portata di acqua è scesa sotto il 50% del valore nominale, o la corrente assorbita è troppo alta (+5%).
- In molti casi è necessaria la sostituzione di alcune parti consumate, come le giranti, gli anelli di tenuta, i cuscinetti.
- Se l'acqua pompata contiene una percentuale di sabbia alta, una prima ispezione è consigliabile dopo le prime 1000 ore di funzionamento.
- Nei periodi di arresto prolungato nel pozzo i gruppi vanno avviati per un breve periodo ogni 2 o 3 mesi.
- Assicurarsi che il gruppo sia completamente sommerso.

## 10. RIPARAZIONE

### 10.1 Smontaggio del gruppo pompa-motore

Date le caratteristiche costruttive del gruppo pompamotore, è possibile smontarlo e rimontarlo facilmente mediante l'utilizzo di attrezzi standard da officina con misure metriche.

- Se la valvola di ritegno è installata sulla pompa, durante lo smontaggio del gruppo bisogna considerare il peso addizionale della colonna montante piena e usare di conseguenza l'attrezzatura idonea.
- Si consiglia di fare eseguire le operazioni di smontaggio, rimontaggio e riparazione da personale specializzato.

### 10.2 Assemblaggio del gruppo pompa-motore

- Controllare che le parti rotanti del motore e della pompa ruotino liberamente evitando di danneggiarle.
- Il giunto assiale che collega le due sporgenze d'asse del motore e della pompa deve essere montato senza forzamenti, evitare assolutamente colpi sull'asse per non danneggiare il cuscinetto reggisposta.

## ITALIANO

- L'accoppiamento tra motore e pompa deve essere eseguito perfettamente, un cattivo allineamento pregiudica inevitabilmente i cuscinetti del motore e provoca vibrazioni.
- I giunti della pompa sono provvisti di viti di bloccaggio della parte rotante in senso assiale. Le viti dei giunti per accoppiamento ai motori 10"-12"-14" devono essere bloccate con forza sulla linguetta del motore.
- La vite del giunto per accoppiamento ai motori 6"-8" deve essere allineata al foro esistente sull'albero del motore e dopo il bloccaggio, la vite, deve essere svitata di giro e bloccata in questa posizione con frenafiletti o con un punteruolo evitando di danneggiare il filetto. **Il bloccaggio della vite sull'albero potrebbe causare una rotazione eccentrica della parte rotante con conseguente deterioramento dei cuscinetti.**

### 11. MESSA FUORI SERVIZIO E RIPARAZIONI

All'atto della messa fuori servizio della pompa e la sua demolizione si consiglia di procedere allo smaltimento differenziato dei materiali. È necessario che all'interno della pompa non ci siano residui di eventuali liquidi inquinanti. I materiali utilizzati sono:

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| – acciaio, ghisa, | – gomma, materiale plastico, |
| – alluminio,      | – rame.                      |

I liquidi ed i materiali inquinanti devono essere smaltiti secondo le norme specifiche vigenti.

### 12. RICERCA E SOLUZIONI INCONVENIENTI

INCONVENIENTI	VERIFICHE (possibili cause)	Condizioni di errore		
				RIMEDI
1. La pompa non eroga.	A. Il livello dell'acqua nel pozzo è più basso della sezione di aspirazione della pompa. B. La valvola è bloccata. C. Perdita nella tubatura di mandata. D. Voltaggio più basso del valore nominale e assorbimento più alto del normale. E. Corrente assorbita minore del normale a causa di aria nella pompa. F. Griglia otturata da materiale presente nel pozzo. G. Perdite di carico non perfettamente calcolate.	A. Abbassare la pompa in profondità. B. Percuotere la tubatura di mandata con un martello cercando di smuovere la valvola. C. Controllare la tubatura di mandata all'altezza delle flange. D. Aumentare il voltaggio. E. Aumentare il diametro del cavo di alimentazione. F. Avviare la pompa e fermarla ad intervalli di circa un minuto. G. Pulire la pompa. H. Rivedere i calcoli ed eventualmente usare una condotta di diam. maggiore.		
2. La pompa non parte ma i fusibili saltano ed i relay dello starter non scattano.	A. Assenza di voltaggio. B. Circuito interrotto nel cavo o nell'avvolgimento del motore. C. Il circuito è aperto nello starter.	A. Controllare il voltaggio sui terminali della linea di alimentazione e sui terminali dello starter. B. Togliere i fusibili dello starter e collegare un conduttore dell'ohmetro alla tubazione di mandata e l'altro conduttore ai terminali di ogni cavo principale del motore (uno alla volta); Per ogni terminale lo strumento dovrebbe indicare almeno 10 Megohm. C. Controllare la continuità dei circuiti facendo riferimento allo schema elettrico.		
3. Lo starter scatta o i fusibili saltano mentre la pompa è in funzione.	A. Il voltaggio è basso. B. Sovraccarico dovuto ad intasamento di sabbia, tendenza dei cuscinetti a bloccarsi. C. Monofase. Una corrente 1.5÷2 volte quella normale passa attraverso gli avvolgimenti del motore e quindi lo starter interviene fermando l'unità. D. La temperatura dov'è installato lo starter è troppo elevata. E. Lo starter è tarato male. F. Elettropompa bloccata in un pozzo storto con conseguente valore anomale della corrente assorbita. G. Conduttori interrotti nello starter. H. Il cavo, la giunta del cavo, l'avvolgimento del motore possono essere a terra, in corto o interrotti.	A. Aumentare il diametro della linea di alimentazione. B. Togliere la pompa e ispezionarla. C. Controllare il voltaggio sulle 3 fasi. Controllare le condizioni dei fusibili e dei contatti dello starter. D. Correggere i relay di sovraccarico sullo starter al valore più alto. E. Se l'amperometro mostra normale corrente e lo starter scatta anche dopo ripetuti aggiustamenti dei relay, sostituire il relay di sovraccarico. F. Muovere l'unità in modo da rimetterla in posizione corretta e farla ripartire. G. Vedi punto 2.C H. Vedi punto 2.B		
4. La pompa funziona con portata e prevalenza basse.	A. Il senso di rotazione del motore è errato. B. Fuoriuscita di acqua nelle tubazioni di mandata, flangia o accoppiamento non ben fissati. C. Voltaggio più basso del normale, corrente assorbita più alta del normale. D. Griglia otturata da materiale presente nel pozzo. E. Giranti e diffusori logori per la sabbia. F. Prevalenza manometrica erratamente calcolata.	A. Scambiare i collegamenti delle due linee di alimentazione. B. Estrarre la pompa e controllare il tubo di mandata. C. Controllare il valore del voltaggio. Aumentare il diametro della linea di alimentazione. D. Pulire la pompa. E. Controllare e sostituire le parti logore. F. Ricontrollare i calcoli e sostituire l'unità con una più adatta.		

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>1.GÉNÉRALITÉS .....</b>	<b>9</b>
1.1 Sécurité .....	9
1.2 Responsabilités.....	9
<b>2.LIQUIDES POMPÉS .....</b>	<b>9</b>
<b>3.DONNÉES TECHNIQUES .....</b>	<b>9</b>
3.1 Groupe électropompe .....	9
3.2 Caractéristiques de construction .....	10
3.3 Type d'application.....	10
<b>4.GESTION.....</b>	<b>10</b>
4.1 Stockage .....	10
4.2 Transport.....	10
<b>5. ACCOUPLEMENT POMPE-MOTEUR.....</b>	<b>10</b>
<b>6. INSTALLATION .....</b>	<b>11</b>
<b>7.INSTALLATION ÉLECTRIQUE .....</b>	<b>12</b>
7.1 Branchement du câble d'alimentation .....	12
7.2 Appareillage électrique.....	12
7.3 Protections électriques.....	13
7.4 Sens de rotation .....	13
7.5 Instructions supplémentaires pour la connexion des bornes des moteurs à six câbles.....	13
<b>8. MISE EN SERVICE ET DÉMARRAGE .....</b>	<b>13</b>
8.1 Démarrage.....	13
8.2 Fonctionnement .....	14
8.3 Tests .....	14
<b>9. MAINTENANCE .....</b>	<b>14</b>
<b>10. RÉPARATION .....</b>	<b>15</b>
10.1 Démontage du groupe pompe-moteur .....	15
10.2 Assemblage du groupe pompe-moteur .....	15
<b>11. MISE HORS SERVICE ET DÉMOLITIONS .....</b>	<b>15</b>
<b>12. RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVÉNIENTS.....</b>	<b>15</b>

**1. GÉNÉRALITÉS**

**Avant de procéder à l'installation lire attentivement cette documentation.**

L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent être effectués par du personnel spécialisé dans le respect des normes de sécurité générales et locales en vigueur dans le pays d'installation du produit. Le non-respect de ces instructions, en plus de créer un danger pour la sécurité des personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient pu bénéficier, à travers l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



**Vérifier que le produit n'a pas subi de dommages dus au transport ou au stockage. Contrôler que l'enveloppe est intacte et en excellentes conditions.**

**1.1 Sécurité**

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (pour l'Italie CEI 64/2).

**1.2 Responsabilités**

**Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de la machine ou en cas d'éventuels dommages provoqués par cette dernière si elle a été manipulée et modifiée ou bien, si on l'a fait fonctionner au-delà des valeurs de fonctionnement conseillées ou en contraste avec d'autres dispositions contenues dans ce manuel.**

**2. LIQUIDES POMPÉS**

La machine est conçue et construite pour pomper de l'eau, ne contenant ni substances explosives ni particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m<sup>3</sup>, viscosité cinématique d'1 mm<sup>2</sup>/s et des liquides non agressifs du point de vue chimique. Les impuretés sableuses de 40 gr/m<sup>3</sup> - Ø 1 mm sont tolérées.

**3. DONNÉES TECHNIQUES****3.1 Groupe électropompe**

L'électropompe est du type centrifuge multicellulaire avec moteur immergé, munie de clapet antiretour incorporé, à faible perte de charge. Les roues sont équilibrées dynamiquement et les arbres sont guidés par des roulements à douille coaxiaux.

### 3.2 Caractéristiques de construction

La plaquette d'identification de la pompe contient les données caractéristiques de fonctionnement suivantes:

- identification constructeur,
- type pompe,
- numéro matricole,
- débit( $m^3/h$ ),
- hauteur manométrique (m),
- mois/année de fabrication,
- puissance absorbée (kW).

### 3.3 Type d'application

L'électropompe immergée est utilisée principalement dans les domaines d'application suivants:

- utilisations civiles et industrielles,
- irrigation,
- distribution publique de l'eau,
- mines,
- plates-formes pétrolières,
- centrales thermoélectriques et nucléaires,
- installations de lutte contre l'incendie

Les moteurs sont garantis pour le fonctionnement dans des installations jusqu'à 20 bar. La température maximum acceptable de l'eau, dans la construction standard est de 30°C. Pour des températures plus élevées, contacter le service technique DAB PUMPS.

Les pompes sont utilisées exclusivement pour les applications et dans les limites décrites dans le par. 3.3.

Pour des applications de la pompe non précisées dans ce manuel, il faut contacter DAB PUMPS pour vérifier si la pompe est adaptée à l'application en question, la sécurité de l'installation, la durée de la pompe.

Avant d'effectuer une opération quelconque, vérifier que les parties électriques de l'installation sur lesquelles on doit intervenir ne sont pas sous tension.

## 4. GESTION

### 4.1 Stockage

En cas de stockage, prendre les précautions suivantes:

- Placer la pompe dans un endroit fermé, non humide et bien aéré.
- En cas de magasinage prolongé, il est opportun de protéger la bride de fixation au moteur de l'oxydation en la recouvrant d'un voile de graisse et, pour prévenir tout risque de blocage du moteur, il est conseillé de le faire tourner périodiquement à la main.
- Tous les moteurs sont remplis d'eau et d'antigel de manière à en éviter la congélation jusqu'à -30 °C.
- Éviter de stocker ou d'installer le moteur à des températures plus basses et pour des périodes supérieures à 12 mois, toutefois, si cela est inévitable, veiller à faire tourner l'arbre à la main une fois par mois.
- Si le moteur a été stocké pendant plus de 12 mois, avant de l'installer, il faut le vider complètement et contrôler les parties en rotation et le roulement de butée, après le remontage le remplir d'eau douce en suivant les instructions de ce manuel.
- Protéger les extrémités des câbles contre l'entrée d'humidité.
- Éviter que le rayon de courbure des câbles soit inférieur à 6 fois le diamètre pour ne pas les endommager.
- Le groupe pompe-moteur, les câbles électriques et si la pompe est stockée partiellement démontée, les parties en caoutchouc et les roulements de butée doivent être protégés des rayons solaires directs.

### 4.2 Transport

Avant d'effectuer le transport effectuer les vérifications suivantes:

- poids groupe électropompe,
- dimensions hors tout du groupe,
- points de levage.

L'unité de pompage et les éventuels accessoires sont emballés dans des caisses spéciales pour éviter les dommages au cours du transport.

À la réception, il faut inspecter et contrôler la machine. La pompe doit être transportée avec des équipements adaptés à son poids et à la forme de l'emballage (voir Fig. 1, page 1) pour éviter les dommages durant le parcours. Le levage manuel est autorisé uniquement pour des poids inférieurs à 20 kg. Une fois déballée, la pompe doit être manipulée en utilisant les points de levage comme représenté sur la figure 2 (page 1).

## 5. ACCOUPLEMENT POMPE-MOTEUR

Les pompes SMC-SMN sont prévues pour être accouplées à des moteurs immergés à bride et arbre mâle:

- suivant la norme Nema pour les moteurs 4" - 6" - 8";
- suivant bride DAB pour les moteurs ≥ 10".

Pour l'accouplement pompe/moteur, il convient de respecter scrupuleusement les présentes instructions et celles portées sur le manuel technique du moteur. Avant de procéder à l'accouplement, s'assurer que les caractéristiques portées sur la plaque signalétique du moteur correspondent bien à celles portées sur la plaque signalétique de la pompe. vérifier que les brides moteur et pompe sont de dimensions identiques ainsi que l'arbre moteur et le logement correspondant dans le manchon d'accouplement.

 Vérifier que le sens de rotation du moteur est identique à celui de la pompe. Utiliser toujours des gants de travail. Placer le moteur en position verticale en s'assurant de sa parfaite stabilité pendant toute l'opération de l'accouplement.

Pour l'accouplement, procéder comme suit :

- s'assurer que les arbres du moteur et de la pompe tournent librement à la main. Si, pour procéder à ce contrôle, il est nécessaire d'utiliser un matériel standard tel que pince, tournevis ou levier , il est conseillé de protéger les parties en contact par un ruban adhésif afin de ne pas les endommager;
- nettoyer soigneusement les portées devant entrer en contact et enlever toute trace de poussière, d'incrustations éventuelles, de peinture;

## FRANÇAIS

- avec le matériel prévu et réglementaire (grue mobile, palan, chèvre,...) soulever la pompe en position parfaitemment verticale au-dessus du moteur en s'assurant que le diamètre de l'alésage du manchon d'accouplement de la pompe et ses cannelures ou sa rainure de clavette correspondent bien à ceux du moteur (**Fig. 3, page 1**). **Pendant toute cette opération, protéger les mains.**
- Guider l'insertion en plaçant les mains sur l'extérieur de la pompe, bien loin des brides d'accouplement.
- L'introduction de l'arbre dans le manchon d'accouplement de la pompe sera facilitée en appliquant un voile de graisse non polluante sur l'arbre ou dans l'alésage du manchon. De plus, la présence de ce voile de graisse évitera l'usure pouvant être provoquée par la présence de grains de sable;
- visser les boulons de fixation diagonalement et si possible en utilisant une clé dynamométrique (**Fig. 4, page 1**) réglée aux valeurs suivantes:

Moteur	Couple de serrage
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- placer les câbles électriques d'alimentation le long de la partie extérieure de la pompe et les recouvrir avec la protection fournie à cet effet. (**Fig. 5, page 1**).



**Si le groupe, après assemblage, dépasse les longueurs indiquées sur la table n° 1, il est indispensable d'utiliser un support auxiliaire pour procéder à ses déplacements horizontaux ou pour le soulever en position verticale afin d'éviter les dommages pouvant résulter d'une contrainte de flexion excessive (**Fig. 6, page 1**).**

Tableau 1

Ø groupe	Longueur L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLATION

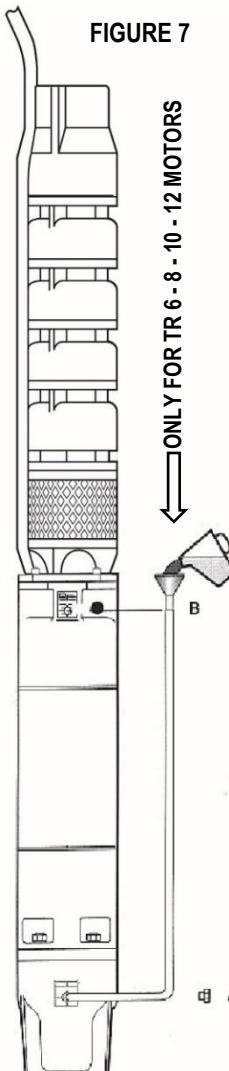


FIGURE 7

Pour le positionnement de l'électropompe sur l'installation suivre les indications du par.4.2. Le forage doit être libéré du sable suivant la procédure adoptée normalement par les puisatiers. Placer l'unité de pompage au-dessus du forage ouvert, la fixer au crochet de l'élevateur et remplir le moteur comme suit:

- a) Placer le moteur en position verticale.
- b) Dévisser le bouchon de remplissage « A » et visser à sa place le raccord muni de canule et entonnoir fournis avec le moteur.
- c) Dévisser le bouchon du purgeur « B » pour permettre la sortie de l'air éventuellement contenu dans le moteur.
- d) En tenant l'entonnoir à une hauteur supérieure à celle du purgeur, verser de l'eau limpide jusqu'à ce que le mélange contenu à l'intérieur du moteur commence à sortir du purgeur.
- e) Interrompre alors le remplissage, reboucher le bouchon du purgeur « B », retirer le raccord et revisser le bouchon « A ».

L'électropompe ne doit pas fonctionner sans le liquide dans la mesure où les roulements de la pompe sont lubrifiés par le liquide pompé. Le fonctionnement à sec est absolument interdit, même pour une très courte période, pour éviter de graves dommages. L'électropompe ne doit pas appuyer sur le fond du forage parce que le sable entourerait le moteur en compromettant le refroidissement, ce qui ferait griller les bobinages. Contrôler le serrage des connexions des câbles d'alimentation sur le panneau de commande et vérifier que les relais de protection thermique sont calibrés suivant l'absorption indiquée sur la plaquette. Avant de descendre l'unité de pompage dans le forage, mettre le groupe hors tension. Il est conseillé de fixer de manière opportune l'autre extrémité du câble pour éviter qu'il ne tombe dans le forage. Descendre ensuite l'électropompe à l'aide des deux étriers d'appui à utiliser alternativement sur le tube. Procéder de la façon suivante :

- a) Raccorder la première section de tuyau à l'orifice d'évacuation de la pompe après avoir fixé un étrier d'appui constitué de deux parties à l'autre extrémité du tube, en cas d'installation avec des tubes filetés, appliquer à l'extrémité supérieure le manchon fileté afin d'éviter l'éventuel coulissemement entre tube et étrier.
- b) Déplacer le tout avec un palan et le descendre dans le forage en faisant en sorte que l'étrier soit en appui contre l'ouverture du forage.
- c) Tous les 2-3 mètres, fixer le câble électrique d'alimentation au tube montant à l'aide de colliers. Les câbles d'alimentation doivent être solidement liés à la colonne montante pour éviter l'abaissement de ces derniers dû à leur propre poids. Cet abaissement entraînerait des déformations portant les câbles à frotter contre les parois du forage y compris de manière violente dans les phases de démarrage et d'arrêt de la pompe.
- d) Raccorder le deuxième tuyau, couplé lui aussi avec un étrier de support sur son sommet.
- e) Maintenir l'ensemble suspendu au palan, enlever le premier étrier de support et abaisser l'unité suivant les indications du point « b ».
- f) Répéter l'opération jusqu'à la profondeur désirée en tenant compte du fait que l'unité doit être immergée au moins 2 mètres sous le niveau dynamique et dans tous les cas à une profondeur suffisante pour satisfaire les conditions de

## FRANÇAIS

NPSH des pompes. Éviter que le niveau de l'eau descende en dessous de la chambre d'aspiration, suite à l'abaissement saisonnier ou si le débit de la pompe est supérieur à celui du forage, car cela pourrait provoquer le grippage des douilles de guidage et la surchauffe du moteur. Lors de la descente de la pompe dans le forage, contrôler la longueur du tuyau utilisé pour être sûrs que l'unité est installée à la bonne profondeur. La fixation définitive est réalisée en soudant et en boulonnant la tête du puits au dernier tronçon de tube. Si la colonne montante est composée de tubes filetés, ces derniers doivent être serrés à fond et bloqués, si possible, pour éviter le risque de dévissage dû au couple de réaction du groupe.

- 1 - Électropompe immergée
- 2 - Armoire électrique
- 3 - Vanne de fermeture et de réglage
- 4 - Manomètre
- 5 - Clapet anti-retour
- 6 - Sonde de contrôle du niveau
- 7 - Crêpine du forage
- 8 - Fond du forage
- 9 - Câble d'alimentation
- 10 - Collier de serrage des câbles
- 11 - Couvercle du forage
- A - Niveau statique
- B - Niveau dynamique
- C - Distance du fond du forage
- D - Distance de la crêpine



Les brides doivent être munies d'une rainure pour contenir le câble et en éviter l'écrasement.  
Lors du montage, ne pas oublier d'utiliser un collier de suspension fixé au tube car la rupture du palan ou de la chaîne peut provoquer la chute de la pompe au fond du forage.

### 7. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

**ATTENTION! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SÉCURITÉ!**

L'installation électrique doit être effectuée par un électricien expérimenté et autorisé qui en assume toutes les responsabilités.

Respecter scrupuleusement les instructions du constructeur du moteur et des appareillages électriques.



**ATTENTION ! EFFECTUER UNE MISE À LA TERRE CORRECTE ET SÛRE DE L'INSTALLATION !**

Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie par inadvertance.

- Il est conseillé d'installer en amont du moteur un relais de protection pour protéger le moteur contre une baisse de tension excessive et contre les surcharges.
- Pour son dimensionnement, respecter les valeurs de courant mesurées sur la plaquette du moteur.
- Il est conseillé de laisser 2-3 mètres de câble si l'on doit refaire l'épissure.

#### 7.1 Branchement du câble d'alimentation

Le choix du câble doit être fait suivant la portée en Ampères (indiquée sur la plaquette du moteur). Si le câble n'est pas inclus dans la fourniture, il doit posséder les caractéristiques suivantes :


- Section opportune conseillée par le producteur en fonction de la puissance à transmettre, de la longueur et du système de démarrage du moteur.
- Être garanti par le fournisseur pour le fonctionnement à 600 V dans l'eau.
- L'épissure du câble du moteur doit être faite avec le plus grand soin.
- Il ne doit pas présenter de fentes ou abrasions profondes.

Quand on doit coupler deux câbles en parallèle faire très attention à connecter les câbles de la même couleur.

#### 7.2 Appareillage électrique

Le moteur doit être connecté, à travers le câble d'alimentation, au coffret de commande qui doit contenir les appareils de commande et de protection nécessaires. Dans la mesure où tous les inconvenients, qu'ils soient de nature électrique ou mécanique, finissent immanquablement

**FIGURE 8**

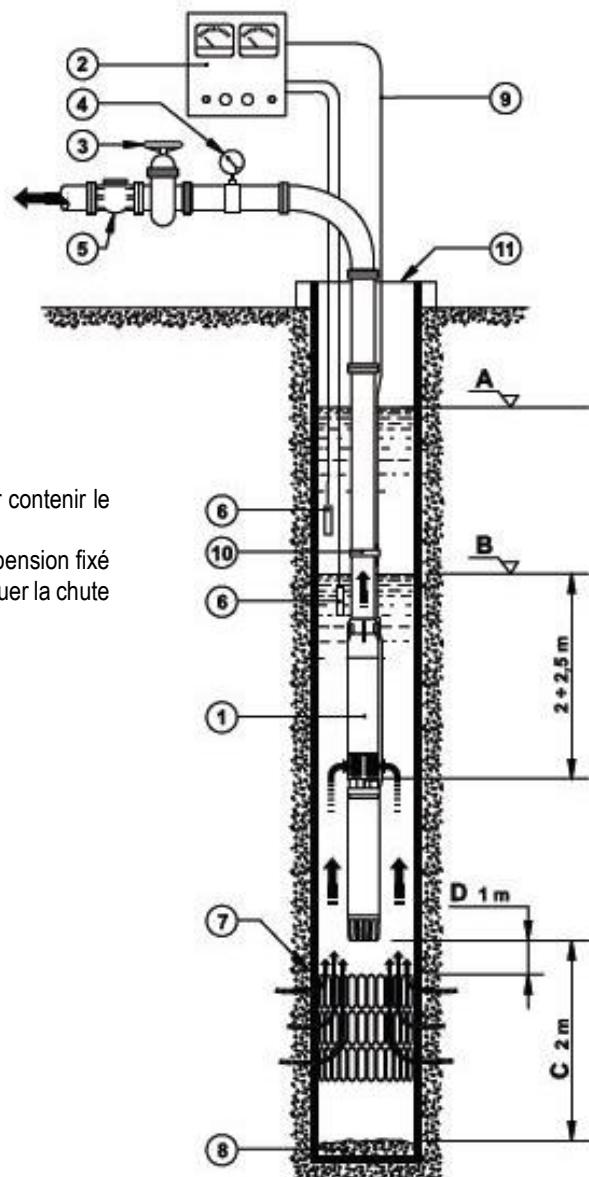

par l'endommagement du bobinage du moteur, il est absolument indispensable que les appareils de commande et de protection soient adéquats et efficaces. Toute économie dans ce domaine peut se traduire par des avaries désagréables. Il est recommandé de procéder à une mise à la terre efficace du coffret.

### 7.3 Protections électriques

Dans tous les cas de commande :

- avec démarrage direct,
- avec démarrage étoile/triangle,
- avec démarrage statorique,
- avec autotransformateur,

il faut prévoir :

- une protection contre les surintensités,
- une protection contre les court-circuits,


et ces protections doivent agir sur les trois phases.

Il est conseillé en outre de prévoir des protections contre:

- le manque de phase,
- la baisse de tension,
- le manque d'eau dans le forage.

### Démarrage - Y/Δ

Les câbles du moteur sont identifiés par les lettres U1-V1- W1 et U2-V2-W2 et ils doivent être connectés aux bornes respectives U1-V1-W1 et U2-V2-W2 de l'appareillage de commande si le moteur doit tourner dans le sens horaire (avec le moteur vu du côté accouplement pompe), tandis que les bornes U1- V1 et U2 W2 doivent être inversées si le moteur doit tourner dans le sens contraire.

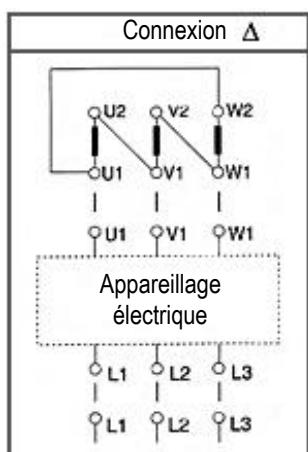

### 7.5 Instructions supplémentaires pour la connexion des bornes des moteurs à six câbles

Les moteurs à 6 câbles peuvent être démarrés avec un démarreur étoile / triangle uniquement si la tension de secteur correspond à la tension minimum indiquée sur la plaquette du moteur.



Pour obtenir le sens de rotation correct, les bornes de secteur L1 - L2 - L3 doivent être identifiées suivant les indications données plus haut

### 7.4 Sens de rotation



Avant de coupler le moteur à la pompe il faut effectuer le contrôle du sens de rotation du moteur, afin d'éviter d'endommager le roulement de butée.

Identifier à l'aide d'un mesureur cyclique de phases, dont l'indicateur tourne dans le sens horaire, les cosses de secteur L1 - L2 - L3 et les connecter aux bornes L1- L2 - L3 de l'appareillage de commande.



### Démarrage – direct – statorique- autotrasformateur

Les câbles du moteur sont identifiés par les lettres U1-V1- W1 et ils doivent être connectés aux bornes respectives U1-V1-W1 de l'appareillage de commande si le moteur doit tourner dans le sens horaire (avec le moteur vu du côté accouplement pompe), tandis que deux quelconques des bornes doivent être inversées si le moteur doit tourner dans le sens contraire.

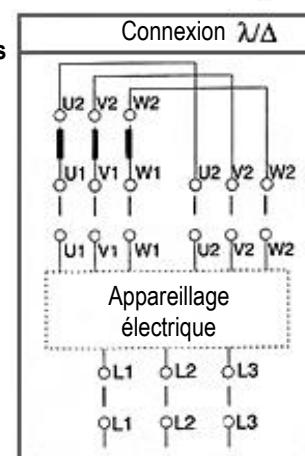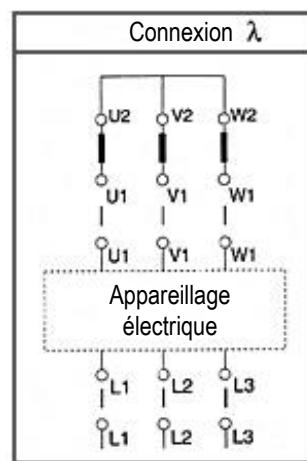

## 8. MISE EN SERVICE ET DÉMARRAGE

### 8.1 Démarrage

- Pour vérifier le bon sens de rotation, il faut démarrer la pompe avec la vanne semi-ouverte, quand l'eau commence à s'écouler, fermer ultérieurement la vanne et vérifier que la valeur de pression est supérieure à celle qui est indiquée sur la plaquette. Si ce n'est pas le cas, le moteur tourne dans le sens contraire. Pour rétablir le sens de rotation correct, inverser les deux phases dans le coffret.

## FRANÇAIS

- Ne pas faire fonctionner la pompe pendant plus de 3 minutes dans le sens contraire. Réduire ensuite l'ouverture de la vanne jusqu'à environ la moitié de l'ouverture maximum et laisser la pompe fonctionner pendant une minute. Arrêter ensuite la pompe pendant cinq minutes pour permettre aux bulles d'air, si elles sont présentes, de disparaître. Elles pourraient empêcher la lubrification de l'arbre.
- Mettre la pompe en marche et ouvrir progressivement la vanne de refoulement jusqu'à qu'il n'y ait plus de sable visible dans l'eau ou au moins qu'il soit descendu à un très faible pourcentage ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Avant de mettre définitivement l'électropompe en service, enlever les fusibles du starter et avec un ohmmètre, contrôler la continuité du circuit électrique pour vérifier si la pompe a été endommagée lors de sa descente dans le forage. En cas contraire il faut remonter le groupe pour contrôler.
- Dans le cas d'une unité triphasée, la valeur de la résistance électrique doit être plus ou moins identique pour les 3 phases.
- Contrôler la résistance d'isolement à la terre, c'est-à-dire entre l'extrémité du câble et le tuyau d'évacuation en utilisant un mégohmmètre. La valeur minimum à la terre dans une nouvelle pompe est 10 mégohms, quand le moteur est froid.
- Si au démarrage on estime que la pompe fonctionne de manière anormale, il est indispensable de l'arrêter et de rechercher les causes de la panne.
- Durant le fonctionnement contrôler que la pompe fonctionne à l'intérieur de la plage de performances et que la valeur de courant au coffret de commande ne dépasse pas la valeur présente sur la plaquette du moteur.
- Si nécessaire, fermer partiellement la vanne ou régler l'intervalle des éventuels pressostats.



Avant de mettre la pompe en marche, il faut que l'installation soit complète tant du point de vue électrique que du point de vue mécanique. Vérifier également que tous les systèmes de sécurité sont actifs. La pompe ne peut pas fonctionner pendant plus de 3 minutes avec la vanne fermée pour éviter la surchauffe du groupe.

### 8.2 Fonctionnement

Le nombre maximum de démarrages horaires est subordonné au type de démarreur et à la puissance du moteur.

- Jusqu'à 100 CV 10 démarrages/heure
- Jusqu'à 200 CV 8 démarrages/heure
- Au-delà de 200 CV 5 démarrages/heure

**Si l'électropompe ne démarre pas, éviter les tentatives répétées sans avoir identifié au préalable la cause de l'anomalie.**

**Tous les moteurs peuvent supporter un écart de la tension d'alimentation égal à +/- 5 % de la valeur de voltage indiquée sur la plaquette.**

### 8.3 Tests

En cas de fonctionnement irrégulier de la pompe, effectuer les tests suivants pour identifier les causes probables:

#### 1<sup>er</sup> TEST

- Fermer complètement la vanne,
- noter l'absorption au démarrage de l'unité,
- noter l'absorption en service continu,
- noter la pression indiquée par le manomètre situé sur le raccord de refoulement,
- noter la distance verticale entre le niveau de l'eau et le centre du cadran du manomètre.

Les cas suivants peuvent se présenter :

Pression et puissance inchangée :

- Si le manomètre fournit une valeur substantiellement identique à celle qui est obtenue à l'origine, les roues ne sont pas usées et le moteur tourne dans le bon sens.
- Si l'absorption est identique à la valeur originale, le frottement dans la pompe et dans le moteur n'a pas augmenté et le sable éventuellement contenu dans l'eau n'endommage pas la pompe.

Diminution de pression :

- Une diminution de pression signifie que les roues sont usées ou que le voltage d'alimentation est trop bas.

Augmentation d'absorption :

- Une augmentation de l'absorption signifie une augmentation de friction sur les axes des roulements dus à des corps solides présents dans l'eau.

#### 2<sup>e</sup> TEST

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| – Ouvrir complètement la vanne, | – noter la pression indiquée par le manomètre,           |
| – noter l'absorption,           | – noter le débit de la pompe indiquée par le débitmètre. |

Le cas suivant peut se présenter :

- Si le débit de la pompe est très bas par rapport à la valeur indiquée par le constructeur, cela peut dépendre des incrustations, de la vanne située au-dessus de la pompe qui peut être bloquée ou bien il peut y avoir des fuites d'eau le long du tuyau.

## 9. MAINTENANCE

- La maintenance périodique est étroitement liée à la présence de sable dans l'eau.
- Aucune maintenance n'est nécessaire tant que la pompe n'est pas manifestement hors service, par exemple si le débit d'eau est descendu en dessous de 50 % de la valeur nominale, ou si le courant absorbé est trop élevé (+5 %).
- Dans de nombreux cas, il faut remplacer certaines parties usées comme les roues, les bagues d'étanchéité, les roulements.
- Si l'eau pompée contient un fort pourcentage de sable, une première inspection est conseillée après les 1000 premières heures de fonctionnement.
- Lors de périodes d'arrêt prolongé dans le forage, les groupes doivent être mis en marche pendant une courte période tous les 2 ou 3 mois.
- Contrôler que le groupe est complètement immergé.

## 10. RÉPARATION

### 10.1 Démontage du groupe pompe-moteur

Vu les caractéristiques constructives du groupe pompe-moteur, il est possible de le démonter et le remonter facilement à travers l'utilisation d'outils standard d'atelier avec des mesures métriques.

- Si le clapet antiretour est installé sur la pompe, durant le démontage du groupe il faut tenir compte du poids supplémentaire de la colonne montante pleine et donc prévoir l'équipement adapté.
- Il est conseillé de faire exécuter les opérations de démontage, remontage et réparation par du personnel spécialisé.

### 10.2 Assemblage du groupe pompe-moteur

- Contrôler que les parties en rotation du moteur et de la pompe tournent librement en évitant de les endommager.
- Le manchon axial servant à l'accouplement des deux extrémités de l'arbre du moteur et de la pompe doit être monté sans forcer, éviter absolument les coups sur l'arbre pour ne pas endommager le roulement de butée.
- L'accouplement entre le moteur et la pompe doit être parfaitement exécuté, un mauvais alignement compromet inévitablement les roulements du moteur et provoque des vibrations.
- Les manchons de la pompe sont munis de vis de blocage de la partie mobile dans le sens axial. Les vis des manchons pour l'accouplement aux moteurs 10"-12"-14" doivent être bloquées avec force sur la clavette du moteur.
- La vis du manchon d'accouplement aux moteurs 6"-8" doit être alignée par rapport au trou présent sur l'arbre du moteur et après le blocage, la vis doit être dévissée de 1 tour et bloquée dans cette position avec du frein filet ou avec un poinçon en évitant d'endommager le filet. **Le blocage de la vis sur l'arbre pourrait causer une rotation excentrique de la partie mobile avec pour conséquence la détérioration des roulements.**

## 11. MISE HORS SERVICE ET DÉMOLITIONS

Au moment de la mise hors service de la pompe et de sa démolition, il est conseillé de procéder au tri sélectif des matériaux. Il faut faire en sorte de ne pas laisser à l'intérieur de la pompe des résidus d'éventuels liquides polluants. Les matériaux utilisés sont :

- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| – acier, fonte, | – caoutchouc, matière plastique, |
| – aluminium,    | – cuivre.                        |

Les liquides et les matériaux polluants doivent être mis au rebut dans le respect des normes spécifiques en vigueur.

## 12. RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVÉNIENTS

Conditions d'erreur		
INCONVÉNIENTS	VÉRIFICATIONS (causes possibles)	REMÈDES
1. La pompe ne refoule pas.	A. Le niveau de l'eau dans le forage est plus bas que la section d'aspiration de la pompe. B. La vanne est bloquée. C. Fuite dans la tuyau de refoulement. D. Voltage plus bas que la valeur nominale et absorption plus élevée que la normale. E. Courant absorbé inférieur à la normale à cause d'air dans la pompe. F. Crédence bouchée par du matériau présent dans le forage. G. Pertes de charge non parfaitement calculées.	A. Abaisser la pompe en profondeur. B. Frapper le tuyau de refoulement avec un marteau en essayant de débloquer la vanne. C. Contrôler le tuyau de refoulement à la hauteur des brides. D. Augmenter le voltage. Augmenter le diamètre du câble d'alimentation. E. Démarrer la pompe et l'arrêter à intervalles d'environ une minute. F. Nettoyer la pompe. G. Revoir les calculs et éventuellement utiliser un tuyau de diamètre supérieur.
2. La pompe ne démarre pas mais les fusibles sautent et les relais du starter n'interviennent pas.	A. Absence de voltage. B. Circuit interrompu dans le câble ou dans le bobinage du moteur. C. Le circuit est ouvert dans le starter.	A. Contrôler le voltage sur les bornes de la ligne d'alimentation et sur celles du starter. B. Enlever les fusibles du starter et connecter un conducteur de l'ohmmètre au tuyau de refoulement et l'autre conducteur aux bornes de chaque câble principal du moteur (un à la fois); pour chaque borne l'instrument devrait indiquer au moins 10 mégohms C. Contrôler la continuité des circuits en faisant référence au schéma électrique.
3. Le starter se déclenche ou les fusibles sautent quand la pompe est en fonction.	A. Le voltage est bas. B. Surcharge due à des obstructions de sable, tendance des roulements à se bloquer. C. Monophasé. Un courant égal à 1,5÷2 fois le courant normal passe à travers les bobinages du moteur et donc le starter intervient en arrêtant l'unité. D. La température où le starter est installé est trop élevée. E. Le starter est mal réglé.	A. Augmenter le diamètre de la ligne d'alimentation. B. Enlever la pompe et la contrôler. C. Contrôler le voltage sur les 3 phases. Contrôler les conditions des fusibles et des contacts du starter. D. Corriger les relais de surcharge sur le starter à la valeur la plus élevée. E. Si l'ampèremètre indique un courant normal et que le starter se déclenche même après avoir réglé

**FRANÇAIS**

	<p>F. Électropompe bloquée dans un forage non rectiligne entraînant une valeur anormale du courant absorbé.</p> <p>G. Conducteurs interrompus dans le starter.</p> <p>H. Le câble, l'épissure du câble, le bobinage du moteur peuvent être à la terre, en court-circuit ou interrompus.</p>	<p>plusieurs fois les relais, remplacer le relais de surcharge.</p> <p>F. Déplacer l'unité de manière à la remettre dans la position correcte et la faire repartir.</p> <p>G. Voir point 2.C</p> <p>H. Voir point 2.B</p>
4. La pompe fonctionne avec un débit et une hauteur manométrique basse.	<p>A. Le sens de rotation du moteur est incorrect.</p> <p>B. Sortie d'eau des tuyaux de refoulement, bride ou manchon d'accouplement mal fixés.</p> <p>C. Voltage plus bas que la normale, courant absorbé plus élevé que la normale.</p> <p>D. Crépine bouchée par des matériaux présents dans le forage.</p> <p>E. Roues et diffuseurs usés par le sable.</p> <p>F. Hauteur manométrique mal calculée.</p>	<p>A. Échanger les connexions des deux lignes d'alimentation.</p> <p>B. Extraire la pompe et contrôler le tuyau de refoulement.</p> <p>C. Contrôler la valeur du voltage. Augmenter le diamètre de la ligne d'alimentation.</p> <p>D. Nettoyer la pompe.</p> <p>E. Contrôler et remplacer les parties usées.</p> <p>F. Reconstruire les calculs et remplacer l'unité par une plus adaptée.</p>

**TABLE OF CONTENTS**

<b>1. GENERAL .....</b>	<b>17</b>
<b>1.1 Safety.....</b>	<b>17</b>
<b>1.2 Responsibility.....</b>	<b>17</b>
<b>2. PUMPED FLUIDS .....</b>	<b>17</b>
<b>3. TECHNICAL DATA.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Pump and motor group.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 Construction features .....</b>	<b>17</b>
<b>3.3 Applications.....</b>	<b>18</b>
<b>4. MANAGEMENT .....</b>	<b>18</b>
<b>4.1 Storage .....</b>	<b>18</b>
<b>4.2 Transport.....</b>	<b>18</b>
<b>5. MOTOR-PUMP COUPLING.....</b>	<b>18</b>
<b>6. INSTALLATION .....</b>	<b>19</b>
<b>7. ELECTRICAL INSTALLATION.....</b>	<b>20</b>
<b>7.1 Power supply cable connection.....</b>	<b>20</b>
<b>7.2 Electric system.....</b>	<b>20</b>
<b>7.3 Electric protections.....</b>	<b>20</b>
<b>7.4 Rotation direction.....</b>	<b>20</b>
<b>7.5 Further instructions for six-cables motors terminals connection.....</b>	<b>21</b>
<b>8. COMMISSIONING AND STARTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>8.1 Startup.....</b>	<b>21</b>
<b>8.2 Operation .....</b>	<b>22</b>
<b>8.3 Running tests .....</b>	<b>22</b>
<b>9. MAINTENANCE .....</b>	<b>22</b>
<b>10. REPAIRING THE PUMP .....</b>	<b>22</b>
<b>10.1 Disassembling the pump / motor group .....</b>	<b>22</b>
<b>10.2 Assembling the pump / motor group .....</b>	<b>22</b>
<b>11. DECOMMISSIONING AND DISMANTLEMENT .....</b>	<b>22</b>
<b>12. TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>23</b>

**1. GENERAL**

**Read this documentation carefully before installation.**

Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in force in the country of installation of the product. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



**Ensure that the product has not suffered any damage during transport or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent conditions.**

**1.1 Safety**

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed (for Italy CEI 64/2).

**1.2 Responsibility**

**The Manufacturer does not vouch for correct operation of the machine or for any damage that it may cause if it has been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.**

**2. PUMPED FLUIDS**

The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres, with a density of 1000 kg/m<sup>3</sup> and a kinematic viscosity of 1 mm<sup>2</sup>/s, and chemically non-aggressive liquids. Small sand impurities of 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm are accepted.

**3. TECHNICAL DATA****3.1 Pump and motor group**

The electric pump is a centrifugal multistage pump with submersible motor and built-in non return valve, designed to minimize friction losses. The impellers are dynamically balanced and the shafts are driven by co-axial bush bearings.

**3.2 Construction features**

Pump nameplate reports the following informations:

- Manufacturer,
- Pump type,
- Serial number,
- Capacity ( $\text{m}^3/\text{h}$ ),

- Head (meters),
- Month/ year of construction,
- Break Power (kW).

### 3.3 Applications

Submersed electric pumps are mainly employed in the following applications:

- Industrial and civil applications,
- Irrigation systems,
- Water supply systems,
- Mining,
- Offshore,
- Nuclear and steam power stations,
- Fire-fighting equipments

Motors are guaranteed for plant operation up to 20 bar. Maximum allowable water temperature in standard constructions is 30°C. For higher temperatures, please consult our Technical Department.

The pumps should be used only for the applications specified in par. 3.3.

In case of applications not specified on this manual, please contact DAB PUMPS to check for pump suitability, installation safety and pump life. Before working on the pump, make sure the electric components of the concerned installation are disconnected from main power supply.

## 4. MANAGEMENT

### 4.1 Storage

During storage, please observe the following precautions:

- Store the pump in a closed, dry and airy environment.
- In case of long storage, protect with grease the motor coupling flange against oxidation and rotate periodically by hand the shaft to avoid possible locking of the same.
- All motors are filled with a water/ antifreeze mixture to prevent internal freezing up to -30°C.
- Motors should not be stored or installed with lower temperatures or for periods longer than 12 months; however, if this is unavoidable, turn the shaft by hand once a month.
- If the motor has been stored for more than 12 months, disassemble it and check rotating parts and thrust bearing. Just before installation, drain completely the motor from the water/ antifreeze mixture and fill it with clear water, following the instructions reported on this manual.
- Protect cable ends against humidity.
- To avoid any damage to the electric cables, never bend them with a curving radius than lower 6 times their diameter.
- Protect against direct sunlight the pump/ motor group, the electric cables and, in case the pump will be stored partially dismantled, the rubber parts and the thrust bearings.

### 4.2 Transport

Before transportation, please perform the following checks:

- Weight of pump/ motor group,
- Overall dimensions of pump/ motor group,
- Suitability of lifting points.

Pumping units and their accessories are packed in crates suited for transportation to avoid any damage on the way.

However, we recommend to inspect carefully the group at delivery.

The pump should be handled with equipment suited to its weight and to the shape of its crate (see side **Fig. 1**, page 1). Lifting by hand is allowed only for weights lower than 20 kilograms. Once unpacked, the pump must be handled using the lifting points as shown in **Figure 2** (page 1).

## 5. MOTOR-PUMP COUPLING

SMC-SMN borehole pumps are fitted to be coupled to submersible motors with flange and shaft projection:

- complying with Nema norms for 4" - 6" - 8" motors;
- according to DAB drawing for motors  $\geq 10"$ .

For motor-pump coupling follow scrupulously both instructions concerning the pump and the motor.

Before coupling be sure that motor data plate corresponds to pump data and that also flange and shaft extension coincide.



**Verify that motor and pump rotate in the same direction. Make use of protective gloves. Place the motor in vertical position checking its stability during the whole coupling operation.**

Proceed as follows:

- verify that the rotor of motor and pump shaft are turning free by hand. If you make use of standard implements like pliers, screwdrivers or pins, protect coupling surfaces by suitable tape to prevent damages;
- clean carefully surfaces to be coupled, smoothing when necessary and removing eventual excessive paint;
- using the suitable equipment (mobile crane, hoist, etc.), lift the pump and when perfectly vertical over the motor lower it slowly taking care that the motor shaft enters freely into the pump coupling (**Fig. 3**, page 1). **Safeguard your hands during this operation.**
- pilot coupling keeping the hands outside the pump, far from flanges;
- verify that electric cables of the motor are in correspondence with relevant pump seats; In case of motors with splined shaft projection, we suggest to lubricate the coupling splines with a light coat of antipollution and waterproof grease against wearing due to the eventual presence of sand;

## ENGLISH

- screw diagonally securing screw, possibly by dynamometric spanner (**Fig. 4**, page 1), at the following values:

Motor	Driving torque
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm


- adjust electric cables outside the pump and cover them by the suitable cable guard. (**Fig. 5**, page 1).

**⚠ Should the assembled group exceeds lenghts "L" indicated on the table no.1, for positioning it horizontally or lifting it again vertically, make use of an auxiliary support for preventing possible damages which might be caused by bending stress. (Fig. 6, page 1).**

Table 1

Ø group	Max "L" Length
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLATION

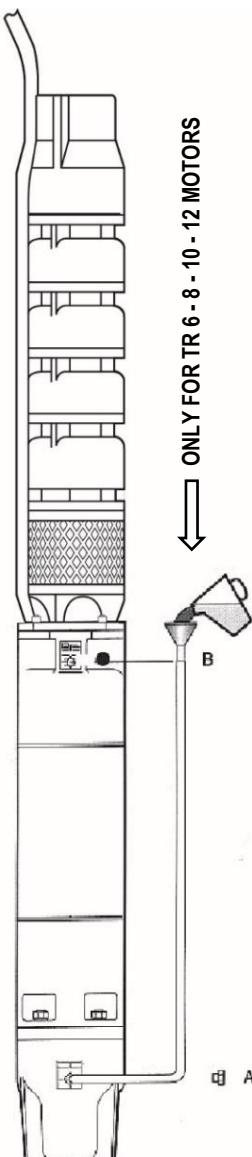

For what concerns pump handling at the installation site, please refer to section 4.2. Clean the well from sand or grit by applying the normal cleaning procedures. Place the pumping unit at the top of the well, fasten it to the hoist hook and fill the motor as follows:

- Place the motor in vertical position.
- Remove filling plug (A) and replace it with the nipple equipped with pipe and funnel delivered with the motor.
- Remove vent plug (B) to bleed the air possibly trapped in the motor.
- Holding the funnel higher than the vent valve, pour clear water in the motor until the mixture already starts dropping from the vent valve.
- Stop pouring water in the motor, screw valve (B) plug back in place, remove the nipple and screw valve (A) plug back in place.

The group should never run without being filled, since pump bearings are lubricated by the pumped fluid.

Dry running should be absolutely avoided even for a very short period, since it might heavily damage the pump. Also, the pump should not rest on the well bottom as the motor would run in a high sand-concentration environment with a dangerous reduction of its cooling capacity and probable windings burn-out. Check cable connection to the control panel terminals. Check also the calibration of thermal protection relays, which should be set according to rated break power. Disconnect the group from main electric supply before lowering it in the well.

Fasten accurately the cable far end as the cable might fall in the well. Lower then the electric pump into the well with the help of two supporting brackets placed alternately on the pump column pipe.

Proceed in the following way:


- Connect the first column section to the pump delivery nozzle after having placed a splitted supporting bracket at the opposite end of the pipe. In case of threaded column pipes, place by the upper end the suited threaded sleeve to avoid possible sliding between pipe and bracket.
- Move the assembly with a hoist and lower it till the bracket will rest on the well opening.
- Fasten every 2 or 3 meters the electric supply cables to the pump column by means of suited bands. We recommend a firm fastening, since slacken cables will tend to slide down along the pipe due to their own weight, creating loose, bending sections which could violently rub against the well internal walls at pump startup and stopping.
- Connect the second column pipe, that too coupled to a supporting bracket at its top.
- Keep the assembly lifted and remove the first supporting bracket, then lower the unit as described at point (b).
- Repeat this operation till reaching the desired depth. The unit should be submersed for at least 1 or 2 meters below the water dynamic level, such however to fulfil its NPSH requirements. The water level, for seasonal drop or for an excessive pump delivery compared to well feeding, should never be lower than the pump suction chamber, as that could cause driving bushes seizing and motor overheating. Check the length of the column pipe while lowering the unit, to make sure the unit is installed at the right depth. Definitive fastening is performed by welding and bolting the last pipe flange to the well opening. In case of threaded pipes, these have to be completely tightened and possibly locked since the group reaction torque at startup could make them loose.

FIGURE 7

- 1 - Electric pump
- 2 - Electric panel
- 3 - Gate gauge
- 4 - Pressure gauge
- 5 - Non-return valve
- 6 - Level control detectors
- 7 - Well grid
- 8 - Well bottom
- 9 - Main electric cable
- 10 - Cable clamps
- 11 - Well cover
- A - Static level
- B - Dynamic level
- C - Distance from bottom of well
- D - Distance from grid of well



Flanges should be provided with suited slots to accommodate the wires. During the assembling use a suspension ring fastened to the column pipe, to avoid dropping the pump in the well in case of hoist failure or chain breaking.

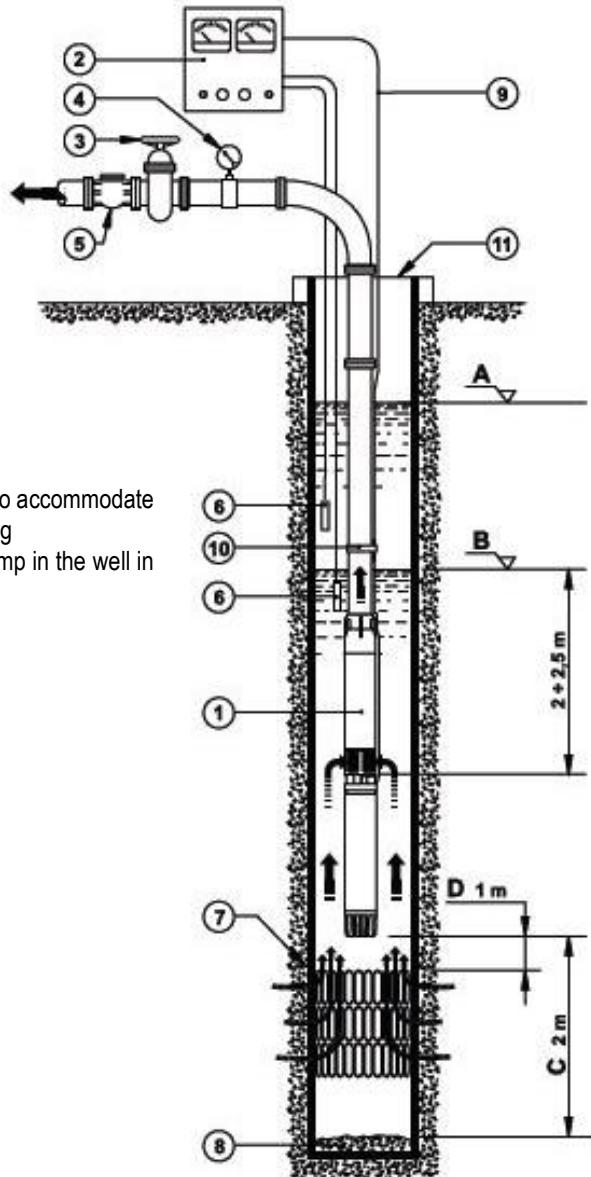

## 7. ELECTRICAL INSTALLATION



**ATTENTION! ALWAYS RESPECT THE SAFETY REGULATIONS!!**

Electrical installation must be carried out by an expert, authorised electrician, who takes on all responsibility.

Scrupulously follow the instructions of the engine manufacturer and of the electrical system.



**THE SYSTEM MUST BE CORRECTLY AND SAFELY EARTHED!!**

Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system and make sure it cannot be switched on again accidentally.

- We recommend to install upstream the motor a safety switch to protect the motor against voltage drop or overload.
- Refer to voltage data on motor nameplate for its correct sizing.
- Leave 2 or 3 meters of cable more in case the terminal connection should be changed.

### 7.1 Power supply cable connection

The supply cable should be selected according to the Ampere flow, showed on motor nameplate. If the cable is not supplied with the motor, it should suit the following requirement:

- a) Its section should correspond to the one recommended by the motor manufacturer according to carried power, installation depth and motor starting system.
  - b) Warranty required: up to 600V in water.
  - c) Motor connection should be performed with extreme care.
  - d) The cable should show no cuts, cracks, scratches or other damages.
- If two cables have to be joined in parallel, pay extreme attention when connecting cables of the same color.

### 7.2 Electric system

The motor is connected by the supply cable to the control panel which contains the necessary control and protection devices. Since every difficulty, either mechanical or electric, will damage almost automatically the motor windings, it is necessary for the control and protection equipment to be adequate and reliable. Economy may, in this case, produce unpleasant results. We recommend besides an efficient grounding of the control panel.

### 7.3 Electric protections

In all case of:

- DOL starting,
- Star/ Delta starting,
- Stator starting,
- Autotransformer,

### 7.4 Rotation direction

Check motor rotation direction before coupling the motor to the pump, so to avoid any damage to motor thrust bearing.

Find and mark by means of cyclic phase indicator, whose pointer is turning clockwise, mains terminals L1, L2 and L3 and connect them to control panel terminals L1, L2 and L3.

Are necessary:

- An overload protection,
- A short circuit protection,

such protections should trip on all three phases.

We suggest besides protections against:

- Phase drop,
- Voltage drop,
- Water level drop.

### Star/delta starting


Motor cables are marked with letters U1-V1-W1 and U2-V2- W2.

They have to be connected to control panel terminals, respectively:

U1- V1- W1 and U2-V2-W2 for clockwise rotation

(seen from motor/pump coupling).

In case of counterclockwise rotation, reverse terminals U1- V1 and U2- W2.

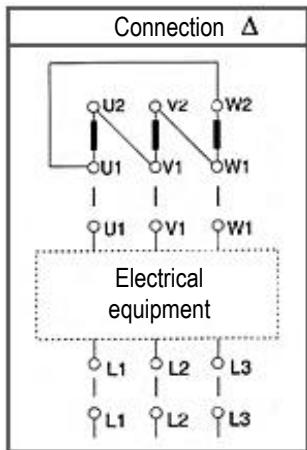

### 7.5 Further instructions for six-cables motors terminals connection

Six cables motors can be started with a Star/Delta starter only if main voltage is at least equivalent to the motor minimum rated voltage.



To obtain the correct rotation direction, find main terminals L1, L2 and L3 as previously described.

## 8. COMMISSIONING AND STARTUP

### 8.1 Startup

- Start the pump with gate valve half opened to check rotation direction. When the water starts flowing, close further the gate valve: pressure rating should be higher than rated pressure value. If this is not the case, the rotation direction is wrong. Reverse two motor phases to restore the correct rotation direction.
- The pump should not run in the wrong sense for more than 3 minutes. Close then the gate valve to about the half of its full opening and leave the pump running for a minute. Stop then the pump for five minutes to allow the dissolution of air bubbles which, if present, might endanger shaft lubrication.
- Start the pump and gradually open the delivery gate valve till the water shows free of sand, or till the suspended sand has dropped to a sufficiently low percentage (40 g/m<sup>3</sup>).
- Before definitively commissioning the pump, remove starter fuses and check the electric circuit integrity with an ohm-meter to make sure there have been no damages when lowering the pump in the well. If the results are negative, lift the group again and check it thoroughly.
- For three-phases units, the electric resistance value should be nearly the same for each phase.
- Check insulation resistance to the ground (i.e. between cable end and discharge pipe) using a megahoms-meter. Minimum value to the ground for a new pump is 10 megahoms with cold motor.
- However, if some malfunctioning is detected during startup, stop immediately the pump and investigate the problem.
- Check also that the pump runs within its operating limits and that voltage rates reported on control panel do not exceed motor nameplate rated values.



Electropumps turning in a counterclockwise direction viewed from the delivery mouth.





Electropumps turning in a clockwise direction viewed from the delivery mouth.

### DOL, stator and autotransformer starting

Motor cables are marked with letters U1, V1, W1 and have to be connected to control panel terminals, respectively:

U1, V1, W1 for clockwise rotation (seen from motor/pump coupling). For counterclockwise rotation, reverse two of the cables.

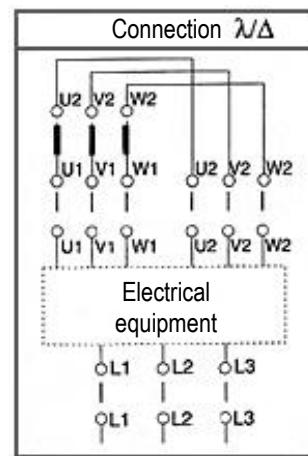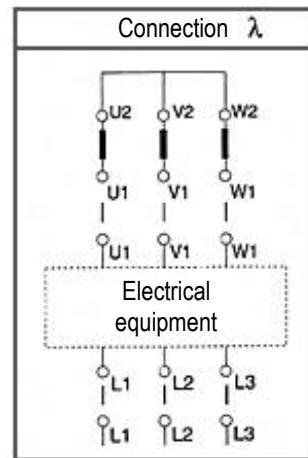

## ENGLISH

- If necessary, partially close gate valve or adjust the intervention of pressure switches.  
The system should be fully completed before starting the pump, especially for what concerns electrical, mechanical and hydraulical components. All safety systems must be correctly operating. The pump cannot run for more than 3 minutes with the gate valve closed to avoid overheating of the unit.

### 8.2 Operation

The max. number of possible startups / hour depends from motor power and starter type.

- Up to 100 Hp = 10 startups / hour
- 100/200 Hp = 8 startups / hour
- above 200 Hp = 5 startups / hour

If the pump does not start, avoid insisting without having before investigated the reason. All motors can afford  $\div 5\%$  voltage deviation from rated voltage values.

### 8.3 Running tests

In case of pump malfunctioning, perform the following tests to find out the probable reasons:

#### FIRST TEST

- Close fully the gate valve,
- Note at startup the AMPS absorbed,
- Note during operation,
- Note pressure as reported by the pressure gauge on delivery,
- Note vertical distance between water level and the gauge dial center.

The following cases are possible:

##### Same pressure, same AMPS absorbed:

- If the gauge readings do not differ substantially from previous readings, the impellers are not worn and motor rotation is correct.
- If the AMPS absorber did not change from the original readings, the pump and motor internal rubbing did not increase and the percentage of water suspended sand is not representing a problem for the pump.

##### Lower pressure:

- Lower pressure means worn impellers, or too low main voltage.

##### Higher AMPS absorbed:

- This usually indicates a strong rubbing by the bearing journals due to suspended solids.

#### SECOND TEST

- Open completely the gate valve,
- Note the AMPS absorbed,
- Note pressure as reported by the pressure gauge,
- Note pump delivery as reported by the flow meter.

The following case is possible:

- Pump delivery lower than rated delivery. This can depend from scaling, from a clogged upstream valve or from leaks along the pipe line.

## 9. MAINTENANCE

- Periodical maintenance is strictly related to the percentage of water suspended sand.
- No maintenance is necessary as long as the pump keeps running efficiently, i.e. pump delivery keeps above 50% of rated delivery or the AMPS absorbed do not exceeds the 5% allowance).
- In some cases it will be necessary to replace worn parts such as impellers, sealing rings or bearings.
- In case of an high sand percentage, we suggest a first inspection after a 1000 running hours.
- During long idle periods in the well, the pump / motor groups should be shortly started every 2 or 3 months.
- Making sure the group is still fully submersed.

## 10. REPAIRING THE PUMP

### 10.1 Disassembling the pump / motor group

Because of its construction features, the pump and motor group easily disassembled and re-assembled with normal metric size shop tools.

- If the pump adopts a non return valve, consider the additional weight of the water-filled column besides the group weight and use therefore a suited hoist.
- We suggest to employ specialized personnel for assembling and disassembling.

### 10.2 Assembling the pump / motor group

- Check the free rotation of pump and motor rotating parts, paying attention not to damage them.
- The axial joint between pump shaft and motor shaft should be installed without forcing. Absolutely avoid kicking the shaft, as that could damage the thrust bearing.
- The pump-motor coupling should be done perfectly, a wrong alignment will unavoidably cause motor bearing failure and vibrations.
- The pump joints are provided with screws to lock the rotating part axially. The coupling screw for 10" - 12" - 14" motors should be strongly locked on the motor key.
- When coupling 6" - 8" motors, the coupling screw shall be aligned to the hole located on the motor shaft; after locking, the screw must be unscrewed half turn and locked in this position by a sealing product (loctite or similar) or in a mechanical position positive way (calking), paying attention not to damage the screw thread. **The locking of the screw on the shaft could cause an eccentric rotation of the rotating part and consequently damage the bearings.**

## 11. DECOMMISSIONING AND DISMANTLEMENT

When the pump will be permanently stopped and dismantled, the various materials composing it should be properly disposed of. It is important to make sure that no residual polluting liquids are trapped within the pump.

## ENGLISH

The materials used in pump construction are:

- Steel and cast iron,
- Aluminum,
- Rubber and plastic,
- Copper.

The disposal of polluting liquids and materials should follow current environmental regulations.

### 12. TROUBLESHOOTING

Error conditions		
FAULTS	CHECKS (possible causes)	REMEDIES
1. The pumps gives no water.	A. Water level in the well lower than pump suction nozzle. B. Blocked valve. C. Leaks in the delivery pipe. D. Voltage lower than the rated value and absorption higher than normal. E. Absorbed current lower than normal due to air in the pump. F. Clogged grid because of suspended solids. G. Unexpected friction losses	A. Increase the pump depth. B. Kick the pipe line with a hammer trying to unblock the valve. C. Check delivery pipe by the flanges. D. Increase voltage. E. Change the supply cable with a larger one. F. Start and stop the pump at intervals of about a minute. G. Clean the pump. H. Check calculations and use larger pipes if necessary.
2. The pump is not starting but fuses don't blow up and starter relays do not trip.	A. No voltage in the line. B. The circuits is cut off by the cable on in motor windin. C. Open circuit in the starter.	A. Check voltage ratings on main and on starter terminals. B. Remove starter fuses and connect one Ohmmeter conductor to delivery pipe; Check then motor cables terminals one by one with the other conductor. The reading of each terminal shloud be at least 10 Megahoms. C. Check circuit integry referring to electric diagrmas.
3. The starter trips or the fuses blow-out when the pump is running.	A. Too low voltage. B. Overload due to sand clogging; bearings tend to saize. C. Single phase: a voltage 1.5/2 times higher than normal runs through motor windings, so the starter trips stopping the unit. D. The starter is installed in a too warm place. E. The starter in not correctly calibrated. F. Electropump blocked in a crooked sinkhole with consequent abnormal value of the absorbed current. G. Cut-off conductors in the starter. H. Grounded, short-circuited or cut-off cable joint or motor windings.	A. Increase supply cable diameter. B. Pull on the pump and clean it. C. Check voltage on all three phases. Check the conditions of starter fuses and contact. D. Set starter overload relays on the highest value. E. If the amperometer shows normal voltage and the starter trips also after different calibrations, replace the overload relay. F. Move the unit so to straighten it and it again. G. See point 2.C H. See point 2.B
4. The pump runs with a low capacity or head.	A. Wrong motor rotation. B. The delivery pipe leaks; flange or coupling not well fastened. C. Voltage lower than normal, absorbed current higher than normal. D. Clogged grid. E. Worm impellers and diffusers. F. The manometric head has been wrongly calculated.	A. Lift the pump out of the well and check the delivery pipe. B. Move the unit so to straighten it and start it again. C. Lift the pump out of the well and check the delivery pipe. D. Clean the pump. E. Replace worm parts. F. Calculate again the manometric head; replace the unit with a more suited one.

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. ALLGEMEINES .....</b>	<b>24</b>
<b>1.1 Sicherheit .....</b>	<b>24</b>
<b>1.2 Haftung .....</b>	<b>24</b>
<b>2. GEPUMpte FLÜSSIGKEITEN .....</b>	<b>24</b>
<b>3. TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Gruppe der Elektropumpe .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Bauliche Merkmale .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3 Einsatzgebiet .....</b>	<b>25</b>
<b>4. VERWALTUNG .....</b>	<b>25</b>
<b>4.1 Einlagerung .....</b>	<b>25</b>
<b>4.2 Transport .....</b>	<b>25</b>
<b>5. VERBINDUNG ZWISCHEN MOTOR UND PUMPE .....</b>	<b>25</b>
<b>6. INSTALLATION .....</b>	<b>26</b>
<b>7. ELEKTROINSTALLATION .....</b>	<b>27</b>
<b>7.1 Anschluss des Stromkabels .....</b>	<b>27</b>
<b>7.2 Elektrische Ausrüstung .....</b>	<b>28</b>
<b>7.3 Elektrische Sicherungen .....</b>	<b>28</b>
<b>7.4 Drehrichtung .....</b>	<b>28</b>
<b>7.5 Zusätzliche Anleitungen für den Anschluss der Endklemmen der Motoren mit sechs Kabeln .....</b>	<b>28</b>
<b>8. INBETRIEBSETZUNG UND ANLAUFEN .....</b>	<b>28</b>
<b>8.1 Einschalten .....</b>	<b>28</b>
<b>8.2 Funktion .....</b>	<b>29</b>
<b>8.3 Tests .....</b>	<b>29</b>
<b>9. WARTUNG .....</b>	<b>29</b>
<b>10. REPARATUR .....</b>	<b>29</b>
<b>10.1 Demontage der Gruppe Pumpe-Motor .....</b>	<b>29</b>
<b>10.2 Zusammenbau der Gruppe Pumpe-Motor .....</b>	<b>30</b>
<b>11. AUSSERBETRIEBSETZUNG UND VERSCHROTTUNG .....</b>	<b>30</b>
<b>12. STÖRUNGSSUCHE UND LÖSUNGEN .....</b>	<b>30</b>

**1. ALLGEMEINES**

Vor der Installation dieses Handbuch aufmerksam lesen.

Installation, Elektroanschlüsse und Inbetriebsetzung müssen von Fachpersonal unter Einhaltung der allgemeinen und lokalen Sicherheitsvorschriften des Anwenderlands erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften stellt nicht nur eine Gefahr für Personen dar und kann Sachschäden verursachen, sondern lässt außerdem auch jeden Garantieanspruch verfallen.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren sensorische und mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person zur Seite steht, die sie überwacht oder beim Gebrauch des Gerätes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.



Sicherstellen, dass das Produkt keine Transport- oder Lagerungsschäden aufweist. Kontrollieren, ob die äußere Hülle unversehrt und in gutem Zustand ist.

**1.1 Sicherheit**

Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik unter Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Anwenderlandes erstellt wurde (für Italien IEC 64/2).

**1.2 Haftung**

Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Maschine oder etwaige von ihr verursachte Schäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über die Daten des Geräteschildes hinaus betrieben wurde, oder andere in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht befolgt wurden.

**2. GEPUMpte FLÜSSIGKEITEN**

Die Maschine ist entwickelt und konstruiert, um Wasser ohne explosive Substanzen und Festpartikeln oder Fasern mit einer Dichte von 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinematischer Viskosität gleich 1mm<sup>2</sup>/s und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten zu pumpen. Akzeptiert werden geringfügige Sandverunreinigungen von 40 g/m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. TECHNISCHE DATEN****3.1 Gruppe der Elektropumpe**

Die Elektropumpe ist eine mehrstufige Kreiselpumpe mit Tauchmotor und eingebautem Rückschlagventil mit niedrigem Druckverlust. Die Laufräder sind dynamisch ausgewuchtet und die Wellen gleiten auf Lagern mit Koaxialbuchsen.

### 3.2 Bauliche Merkmale

Am Typenschild der Pumpe sind die folgenden Funktionsdaten angegeben:

- Ident-Daten des Herstellers,
- Pumpentyp,
- Seriennummer,
- Fördermenge ( $m^3/h$ ),
- Förderhöhe (m),
- Baujahr/Monat,
- Leistungsaufnahme (kW).
- Drehgeschwindigkeit (min<sup>-1</sup>)

### 3.3 Einsatzgebiet

Die Tauchpumpe wird vornehmlich auf den folgenden Anwendungsgebieten eingesetzt:

- Zivile und industrielle Zwecke,
- Bewässerung,
- Wasserversorgung,
- Bergwerke,
- Bohrinseln,
- Kraftwerke und Atomkraftwerke,
- Feuerwehrgeräte

Die Funktion der Motoren ist für den Betrieb in Anlagen bis 20 bar garantiert. Die annehmbare Höchsttemperatur des Wassers beträgt bei der Standardbauweise 30°C. Für höhere Temperaturen die technische Abteilung der Firma DAB PUMPS konsultieren.

Die Pumpen dürfen ausschließlich für die unter Abs. 3.3 beschriebenen Zwecke und Grenzen verwendet werden.

Für nicht in dieser Betriebsanleitung beschriebene Zwecke die Firma DAB PUMPS hinzuziehen, um sich Eignung und Sicherheit der Anlage, sowie die Haltbarkeit der Pumpe bestätigen zu lassen. Vor jeder Art von Eingriff muss sichergestellt werden, dass die betreffenden elektrischen Anlagenteile spannungslos sind.

## 4. VERWALTUNG

### 4.1 Einlagerung

Falls die Pumpe eingelagert werden soll, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Die Pumpe in einem geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Raum lagern.
- Im Falle einer längeren Einlagerung sollte der Kupplungsflansch des Motors mit einem Fettfilm gegen Oxidation geschützt werden; um das Blockieren des Läufers zu vermeiden, sollte er regelmäßig von Hand gedreht werden.
- Alle Motoren sind mit Wasser und Frostschutzmittel für bis -30 °C zu versehen.
- Den Motor nicht bei niedrigeren Temperaturen und länger als für 12 Monate einlagern. Sollte dies unvermeidlich sein, die Welle einmal pro Monat von Hand drehen lassen.
- Falls der Motor länger als 12 Monate eingelagert war, muss er vor der Installation zunächst vollkommen entleert werden; dann die drehenden Teile und das Axiallager kontrollieren. Nach dem erneuten Zusammenbau nach den Anweisungen dieser Betriebsanleitung mit Süßwasser füllen.
- Die Kabelenden gegen eindringende Feuchtigkeit schützen.
- Der Krümmungsradius der Kabel muss kleiner sein als das sechsache des Durchmessers, damit sie nicht beschädigt werden können.
- Die Gruppe Pumpe-Motor, die Elektrokabel, sowie falls die Pumpe teilweise zerlegt eingelagert wird die Gummiteile und die Drucklager müssen gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden.

### 4.2 Transport

Vor dem Transport sind die folgenden Kontrollen durchzuführen:

- Gewicht der Gruppe der Elektropumpe,
- Ungefährer Platzbedarf der Gruppe,
- Aufhängpunkte.

Die Pumpeinheit und die eventuellen Zubehörteile sind in geeigneten Kisten verpackt, damit sie während des Transports nicht beschädigt werden.

Bei Empfang muss die Maschine kontrolliert und geprüft werden.

Die Pumpe ist mit für Gewicht und Verpackungsform passenden Ausrüstungen zu befördern (siehe Abb.1, Seite 1), damit Schäden vermieden werden. Von Hand dürfen nur Gewichte unter 20 kg gehoben werden. Nach dem Auspacken wird die Pumpe zum Befördern an den Anhängepunkten aufgehängt, wie in Abbildung 2 gezeigt (Seite 1).

## 5. VERBINDUNG ZWISCHEN MOTOR UND PUMPE

Die Tauchpumpen SMC-SMN sind für die Kupplung mit einem Unterwassermotor vorbereitet, mit Flansch und Wellenüberstand:

- nach NEMA-Standard für Motoren zu 4" - 6" - 8";
- nach DAB Zeichnung für Motoren ≥ 10".

Für die Verbindung zwischen Motor und Pumpe müssen diese und die dem Motor beigelegten Anleitungen genau befolgt werden.

Bevor gekuppelt wird, muss sichergestellt werden, dass die Daten des Typenschildes des Motors mit jenen der Pumpe übereinstimmen und dass auch Flansch und Wellenüberstand korrespondieren.



**Die Übereinstimmung der Drehrichtung von Motor und Pumpe kontrollieren. Während der beschriebenen Arbeiten stets Handschuhe tragen. Den Motor senkrecht stellen und sicherstellen, dass er während des Kupplungsvorgangs stabil bleibt.**

Für die Kupplung wie folgt vorgehen:

- sicherstellen, dass sich der Läufer von Motor und Pumpe von Hand frei drehen lassen. Wenn für diesen Vorgang Standardwerkzeug, wie Zangen, Schraubendreher oder Schlüssel verwendet werden, empfiehlt es sich die Kontaktflächen mit Klebeband zu schützen damit die Kupplungsflächen nicht beschädigt werden;
- die Kupplungsflächen gründlich säubern und etwaige Schrammen egalisieren und Lackgrade entfernen;

## DEUTSCH

- mit einer vorschriftsmäßigen Spezialausrüstung (Fahrzeugkran, Flaschenzug, Winde, usw.) die Pumpe perfekt senkrecht über den Motor heben und vorsichtig absenken, so dass die Motorwelle leicht in den Sitz der Verbindungsmuffe der Pumpe gleitet (**Abb. 3**, Seite 1). **Während dieser Phase muss penibel auf die Hände geachtet werden.**
- das Einführen begleiten, wobei die Hände an der Außenseite der Pumpe und weit entfernt von den Verbindungsmuffen sein müssen;
  - sicherstellen, dass sich die Stromkabel des Motors auf Höhe der entsprechenden Sitze an der Pumpe mit den Motoren befinden, die mit gerillten Wellenüberstand geliefert werden; um das Einführen zu erleichtern; um gegen Verschleiß wegen der Präsenz etwaiger Sandpartikel zu schützen, empfiehlt es sich, die Rillen der Verbindungsmuffe mit einem umweltfreundlichen und wasserfesten Fettfilm zu versehen;
  - die Befestigungsschrauben möglichst mit einem Drehmomentenschlüssel (**Abb. 4**, Seite 1) über Kreuz auf die folgenden Werte anziehen:

Motor	Anzugsmoment
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- die Stromkabel entlang der Außenseite der Pumpe anordnen und mit einer Kabeltülle abdecken. (**Abb. 5**, Seite 1).


**! Wenn die zusammengebaute Gruppe die Länge „L“ der Tabelle 1 überschreitet, wird eine zusätzliche Stütze gebraucht, um sie waagrecht aufzustellen oder senkrecht zu heben, damit Schäden aufgrund von Biegebeanspruchung vermeiden werden. (**Abb. 6**, Seite 1).**

Tabelle 1

Ø Gruppe	Länge L max.
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLATION

**ABB. 7**

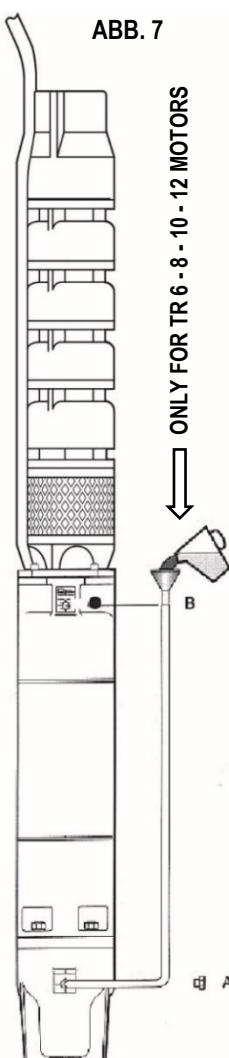

Für die Beförderung der Elektropumpe zur Anlage den Abs.4.2 beachten. Der Brunnen muss von Sand befreit werden, wobei die übliche Prozedur für Brunnenbohren zu befolgen ist.

Die Pumpeinheit über dem offenen Schacht positionieren, an den Haken des Hebwerks einhängen und den Motor wie folgt füllen:

- a) Den Motor senkrecht anordnen.
- b) Den Fülldeckel "A" abschrauben und an seiner Stelle den Stutzen mit Rohr und Trichter einschrauben, die zur Ausstattung des Motors gehören.
- c) Den Deckel des Entlüftungsventils "B" aufschrauben, damit eventuell im Motor enthaltene Luft austreten kann.
- d) Den Trichter höher als das Entlüftungsventil halten, klares Wasser einfüllen, bis die Mischung im Motorinnern beginnt aus dem Ventil auszutreten.
- e) Kein weiteres Wasser einfüllen, den Deckel des Ventils "B" wieder einschrauben, den Stutzen entfernen und den Deckel "A" wieder einschrauben.

Die Elektropumpe darf nicht ohne die Flüssigkeit funktionieren, weil die Pumpenlager von der gepumpten Flüssigkeit geschmiert werden.

Der Trockenlauf, auch für kurze Momente, muss unbedingt vermieden werden, damit schwerwiegende Störungen vermieden werden. Die Elektropumpe darf nicht auf dem Schachtboden aufsitzen, weil der den Motor umgebende Sand die Kühlung behindern würde und folglich die Wicklungen durchbrennen könnten. Den Anzug der Versorgungskabel an den Anschlüssen am Steuerpaneel kontrollieren und sicherstellen, dass die Wärmeschutzrelais der am Typenschild angegebenen Stromaufnahme entsprechen. Vor dem Ablassen der Einheit die Gruppe spannungslos machen. Den entfernten Abschnitt des Kabels ausreichend fixieren, damit er nicht in den Schacht fällt. Danach die Elektropumpe mit Hilfe von zwei Stützbügeln ablassen, die abwechselnd an der Leitung eingesetzt werden.

Dazu wie folgt vorgehen:


- a) Den ersten Rohrabschnitt mit dem Auslass der Pumpe verbinden, nachdem am anderen Ende des Rohrs ein Stützbügel in zwei Hälften befestigt wurde; im Falle der Installation mit Gewinderohren am oberen Ende die entsprechende Gewindemuffe anbringen, damit ein Gleiten zwischen Rohr und Bügel verhindert wird.
- b) Das Ganze mit einem Flaschenzug verschieben und in den Schacht ablassen, so dass der Stützbügel gegen die Schachttöffnung liegt.
- c) Das Stromkabel alle 2-3 Meter mit speziellen Schellen am Steigrohr fixieren. Die Stromkabel müssen sicher am Steigrohr gesichert werden, damit sie nicht von ihrem Eigengewicht nach unten gezogen werden. Bei einem solchen Herunterziehen können Verformungen entstehen, so dass die Kabel während Anlaufen und Anhalten der Pumpe auch heftig an den Schachtwänden scheuern könnten.
- d) Das zweite Rohr anschließen und ebenfalls am oberen Ende mit einem Stützbügel fixieren.

## DEUTSCH

- e) Das Ganze am Flaschenzug aufgehängt lassen, den ersten Stützbügel entfernen und die Einheit ablassen, wie unter Punkt "b" beschrieben  
 f) Den Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist, wobei zu beachten ist, dass die Einheit sich mindestens 2 Meter unter der dynamischen Spiegelhöhe befinden soll, so dass in jedem Fall die NPSH Bedingungen der Pumpen erfüllt werden. Es muss verhindert werden, dass der Wasserspiegel wegen saisonbedingter Absenkung oder weil die Förderleistung der Pumpe jene des Brunnens übersteigt, während die Pumpe in den Brunnen abgelassen wird, die Länge des verwendeten Rohrs kontrollieren, damit sichergestellt wird, dass die Einheit an der exakten Tiefe installiert wird. Die definitive Befestigung erfolgt durch Schweißen und Verschrauben des Brunnenkopfs am letzten Rohrstück. Falls das Steigrohr aus Gewinderohren besteht, müssen diese vollkommen angezogen und möglichst blockiert werden, damit jedes Risiko des Lockerns wegen des Reaktionsmoments der Gruppe vermieden wird.

**ABB.8**

- 1 - Elektrotauchpumpe
- 2 - Schalttafel
- 3 - Schieber zur Regelung der Fördermenge
- 4 - Manometer
- 5 - Rückschlagventil
- 6 - Sonde für Standkontrolle
- 7 - Brunnenfilter
- 8 - Brunnenboden
- 9 - Anschlusskabel
- 10 - Kabelbinder
- 11 - Brunnendeckel
- A - Ruhewasserspiegel
- B - Dynamischer Wasserspiegel
- C - Abstand von Brunnenboden
- D - Abstand von Filtergitter

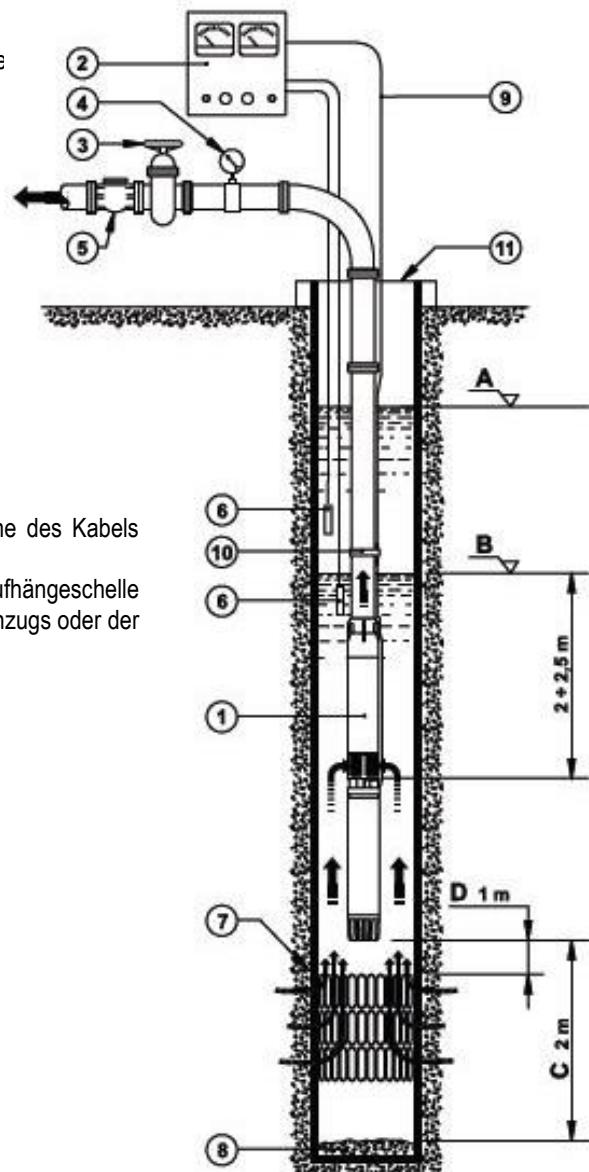

Die Flansche müssen Nuten für die Aufnahme des Kabels haben, damit dieses nicht beschädigt wird.

Während der Montage eine am Rohr befestigte Aufhängeschelle benutzen, weil sonst die Pumpe bei Bruch des Flaschenzugs oder der Kette in den Brunnen fallen kann.

## 7. ELEKTROINSTALLATION



**ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EINHALTEN!!**

Die Installation der Elektrik muss von einem autorisierten, erfahrenen Fachelektriker ausgeführt werden, der die gesamte Verantwortung übernimmt.

Die Anleitungen des Herstellers von Motor und Elektrik sind genau einzuhalten.



**FÜR DIE VORSCHRIFTSMÄSSIGE UND SICHERE ERDUNG SORGEN!!**

Bevor auf die Elektrik oder Mechanik zugegriffen wird, muss immer sichergestellt werden, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und nicht ungewollt wieder hergestellt werden kann.

- Es empfiehlt sich dem Motor einen Motorschutz vorzuschalten, damit er nicht durch übermäßigen Spannungsabfall und Überlastungen beschädigt werden kann.
- Für die korrekte Bemessung die Daten am Typenschild des Motors beachten.
- Es empfiehlt sich 2-3 Meter Kabel für die eventuelle Erneuerung der Verbindung zu belassen.

### 7.1 Anschluss des Stromkabels

Das Kabel wird gemäß der Strombelastung in Ampere gewählt (am Typenschild des Motors angegeben). Falls das Kabel nicht bereits werkseitig vorgesehen ist, muss es den folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Der Querschnitt muss dem vom Hersteller gemäß der zu übertragenden Leistung empfohlenen Wert, der Länge und dem Anlaufsystem des Motors entsprechen.

b) Vom Hersteller für die Funktion mit 600 V in Wasser garantiert sein.

c) Die Verbindung des Motorkabels muss mit größter Sorgfalt hergestellt sein.

d) Es dürfen keine Lecks oder tiefe Abschürfungen vorhanden sein.

Wenn zwei Kabel parallel geschaltet werden sollen, ist streng darauf zu achten, dass nur Drähte derselben Farbe miteinander verbunden werden.

## 7.2 Elektrische Ausrüstung

Der Motor wird mittels Stromkabel mit der Schalttafel verbunden, welche alle Vorrichtungen für Steuerung und Schutz enthalten muss. Da alle elektrischen oder mechanischen Störungen unweigerlich die Motorwicklung beschädigen, müssen die Steuer- und Schutzvorrichtungen unbedingt adäquat und leistungsfähig sein. Es zahlt sich nicht aus, auf diesem Gebiet zu sparen. Die Schalttafel muss vorschriftsmäßig geerdet sein.

## 7.3 Elektrische Sicherungen

In allen Fällen der Steuerung:

- mit Direktanlauf,
- mit Stern-Dreieck-Anlauf,
- mit statorischem Anlauf,
- mit Autotransformator,

ist unerlässlich:

- ein Schutz gegen Überströme,
- ein Schutz gegen Kurzschlüsse,


und diese Sicherungen müssen auf die drei Phasen einwirken.

Daneben empfehlen sich Sicherungen gegen:

- Phasenausfall,
- Spannungsabfall,
- Wassermangel im Brunnen.

### Y/Δ - Anlauf

Die Kabel des Motors sind mit den Buchstaben U1-V1-W1 und U2-V2-W2 bezeichnet und müssen an die entsprechenden Klemmen U1-V1-W1 und U2-V2-W2 der Steuervorrichtung angeschlossen werden, wenn der Motor im Uhrzeigersinn drehen soll (von der Kopplungsseite der Pumpe aus gesehen), während die Endklemmen U1-V1 und U2 W2 auszutauschen sind, wenn der Motor im Gegenuhrzeigersinn drehen soll.

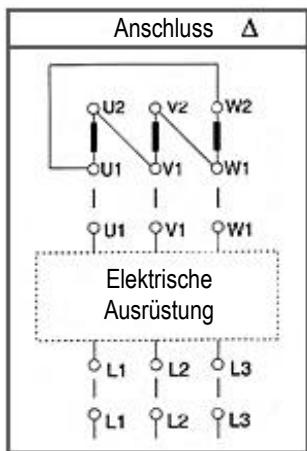

## 7.4 Drehrichtung

Bevor der Motor mit der Pumpe verbunden wird, muss die Drehrichtung des Motors kontrolliert werden, damit Beschädigungen des Drucklagers vermieden werden.



Mit einem zyklischen Phasendetektor, dessen Anzeiger nach rechts dreht, die Netzkontakte L1 - L2 - L3 bestimmen, markieren und an die Kontakte L1 - L2 - L3 der Steuervorrichtung anschließen.




Elekpumpe mit Drehrichtung im Gegenuhrzeigersinn vom Druckstutzen aus gesehen



Elekpumpe mit Drehrichtung im Uhrzeigersinn, vom Druckstutzen aus gesehen.

### Direkter- statorischer Anlauf-Autotransformator

Die Kabel des Motors sind mit den Buchstaben U1-V1-W1 bezeichnet und müssen an die Klemmen U1-V1-W1 der Steuervorrichtung angeschlossen werden, wenn der Motor im Uhrzeigersinn drehen soll (von der Kopplungsseite der Pumpe aus gesehen), während die Position von zwei beliebigen Drähten auszutauschen ist, wenn der Motor im Gegenuhrzeigersinn drehen soll.

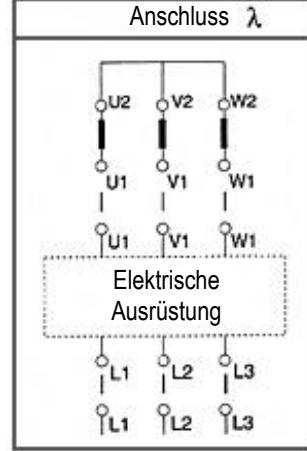


### 7.5 Zusätzliche Anleitungen für den Anschluss der Endklemmen der Motoren mit sechs Kabeln

Motoren mit 6 Kabeln werden nur und ausschließlich dann mit Stern-Dreieck angelassen, wenn die Netzzspannung gleich der Mindestspannung des Motortypschildes ist.



Für die korrekte Drehrichtung müssen die Netzkontakte L1 - L2 - L3 wie zuvor beschrieben bestimmt werden.

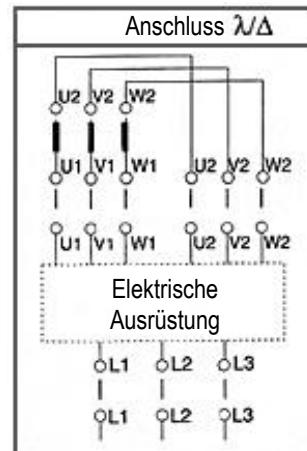

## 8. INBETRIEBSETZUNG UND ANLAUFEN

### 8.1 Einschalten

- Zur Kontrolle der Drehrichtung wird die Pumpe bei halbgeöffnetem Schieber eingeschaltet; sobald das Wasser fließt, den Schieber noch weiter verschließen und prüfen, ob der Druck höher ist als der am Typenschild angegebene Wert. Sollte dem nicht so sein, dreht der Motor in die falsche Richtung. Um die korrekte Drehrichtung wiederherzustellen, zwei Phasen an der Schalttafel austauschen.
- Die Pumpe nicht länger als 3 Minuten in die falsche Richtung drehen lassen. Nun die Ventilöffnung auf zirka die Hälfte der maximalen Öffnung verringern und die Pumpe eine Minute laufen lassen. Dann die Pumpe für die Dauer von fünf Minuten ausschalten, damit

- etwaige Luftblasen entweichen können. Vorhandene Luftblasen könnten das Schmieren der Welle behindern.
- Die Pumpe einschalten und das Druckventil allmählich öffnen, bis sich im Wasser kein Sand mehr oder wenigstens nur ein sehr geringer Anteil Sand befindet ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Bevor die Elektropumpe definitiv in Betrieb genommen wird, die Sicherungen vom Starter entfernen und mit einem Ohmmeter die Durchgängigkeit des Stromkreises kontrollieren, um festzustellen, ob die Pumpe beim Ablassen in den Brunnen beschädigt wurde. In diesem Fall muss die Gruppe wieder hochgezogen und kontrolliert werden.
- Bei dreiphasigen Einheiten muss der Wert des elektrischen Widerstands an allen 3 Phasen ungefähr gleich sein.
- Den Isolationswiderstand gegen Erde, das heißt zwischen Kabelende und Auslassrohr, mit einem Megohmmeter kontrollieren. Der Mindestwert gegen Erde beträgt in einer neuen Pumpe bei kaltem Motor 10 Megaohm.
- Wenn während des Anlaufens festgestellt wird, dass die Pumpe anomal funktioniert, muss sie angehalten und nach der Ursache der Störung gesucht werden.
- Während des Betriebs kontrollieren, ob die Pumpe innerhalb ihres Leistungsbereichs arbeitet und der Stromwert an der Schalttafel den Wert des Motortypschildes nicht überschreitet.
- Falls erforderlich den Schieber drosseln und den Intervall etwaiger Druckwächter regulieren.

 Vor Inbetriebsetzung der Pumpe muss die Anlage in elektrischer und mechanischer Hinsicht korrekt fertiggestellt sein. Darüber hinaus kontrollieren, ob alle Sicherungen aktiv sind. Bei geschlossenem Schieber darf die Pumpe nicht länger als 3 Minuten funktionieren, weil sonst die Gruppe heiß läuft.

## 8.2 Funktion

Die max. Zahl der Anlaufvorgänge pro Stunde hängt vom Anlassertyp und der Motorleistung ab.

- Bis 100 PS 10 Anlaufvorgänge/Stunde
- Bis 200 PS 8 Anlaufvorgänge/Stunde
- Über 200 PS 5 Anlaufvorgänge/Stunde

**Wenn die Elektropumpe nicht „zündet“, wiederholte Anlaufversuche vermeiden, bevor nicht die Ursache der Anomalie herausgefunden wurde. Alle Motoren können einer Abweichung von der Speisespannung gleich +/- 5% des Stromwerts des Typenschildes standhalten.**

## 8.3 Tests

Im Falle der unregelmäßigen Leistung der Pumpe die folgenden Tests durchführen, um die möglichen Ursachen herauszufinden:

### 1. TEST

- Das Ventil vollkommen schließen,
- die Stromaufnahme bei Anlaufen der Einheit notieren,
- die Stromaufnahme bei Dauerbetrieb notieren,
- den vom Manometer an der Druckkupplung angezeigten Druck notieren,
- den vertikalen Abstand zwischen Wasserspiegel und der Mitte des Manometerquadranten notieren.

Folgende Fälle können vorkommen:

#### Druck und Leistung sind unverändert:

- Wenn der Manometer einen im Wesentlichen gleichen Wert liefert, wie der ursprünglich erhaltene, sind die Laufräder nicht abgenutzt und der Motor hat die richtige Drehrichtung.
- Wenn die Stromaufnahme gleich ist wie der Originalwert, ist die Reibung in der Pumpe und im Motor nicht gesteigert und der eventuell im Wasser enthaltene Sand beschädigt die Pumpe nicht.

#### Druckminderung:

- Eine Druckminderung zeigt an, dass die Laufräder abgenutzt sind oder die Speisespannung niedrig ist.

#### Steigerung der Stromaufnahme:

- Eine Steigerung der Stromaufnahme zeigt die vermehrte Reibung an den Zapfen der Lager aufgrund der im Wasser enthaltenen Feststoffe an.

### 2. TEST

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Ventil vollkommen öffnen,</li> <li>– die Stromaufnahme notieren,</li> <li>– den am Manometer angegebenen Druck notieren,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die am Durchflussmesser angegebene Förderleistung der Pumpe notieren.</li> </ul> |
|--|---|

Der folgende Fall kann vorkommen:

- Wenn die Förderleistung der Pumpe im Vergleich zum vom Hersteller angegebenen Wert sehr niedrig ist, kann dies durch Verkrustungen, Blockieren des Ventils über der Pumpe oder durch Wasserverluste entlang der Rohrleitungen verursacht sein.

## 9. WARTUNG

- Die regelmäßige Wartung hängt eng mit der Präsenz von Sand im Wasser zusammen.
- Solange die Pumpe nicht signifikant außer Betrieb ist, das heißt die Wasserförderleistung bis unter 50% des Nennwerts gesunken, oder die Stromaufnahme zu hoch ist (+5%), muss sie nicht gewartet werden.
- Oftmals müssen bestimmte Verschleißteile ersetzt werden, wie Laufräder, Dichtungsrinne, Lager.
- Wenn das gepumpte Wasser einen hohen Sandanteil aufweist, sollte nach den ersten 1000 Betriebsstunden eine erste Inspektion durchgeführt werden.
- Im Falle des längeren Nichtgebrauchs im Brunnen müssen die Gruppen alle 2 bis 3 Monate für kurze Zeit eingeschaltet werden.
- Sicherstellen, dass die Pumpe vollkommen eingetaucht ist.

## 10. REPARATUR

### 10.1 Demontage der Gruppe Pumpe-Motor

Auf Grund der besonderen Bauart der Gruppe Pumpe- Motor kann sie einfach mit werkstattüblichen Werkzeugen mit metrischem Maßsystem demontiert und montiert werden.

## DEUTSCH

- Ist an der Pumpe ein Rückschlagventil montiert, muss während der Demontage der Gruppe das zusätzliche Gewicht des vollen Steigrohrs berücksichtigt und die passende Ausrüstung verwendet werden.
- Demontage, Montage und Reparaturen müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.

### **10.2 Zusammenbau der Gruppe Pumpe-Motor**

- Sicherstellen, dass die drehenden Teile des Motors und der Pumpe frei drehen können, damit sie nicht beschädigt werden.
- Die Axialkupplung, welche die beiden überstehenden Teile der Achse von Motor und Pumpe verbindet, muss ohne Forcierung montiert werden; im Besonderen sind Schläge auf die Achse zu vermeiden, damit das Drucklager nicht beschädigt wird.
- Motor und Pumpe müssen perfekt gekoppelt sein, weil eine mangelhafte Fluchtung unweigerlich die Motorlager beeinträchtigen würde und Vibrationen verursacht.
- Die Kupplungen der Pumpe sind an dem in Axialrichtung drehenden Teil mit Arretierschrauben ausgestattet. Die Schrauben für die Kopplung an 10"-12"-14" Motoren müssen mit Kraftaufwendung an der Lasche des Motors blockiert werden.
- Die Schraube der Kupplung für die Kopplung an 6"- 8" Motoren muss mit dem Loch an der Motorwelle gefluchtet werden und die Schraube muss nach dem Festziehen um \_ Drehungen aufgeschaubt und in dieser Stellung mit einem Gewindekleber oder einem Vorbohrer blockiert werden, ohne das Gewinde zu beschädigen. **Die Arretierung der Schraube an der Welle könnte eine exzentrische Drehung des Drehteils und folglich den Verschleiß der Lager verursachen.**

### **11. AUSSERBETRIEBSETZUNG UND VERSCHROTTUNG**

Wenn die Pumpe ausrangiert und verschrottet wird, muss sie der getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Dazu dürfen im Innern der Pumpe keine potentiell schädlichen Restflüssigkeiten enthalten sein. Die verarbeiteten Materialien sind:

- Stahl, Guss,
- Aluminium,
- Gummi, Plastikmaterial,
- Kupfer.

Schadflüssigkeiten und Schadstoffe müssen entsprechend der einschlägigen Vorschriften entsorgt werden.

### **12. STÖRUNGSSUCHE UND LÖSUNGEN**

<b>Fehlerbedingungen</b>		
<b>STÖRUNGEN</b>	<b>KONTROLLEN (mögliche Ursachen)</b>	<b>ABHILFEN</b>
1. Die Pumpe liefert nicht.	A. Der Wasserspiegel im Brunnen ist niedriger als der Saugteil der Pumpe. B. Das Ventil ist blockiert. C. Verluste an der Druckleitung. D. Spannung niedriger als der Nennwert und Stromaufnahme höher als normal. E. Stromaufnahme wegen Lufteinenschluss in der Pumpe geringer als normal. F. Gitter durch Fremdmaterial im Brunnen verstopft. G. Druckverluste nicht korrekt kalkuliert.	A. Die Pumpe tiefer setzen. B. Die Druckleitung mit einem Hammer abklopfen, um das Ventil zu lösen. C. Die Druckleitung auf Höhe der Flansche kontrollieren. D. Die Spannung erhöhen. Den Durchmesser des Stromkabels vergrößern. E. Die Pumpe einschalten und in Abständen von zirka einer Minute anhalten. F. Die Pumpe reinigen. G. Die Kalkulation überprüfen und eventuell den Durchmesser der Leitung vergrößern.
2. Die Pumpe läuft nicht an, aber die Sicherungen brennen durch und die Relais des Starters werden nicht ausgelöst.	A. Fehlen von Spannung. B. Kreis im Kabel oder in der Motorwicklung unterbrochen. C. Der Kreis im Starter ist offen.	A. Die Spannung an den Endklemmen der Versorgungsleitung und an den Endklemmen des Starters kontrollieren. B. Die Sicherungen des Starters herausnehmen und einen Leiter des Ohmmeters an die Druckleitung, und den anderen Leiter an die Endklemmen der einzelnen Hauptkabel des Motors (einen nach dem anderen) anschließen; an jeder Endklemme muss das Instrument mindestens 10 Megaohm anzeigen. C. Die Durchgängigkeit der Kreise unter Hinzuziehung des Schaltplans kontrollieren.
3. Der Starter wird ausgelöst oder die Sicherungen brennen durch, während die Pumpe in Betrieb ist.	A. Die Spannung ist niedrig. B. Überlastung wegen Verstopfung durch Sand, Tendenz zum Blockieren der Lager. C. Einphasig. Die Wicklungen werden von einem Strom durchflossen, der 1.5÷2 Mal dem normalen Wert ist, folglich wird der Starter ausgelöst und hält die Einheit an. D. Die Temperatur am Installationspunkt des Starters ist zu hoch. E. Der Starter ist mangelhaft justiert.	A. Den Durchmesser der Versorgungsleitung vergrößern. B. Die Pumpe herausnehmen und prüfen. C. Die Spannung an den 3 Phasen kontrollieren. Den Zustand der Sicherungen und der Kontakte des Starters kontrollieren. D. Die Überlastungsrelais am Starter auf einen höheren Wert einstellen. E. Wenn der Ampermeter einen normalen Stromwert misst und der Starter auch nach wiederholten Justierungen der Relais

**DEUTSCH**

	<p>F. Die Elektropumpe ist in einem schiefen Brunnen blockiert und folglich ist die Stromaufnahme anomali.</p> <p>G. Leiter im Starter unterbrochen.</p> <p>H. Das Kabel, die Verbindung des Kabels, die Motorwicklung können an Erde, in Kurzschluss oder unterbrochen sein.</p>	<p>auslöst, muss das Überlastungsrelais ersetzt werden.</p> <p>F. Die Einheit wieder in die korrekte Position bringen und erneut anlaufen lassen.</p> <p>G. Siehe Punkt 2.C</p> <p>H. Siehe Punkt 2. B</p>
4. Die Pumpe funktioniert mit niedriger Fördermenge und Förderhöhe.	<p>A. Die Drehrichtung des Motors ist falsch</p> <p>B. Austreten von Wasser aus Druckleitungen; Flansch oder Verbindung mangelhaft befestigt.</p> <p>C. Spannung niedriger als der Normalwert, Stromaufnahme höher als der Normalwert.</p> <p>D. Gitter durch Fremdmaterial im Brunnen verstopft.</p> <p>E. Laufräder und Leitvorrichtung durch Sand verschlissen.</p> <p>F. Manometrische Förderhöhe falsch kalkuliert.</p>	<p>A. Die Anschlüsse der beiden Versorgungslinien austauschen.</p> <p>B. Die Pumpe herausnehmen und das Druckrohr kontrollieren.</p> <p>C. Den Spannungswert kontrollieren. Den Durchmesser der Versorgungsleitung vergrößern.</p> <p>D. Die Pumpe reinigen.</p> <p>E. Die verschlissenen Teile kontrollieren und auswechseln.</p> <p>F. Erneut kalkulieren und die Einheit durch eine passendere ersetzen.</p>

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1. ALGEMENE INFORMATIE .....</b>	<b>32</b>
1.1 Veiligheid .....	32
1.2 Verantwoordelijkheid .....	32
<b>2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN .....</b>	<b>32</b>
<b>3. TECHNISCHE GEGEVENS .....</b>	<b>32</b>
3.1 Elektropompgroep .....	32
3.2 Constructiekenmerken .....	33
3.3 Toepassingsveld .....	33
<b>4. BEHEER .....</b>	<b>33</b>
4.1 Opslag .....	33
4.2 Transport .....	33
<b>5. VERBINDING MOTOR-POMP .....</b>	<b>33</b>
<b>6. INSTALLATIE .....</b>	<b>34</b>
<b>7. ELEKTRISCHE INSTALLATIE .....</b>	<b>35</b>
7.1 Aansluiting van de voedingskabel .....	35
7.2 Elektrische apparatuur .....	36
7.3 Elektrische beveiligingen .....	36
7.4 Draairichting .....	36
7.5 Aanvullende instructies voor de verbinding van de motorklemmen met zes kabels .....	36
<b>8. INBEDRIJFSTELLING EN START .....</b>	<b>36</b>
8.1 Start .....	36
8.2 Werking .....	37
8.3 Tests .....	37
<b>9. ONDERHOUD .....</b>	<b>37</b>
<b>10. REPARATIE .....</b>	<b>38</b>
10.1 Demontage van de pomp-motorgroep .....	38
10.2 Assemblage van de pomp-motorgroep .....	38
<b>11. UITBEDRIJFNEMING EN SLOOP .....</b>	<b>38</b>
<b>12. OPSPOREN EN OPLOSSSEN VAN STORINGEN .....</b>	<b>38</b>

**1. ALGEMENE INFORMATIE**

Alvorens met de installatie te beginnen moet deze documentatie aandachtig worden gelezen.

De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, in overeenstemming met de algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in het land waar het product wordt geïnstalleerd. Veronachting van deze instructies leidt tot verval van elk recht op garantie, nog afgezien van het feit dat het gevaar oplevert voor de gezondheid van personen en beschadiging van de apparatuur.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële en mentale vermogens of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van, of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.



Controleer of het product geen schade heeft opgelopen bij het transport of de opslag. Controleer of het externe omhulsel onbeschadigd en in optimale conditie is.

**1.1 Veiligheid**

Het gebruik is alleen toegestaan als de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen in de elektrische installatie, conform de normen die van kracht zijn in het land waar het product geïnstalleerd wordt (voor Italië CEI 64/2).

**1.2 Verantwoordelijkheid**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de goede werking van de machine of eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt, indien zij onklaar gemaakt of gewijzigd wordt en/of als zij gebruikt wordt buiten het aanbevolen werkveld of in strijd met andere voorschriften die in deze handleiding worden gegeven.

**2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN**

De machine is ontworpen en geconstrueerd voor het pompen van water, zonder explosieve stoffen en vaste partikels of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinematische viscositeit van 1mm<sup>2</sup>/s en chemisch niet agressieve vloeistoffen. Acceptabel zijn kleine zanddeeltjes met een grootte van 5- 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. TECHNISCHE GEGEVENS****3.1 Elektropompgroep**

De elektropomp is een meercellige centrifugaalpomp met dompelmotor, voorzien van een ingebouwde terugslagklep, met een laag belastingverlies. De rotoren zijn dynamisch uitgebalanceerd en de assen worden geleid door coaxiale buslagers.

### 3.2 Constructiekenmerken

Op de typeplaat van de pomp worden de volgende bedrijfskenmerken vermeld:

- identificatie fabrikant,
- type pomp,
- serienummer,
- debiet ( $m^3/u$ ),
- opvoerhoogte (m),
- productiemaand/-jaar,
- opgenomen vermogen (kW).

### 3.3 Toepassingsveld

De elektrische dompelpomp wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassingsvelden:

- civiel en industrieel gebruik,
- irrigatie,
- waterleidingen,
- mijnen,
- booreilanden,
- thermische en kernenergiecentrales,
- brandbeveiligingsinstallaties

De motoren worden gegarandeerd voor werking in installaties tot 20 bar. De acceptabele maximale temperatuur van het water, in de standaardconstructie, is 30°C. Raadpleeg voor hogere temperaturen de technische afdeling van DAB PUMPS.

De pompen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doelen en binnen de grenzen die worden beschreven in par. 3.3.

Voor gebruiksdoeleinden van de pomp die niet zijn vermeld in deze gebruikshandleiding moet contact worden opgenomen met DAB PUMPS ter bevestiging van de geschiktheid, de veiligheid van de installatie en de levensduur van de pomp.

Alvorens welke handeling dan ook te verrichten moet worden verzekerd dat de elektrische onderdelen van de installatie waarop gewerkt gaat worden niet zijn aangesloten op de netvoeding.

## 4. BEHEER

### 4.1 Opslag

Als het apparaat wordt opgeslagen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen:

- zet de pomp in een afgesloten ruimte, die niet vochtig is en een goede ventilatie heeft.
- Als verwacht wordt dat het product langere tijd opgeslagen zal blijven, moet de koppelingsflens voor de motor worden beschermd tegen oxidatie door er een laagje vet op te smeren. Verder wordt geadviseerd om de rotor regelmatig met de hand te draaien, om mogelijke blokkering ervan te voorkomen.
- Alle motoren moeten gevuld zijn met water en antivriesmiddel om bevriezing ervan te vermijden tot -30 °C.
- Sla de motor niet op of installeer hem niet bij lagere temperaturen en gedurende periodes van meer dan 12 maanden. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet men de as eenmaal per maand met de hand laten draaien.
- Als de motor langer is opgeslagen dan 12 maanden, moet hij helemaal worden geleegd alvorens hem te installeren, en moeten de draaiende delen en het druklager worden gecontroleerd. Vul hem na de hermontage met zoet water volgens de instructies in deze handleiding.
- Bescherm de uiteinden van de kabels tegen binnendringend vocht.
- Wikkel de kabels niet op met bochten die kleiner zijn dan 6 maal de kabeldiameter, om beschadiging ervan te vermijden.
- De pomp-motorgroep, de elektriciteitskabels en, als de pomp gedeeltelijk gedemonteerd wordt opgeslagen, de rubberen onderdelen en het druklager, moeten beschermd worden tegen direct zonlicht.

### 4.2 Transport

Alvorens het apparaat te transporteren moeten de volgende aspecten worden nagegaan:

- het gewicht van de elektropompgroep,
- het maximale ruimtebeslag van de groep,
- de hijspunten.

Om beschadiging tijdens het transport te voorkomen zijn de pompeenheid en eventuele accessoires verpakt in geschikte kisten.

Bij ontvangst moet de machine geïnspecteerd en gecontroleerd worden.

De pomp moet worden getransporteerd met een uitrusting die geschikt is met het oog op het gewicht en de vorm van de verpakking (zie **afbeelding 1**, bladz 1), om schade langs de route te vermijden. Alleen gewichten tot 20 kg mogen met de hand worden opgetild. Na het uitpakken moet de pomp worden verplaatst aan de bevestigingspunten, zoals aangegeven op **afbeelding 2**. (bladz 1).

## 5. VERBINDING MOTOR-POMP

De dompelpompen SMC-SMN zijn bedoeld om aan dompelmotoren met een flens en uitstekende as te worden gekoppeld:

- conform de Nema-normen voor motoren 4" - 6" - 8";
- volgens DAB-ontwerp voor motoren  $\geq 10"$ .

Bij het maken van de verbinding tussen motor en pomp moeten deze instructies, en degene die bij de motor zijn geleverd, nauwgezet in acht worden genomen. Alvorens de apparaten aan elkaar te koppelen moet worden nagegaan of de nominale gegevens van de motor overeenstemmen met die van de pomp, en ook of de flens en het uitstekende deel van de as overeenkomen.



**Controleer of de draairichting van motor en pomp overeenkomen. Draag veiligheidshandschoenen tijdens alle beschreven Werkzaamheden. Positioneer de motor verticaal en verzekер u dat hij stabiel blijft tijdens alle koppelings-werkzaamheden.**

Voer de koppeling als volgt uit:

- ga na of de rotor van de motor en die van de pomp ongehinderd met de hand kunnen worden gedraaid. Als hierbij standaardgereedschap wordt gebruikt, zoals een tang, schroevendrainers of pennen, wordt geadviseerd de contactgebieden te beschermen met zelfklevende tape om beschadiging van de koppelingsvlakken te voorkomen;

## NEDERLANDS

- maak de oppervlakken die aan elkaar moeten worden gekoppeld zorgvuldig schoon, waarbij u eventuele deuken vlak maakt en onvolkomenheden in de lak verwijderd;
- hef de pomp met speciale, geschikte werktuigen (mobiele kraan, lier, werkplaatsstakel...) in perfect verticale positie boven de motor en laat hem langzaam zakken, ervoor zorgend dat de motoras vrij in de behuizing van de verbindingsmof van de pomp komt (**Afb. 3**, bladz 1). **In deze fase moet u heel voorzichtig zijn met uw handen.**
- begeleid de plaatsing met uw handen op de buitenkant van de pomp, uit de buurt van de koppelingsflenzen;
- zorg dat de elektriciteitskabels van de motor ter hoogte van de zittingen in de pomp komen (bij motoren met uitstekend gedeelde van de gegroefde as), om het insteken te vergemakkelijken. Zorg verder voor bescherming tegen slijtage door toedoen van eventuele zandkorrels; aanbevolen wordt een laagje niet-verontreinigend, waterdicht vet aan te brengen in de groeven van de koppelingsmof;
- schroef de bevestigingsschroeven diagonaal aan, zo mogelijk met een momentsleutel (**Afb. 4**, bladz 1), tot de volgende waarden:

Motor	Aanhaalkoppel
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- leid de elektriciteitskabels langs de buitenkant van de pomp en bedek ze met de hiervoor bestemde bescherming. (**Afb. 5**, bladz 1).




**Als de geassembleerde groep de lengten "L" overschrijdt die worden aangegeven in tabel 1, moet voor een hulpsteun worden gezorgd als hij horizontaal opgeborgen of verticaal opgeheven moet worden, om schade te voorkomen die kan ontstaan door buigbelastingen. (**Afb. 6**, bladz 1).**

Tabel 1

Ø groep	Lengte L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLATIE

**AFB. 7**

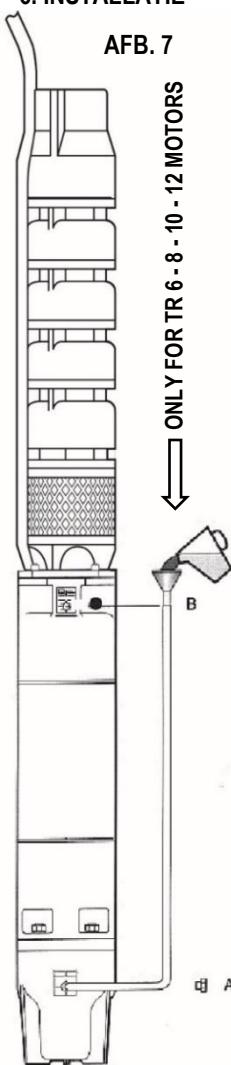

Voor de verplaatsing van de elektropomp op de installatie moeten de aanwijzingen van par. 4.2 in acht worden genomen. Het zand moet uit de put verwijderd zijn volgens de normale procedure van putborders. Plaats de pompeenheid boven de open put, bevestig hem aan de haak van de lift en vul de motor als volgt:

- zet de motor in verticale stand.
- Schroef de vuldop "A" los en schroef in plaats hiervan het verbindingsstuk met canule en trechter vast die bij de motor zijn geleverd.
- Schroef de dop van de ontluuchtingsklep "B" los om lucht die eventueel nog in de motor zit, af te voeren.
- Terwijl u de trechter hoger houdt dan de ontluuchtingsklep, giet u helder water naar binnen totdat het mengsel in de motor uit genoemde klep naar buiten begint te komen.
- Stop nu met het gieten van water, schroef de dop van de klep "B" weer vast, verwijder het verbindingsstuk en schroef de dop "A" weer op zijn plaats.

De elektropomp mag niet zonder vloeistof functioneren, aangezien de pomplagers door de gepompte vloeistof worden gesmeerd.

Om ernstige problemen te voorkomen is droge werking strikt verboden, ook gedurende korte tijd.

De elektropomp mag niet op de putbodem steunen, aangezien het zand de motor zou omsluiten waardoor de koeling wordt beperkt en de wikkelingen zouden verbranden.

Controleer of de voedingskabels goed vastzitten aan de bevestigingen in het controlepaneel, en ga na of de relais voor thermische beveiliging correct zijn in verband met de nominale stroomopname.

Alvorens de eenheid te laten zakken moet de groep worden afgekoppeld van het net. Geadviseerd wordt om het verre deel van de kabel goed vast te zetten, om te voorkomen dat hij in de put valt. Laat de elektropomp vervolgens zakken met behulp van twee draagbeugels die afwisselend op de buizen moeten worden gebruikt.

Ga als volgt te werk:

- Verbind de eerste pijpsectie met de uitlaatopening van de pomp na een draagbeugel in twee helften aan het andere uiteinde van de pijp te hebben bevestigd. In het geval van een installatie met pijpen met Schroefdraad moet aan het bovenste uiteinde de bijbehorende schroefmof worden bevestigd om verschuiving tussen pijp en beugel te voorkomen.
- Verplaats het geheel met een takel en laat hem in de put zakken totdat de beugel tegen de putopening rust.
- Zet de elektrische voedingskabel elke 2-3 meter aan de standpijp vast met behulp van kabelbanden. De voedingskabels moeten stevig aan de stijgbuis bevestigd worden om verlaging van de kabels door toedoen van hun eigen gewicht te vermijden. Een dergelijke verlaging zou zodanige vervormingen veroorzaken dat de kabels krachtig tegen de putwanden zouden kunnen schuren tijdens de start- en stopfasen van de motor.
- Verbind de tweede pijp, ook deze aan de bovenkant bevestigd aan een draagbeugel.
- Houd het samenstel opgehesen aan de takel, verwijder eerst de draagbeugel en laat de eenheid zakken zoals beschreven onder punt "b".

## NEDERLANDS


f) Herhaal de handeling tot de gewenste diepte, eraan denkend dat de eenheid minstens 2 meter onder het dynamische niveau ondergedompeld moet zijn, en zodanig dat hoe dan ook aan de NPSH-vooraanstaande van de pompen wordt voldaan. Voorkom dat het waterpeil, door daling vanwege het seisoen of doordat het pompdebiet hoger is dan dat van de put, onder de aanzuigkamer daalt, want hierdoor zouden de geleidebussen kunnen vastlopen en de motor oververhit raken. Houd bij het latere zakken van de pomp de lengte van de gebruikte pijp in het oog, om er zeker van te zijn dat de eenheid op de exacte diepte wordt geïnstalleerd. De definitieve bevestiging gebeurt door de kop van de put te lassen en met bouten vast te zetten aan het laatste pijpsegment. Als de stijgbuis bestaat uit pijpen met schroefdraad, moeten deze helemaal worden vastgedraaid en zo mogelijk worden geblokkeerd om het gevaar dat ze losschroeven door toedoen van het reactiekoppel van de groep te vermijden.

AFB. 8

- 1 - Elektrische dompelpomp
- 2 - Schakelpaneel
- 3 - Schuif voor debietregeling
- 4 - Manometer
- 5 - Terugslagklep
- 6 - Niveauvoelers
- 7 - Putfilter
- 8 - Putbodem
- 9 - Voedingskabel
- 10 - Kabelbinders
- 11 - Putdeksel
- A - Statisch niveau
- B - Dynamisch niveau
- C - Afstand tot putbodem
- D - Afstand tot filterrooster



De flenzen moeten voorzien zijn van inkepingen waarin de kabel kan worden ondergebracht, om beschadiging ervan te vermijden. Denk er bij de montage aan een aan de pijp bevestigde ophangbeugel te gebruiken, omdat breuk van de takel of van de ketting tot gevolg kan hebben dat de pomp in de put valt

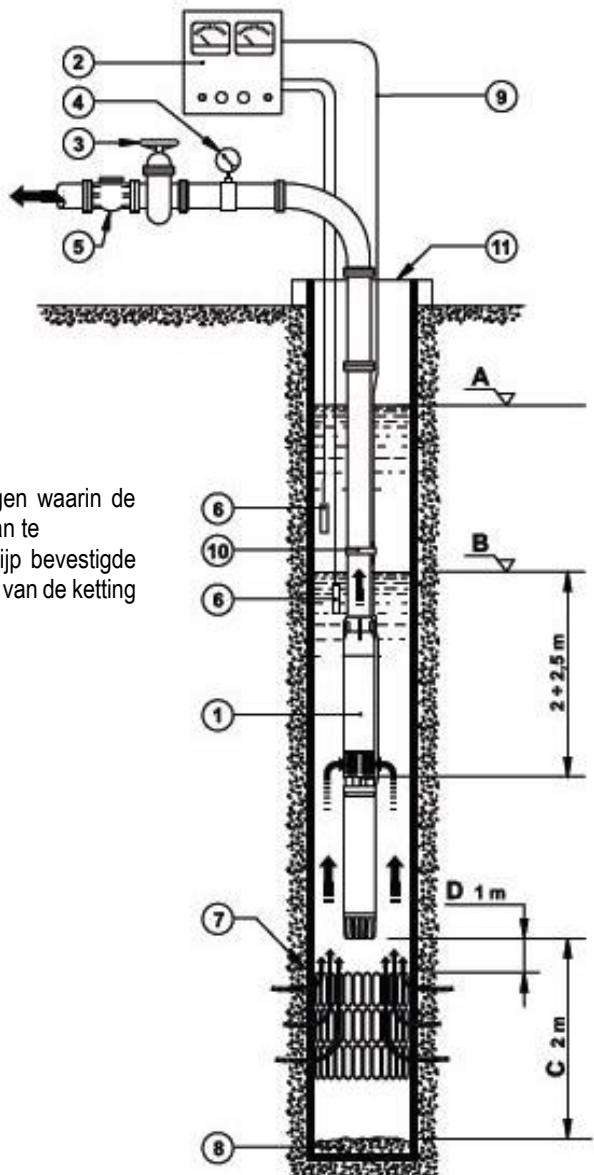

## 7. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**LET OP! NEEM ALTIJD DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT!!!**

De elektrische installatie moet worden verricht door een ervaren, geautoriseerde elektricien, die alle verantwoordelijkheid op zich neemt.  
Neem de instructies van de fabrikant van de motor en van de elektrische apparatuur altijd strikt in acht.

**HET WORDT AANBEVOLEN OM DE INSTALLATIE CORRECT EN VEILIG TE AARDEN!!**

Voordat er ingrepen worden verricht op het elektrische of mechanische deel van de installatie, moet de netspanning altijd worden uitgeschakeld en moet u worden verzekerd dat deze niet onopzettelijk weer kan worden ingeschakeld.

- Het is raadzaam om bovenstrooms van de motor een beveiliging te installeren om de motor te beschermen tegen te sterke spanningsdalingen en tegen overbelastingen.
- Neem voor de juiste dimensionering hiervan de stroomwaarden in aanmerking die worden vermeld op de typeplaat van de motor.
- Het is raadzaam 2-3 m kabel over te laten om de verbinding eventueel opnieuw te maken.

### 7.1 Aansluiting van de voedingskabel

De kabel moet worden gekozen op grond van het vermogen in ampère (vermeld op de typeplaat van de motor). Als de kabel niet geleverd is door de fabrikant, moet hij aan de volgende eisen voldoen:

- a) de juiste, door de fabrikant geadviseerde doorsnede hebben, gezien het vermogen dat moet worden overgebracht, de lengte en het startsysteem van de motor.
- b) Door de leverancier gegarandeerd zijn voor werking op 600 V in water.
- c) De verbinding van de motorkabel moet uiterst zorgvuldig tot stand zijn gebracht.
- d) Hij mag geen defecten of diepe schuurplekken vertonen.

Wanneer er twee kabels parallel moeten worden aangesloten, moet er goed op worden gelet dat kabels van dezelfde kleur met elkaar worden verbonden.

## 7.2 Elektrische apparatuur

De motor moet via de voedingskabel worden aangesloten op het bedieningspaneel dat de nodige bedienings- en beveiligingsapparatuur moet bevatten. Aangezien alle storingen, of ze nu van elektrische of mechanische aard zijn, onvermijdelijk leiden tot beschadiging van de motorwikkeling, is het beslist noodzakelijk dat de bedienings- en beveiligingsapparatuur geschikt en werkzaam is. Elke zuinheid op dit gebied kan zich vertalen in onaangename problemen. Geadviseerd wordt om het paneel goed te aarden.

## 7.3 Elektrische beveiligingen

In alle gevallen met de volgende bedieningen:

- met directe start,
- met ster-driehoekstart,
- met statorstart,
- met automatische transformator

zijn de volgende voorzieningen noodzakelijk:

- een beveiliging tegen overstroming,
- een beveiliging tegen kortsluitingen,

en moeten deze beveiligingen werken op alle drie de fasen.

Verder worden beveiligingen geadviseerd tegen:

- het ontbreken van een fase,
- spanningsdalingen,
- het ontbreken van water in de put.

## 7.4 Draairichting

Alvorens de motor aan de pomp te verbinden moet de draairichting van de motor worden gecontroleerd, om beschadiging van het druklager te vermijden.



Zoek met een cyclische fasedetector, waarvan de wijzer met de klok mee draait, de netklemmen L1 - L2 - L3 op en merk hen, en verbind hen met de klemmen L1 - L2 - L3 van de bedieningsapparatuur.





Elektropompen die tegen de klok in draaien, gezien vanaf de persopening.



Elektropompen die met de klok mee draaien, gezien vanaf de persopening


### Start - Y/Δ

De motorkabels zijn gemerkt met de letters U1-V1-W1 en U2-V2-W2 moeten worden verbonden met de overeenkomende klemmen U1-V1-W1 en U2- V2-W2 van de bedieningsapparatuur als de motor met de klok mee moet draaien (gezien vanaf de verbindingszijde van de pomp), terwijl de klemmen U1- V1 en U2 W2 moeten worden verwisseld als de motor tegen de klok in moet draaien.

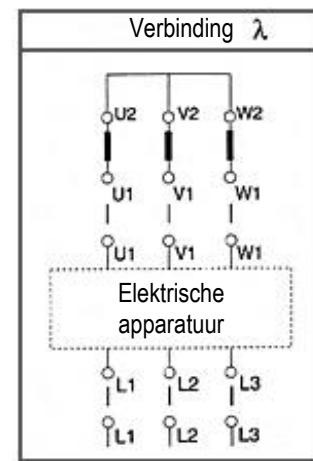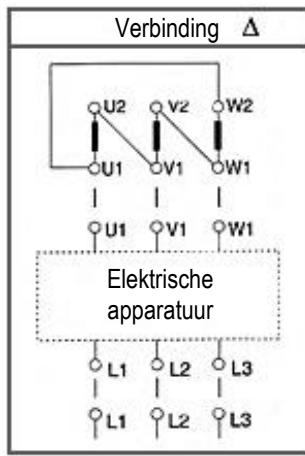

### Start-direct-met stator-automatische transformator

De kabels van de motor zijn gemerkt met de letters U1- V1-W1 en moeten worden verbonden met de klemmen U1-V1-W1 van de bedieningsapparatuur, als de motor met de klok mee moet draaien (gezien vanaf de verbindingszijde van de pomp), terwijl de positie van om het even welke twee moet worden verwisseld als de motor met de klok mee moet draaien.

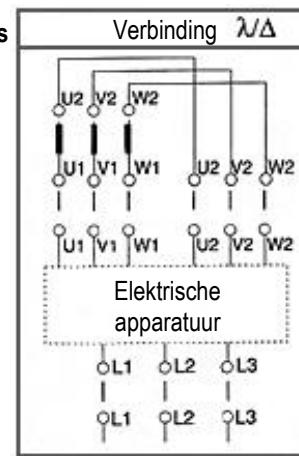

## 7.5 Aanvullende instructies voor de verbinding van de motorklemmen met zes kabels

Motoren met 6 kabels mogen uitsluitend en alleen worden gestart met een ster/driehoekstarter als de netspanning overeenkomt met de minimale nominale spanning van de motor.



Om de juiste draairichting te krijgen moeten de netklemmen L1 - L2 - L3 worden opgezocht zoals hierboven beschreven is.

## 8. INBEDRIJFSTELLING EN START

### 8.1 Start

- Om na te gaan of de draairichting juist is, moet de pomp worden gestart met halfgeopende schuif. Als het water begint te stromen moet de schuif verder worden gesloten en moet worden gecontroleerd of de drukwaarde hoger is dan die vermeld staat op de typeplaat.

## NEDERLANDS

Gebeurt dit niet, dan draait de motor in tegengestelde richting. Om de juiste draairichting te krijgen moeten twee fasen op het paneel worden verwisseld.

- Laat de pomp niet langer dan 3 minuten in tegengestelde richting draaien. Verklein vervolgens de opening van de klep tot ongeveer de helft van de maximale opening, en laat de pomp een minuut draaien. Stop de pomp vijf minuten om luchtbellen, indien aanwezig, te laten verdwijnen. Deze zouden de smering van de as kunnen beletten.
- Laat de pomp starten en open de persklep geleidelijk aan, totdat er geen zand meer in het water te zien is of ten minste gedaald is tot een zeer laag percentage ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Alvorens de elektropomp definitief in bedrijf te stellen moeten de zekeringen worden weggehaald uit de starter en moet met een ohmmeter de continuïteit van het schakelcircuit worden nagegaan, om vast te stellen of er beschadigingen zijn ontstaan bij het in de put laten zakken van de pomp. In het tegengestelde geval moet de groep worden opgehesen voor een controle.
- Voor driefasige apparaten moet de elektrische weerstand ongeveer gelijk zijn op de 3 fasen.
- Controleer de isolatieverstand naar aarde, d.w.z. tussen de klem van de kabel en de afvoerpomp, met behulp van een megaohmmeter. De minimumwaarde naar aarde in een nieuwe pomp bedraagt 10 Megaohm bij koude motor.
- Als u denkt dat de pomp afwijkend functioneert bij het starten, moet de pomp worden gestopt en moeten de oorzaken van het probleem worden opgezocht.
- Controleer tijdens de werking of de pomp binnen zijn prestatiebereik functioneert en of de stroomwaarde naar het bedieningspaneel niet hoger is dan de nominale waarde van de motor.
- Sluit de schuif indien nodig gedeeltelijk of regel het interval van eventuele drukschakelaars.

 Alvorens de pomp in werking te stellen moet de installatie op elektrisch en mechanisch gebied correct voltooid zijn. Controleer bovendien of alle veiligheidssystemen actief zijn. De pomp mag niet langer dan 3 minuten functioneren met gesloten schuif, om oververhitting van de groep te vermijden.

### 8.2 Werking

Het maximale aantal starts per uur is ondergeschikt aan het type starter en het motorvermogen.

- Tot 100 pk 10 starts/uur
- Tot 200 pk 8 starts/uur
- Boven 200 pk 5 starts/uur

Als de elektropomp niet "lostrekt", mogen er geen herhaalde startpogingen worden gedaan zonder eerst de oorzaak van de storing te hebben opgespoord.

Alle motoren kunnen een afwijking van de voedingsspanning verdragen van +/- 5% van de nominale spanningswaarde.

### 8.3 Tests

Bij onregelmatige werking van de pomp moeten de volgende tests worden uitgevoerd om mogelijke oorzaken op te sporen:

#### 1e TEST

- Sluit de klep volledig,
- noteer de opname bij de start van de eenheid,
- noteer de opname voor continu bedrijf,
- noteer de druk die wordt aangegeven op de manometer op het persverbindingsstuk,
- noteer de verticale afstand tussen het waterpeil en het midden van de manometerplaat.

De volgende gevallen kunnen zich voordoen:

Druk en vermogen ongewijzigd:

- Als de manometer een waarde aangeeft die substantieel identiek is aan de oorspronkelijke waarde, zijn de rotoren niet versleten en draait de motor in de juiste richting.

- Als de stroomopname gelijk is aan de oorspronkelijke waarde, is de wrijving in de pomp en in de motor niet verhoogd en bovendien schaadt het zand dat eventueel in het water aanwezig is de pomp niet.

Verlaging van de druk:

- Een drukverlaging wijst erop dat de rotoren versleten zijn, of dat de voedingsspanning laag is.

Verhoging van de stroomopname:

- Een verhoging van de stroomopname wijst op een verhoging van de wrijving bij de pennen van de lagers, te wijten aan vaste delen die aanwezig zijn in het water.

#### 2e TEST

- |  |  |
|--|--|
| - Open de klep volledig,                                 | - noteer het pompdebiet dat wordt aangegeven op de stromingsmeter. |
| - noteer de stroomopname,                                |  |
| - noteer de druk die wordt aangegeven door de manometer, |  |

Het volgende geval kan zich voordoen:

- Als het pompdebiet erg laag is ten opzichte van het debiet dat gegeven wordt door de fabriek, kan dat afhangen van afzettingen, van de klep die boven de pomp zit die geblokkeerd kan zijn, of kunnen er waterverliezen zijn langs de pijpen.

## 9. ONDERHOUD

- Het periodieke onderhoud hangt nauw samen met de aanwezigheid van zand in het water.
- Er is geen onderhoud nodig totdat de pomp duidelijk buiten gebruik is, d.w.z. het waterdebit gedaald is tot onder 50% van de nominale waarde of de stroomopname te hoog is (+5%).
- In veel gevallen is het nodig de versleten onderdelen te vervangen, zoals de rotoren, de afdichtringen, de lagers.
- Als het gepompte water een hoog zandpercentage bevat, is een eerste inspectie raadzaam na de eerste 1000 bedrijfsuren.
- Tijdens langere periodes van stilstand in de put moeten de groepen 2 of 3 keer per maand kort worden gestart.
- Verzeker u ervan dat de groep volledig ondergedompeld is.

## 10. REPARATIE

### 10.1 Demontage van de pomp-motorgroep

Gezien de constructiekenmerken van de pompmotorgroep kan hij gemakkelijk gedemonteerd en weer gehermonteerd worden met standaard werkplaatsgereedschappen met metrische afmetingen.

- Als de terugslagklep op de pomp geïnstalleerd is, moet bij de demontage van de groep het extra gewicht van de gevulde stijgbuis in aanmerking worden genomen, en moet een geschikte uitrusting hiervoor worden gebruikt.
- Geadviseerd wordt om de demontage, hermontage en reparatie te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

### 10.2 Assemblage van de pomp-motorgroep

- Controleer of de draaiende delen van de motor en de pomp vrij kunnen draaien zonder te worden beschadigd.
- De axiale koppeling die de twee uitstekende asdelen van de motor en de pomp verbindt, moet zonder forcering worden gemonteerd. Tik beslist niet op de as, want dan zou het druklager beschadigd kunnen raken.
- De verbinding tussen motor en pomp moet perfect zijn, een slechte uitlijning tast de motorlagers onvermijdelijk aan en veroorzaakt trillingen.
- De pompkoppelingen zijn voorzien van blokkeerschroeven van het axiaal draaiende gedeelte. De schroeven van de verbindingskoppelingen voor de motoren van 10"-12"-14" moeten met kracht worden geblokkeerd op de motorspie.
- De schroef van de verbindingskoppeling voor motoren van 6"- 8" moet in lijn zijn met het gat op de motoras en na de blokkering moet de schroef \_ slag losgedraaid worden en in deze positie worden geblokkeerd met schroefdraadborgmiddel of met een pons, waarbij beschadiging van het schroefdraad moet worden vermeden. **Als de schroef op de as geblokkeerd blijft zou het roterende deel excentrisch kunnen draaien, waardoor de lagers worden aangetast.**

## 11. UITBEDRIJFNEMING EN SLOOP

Bij de uitbedrijfneming van de pomp en sloop ervan wordt geadviseerd de materialen als gescheiden afval af te voeren. Er mogen geen restanten vervuilende vloeistoffen meer in de pomp aanwezig zijn.

De volgende materialen zijn gebruikt:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| – staal, gietijzer, | – rubber, kunststof, |
| – aluminium,        | – koper.             |

Vervuilende vloeistoffen en materialen moeten worden afgevoerd als afval volgens de specifieke geldende voorschriften.

## 12. OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN STORINGEN

Foutcondities		
STORINGEN	CONTROLES (mogelijke oorzaken)	OPLOSSINGEN
1. De pomp geeft geen water af.	A. Het waterpeil in de put bevindt zich onder de aanzuigsectie van de pomp. B. De klep is geblokkeerd. C. Verliezen in de persleidingen. D. Spanning lager dan de nominale waarde en stroomopname hoger dan normaal. E. Stroomopname lager dan normaal, vanwege lucht in de pomp. F. Rooster verstopt door materiaal dat in de put aanwezig is. G. Belastingverliezen niet perfect berekend.	A. Plaats de pomp op een grotere diepte. B. Tik tegen de persleiding met een hamer, om te proberen de klep los te maken. C. Controleer de persleiding ter hoogte van de flangen. D. Verhoog de spanning. Gebruik een voedingskabel met grotere diameter. E. Start de pomp en stop hem met tussenpozen van ongeveer één minuut. F. Maak de pomp schoon. G. Herzie de berekeningen en gebruik eventueel een leiding met grotere diameter.
2. De pomp start niet maar de zekeringen springen en de relais van de starter worden niet geactiveerd.	A. Geen spanning aanwezig. B. Circuit onderbroken in de kabel of de wikkeling van de motor. C. Circuit open in de starter.	A. Controleer de spanning op de klemmen van de voedingslijn en op de starterklemmen. B. Verwijder de zekeringen van de starter en verbind een geleider van de ohmmeter met de persleiding, en de andere geleider met de klemmen van elke hoofdkabel van de motor (telkens een tegelijk). Voor elke klem moet het instrument een waarde van minstens 10 Megaohm aangeven. C. Controleer de continuïteit aan de hand van het schakelschema.
3. De starter wordt geactiveerd of de zekeringen springen terwijl de pomp in werking is.	A. De spanning is laag. B. Overbelasting te wijten aan verstopping met zand, de lagers raken geblokkeerd. C. Monofase. Een stroom van 1,5÷2 maal de normale stroom passeert door de motorwikkelingen, en de starter grijpt daarom in door de eenheid te stoppen. D. De temperatuur op de plaats waar de starter geïnstalleerd is, is te hoog.	A. Gebruik een voedingslijn met grotere diameter. B. Haal de pomp weg en inspecteer hem. C. Controleer de spanning op de 3 fasen. Controleer de conditie van de zekeringen en van de contacten van de starter. D. Corrigeer de overbelastingsrelais op de starter op de hoogste waarde.

NEDERLANDS

	<p>E. De starter is slecht afgesteld      F. De elektropomp is geblokkeerd in een scheve put, waardoor de stroomopname een abnormale waarde vertoont.      G. Geleiders in de starter onderbroken.      H. De kabel, de kabelverbinding, de motorwikkeling kunnen geaard, kortgesloten of onderbroken zijn.</p>	<p>E. Als de ampèremeter een normale stroom laat zien en de starter wordt ook na herhaalde aanpassingen van het relais geactiveerd, vervang dan het overbelastingsrelais.      F. Breng de eenheid in juiste positie en laat hem opnieuw starten.      G. Zie punt 2.C      H. Zie punt 2.B</p>
4. De pomp functioneert met laag debiet en lage opvoerhoogte.	<p>A. De draairichting van de motor is onjuist.      B. Er komt water naar buiten uit de persleidingen, flens of verbindingen zitten niet goed vast.      C. Spanning lager dan de nominale waarde, stroomopname hoger dan normaal.      D. Rooster verstopt door materiaal dat in de put aanwezig is.      E. Rotoren en diffusoren versleten door zand.      F. Manometrische opvoerhoogte onjuist berekend.</p>	<p>A. Verwissel de verbindingen van de twee voedingslijnen.      B. Haal de pomp weg en controleer de persleiding.      C. Controleer de spanningswaarde. Gebruik een voedingslijn met grotere diameter.      D. Maak de pomp schoon.      E. Controleer en vervang de versleten onderdelen.      F. Controleer de berekeningen opnieuw en vervang de eenheid door een geschiktere eenheid.</p>

**INDICE**

<b>1.DATOS GENERALES .....</b>	<b>40</b>
<b>1.1 Seguridad.....</b>	<b>40</b>
<b>1.2 Responsabilidad.....</b>	<b>40</b>
<b>2. LÍQUIDOS BOMBEADOS .....</b>	<b>40</b>
<b>3. DATOS TÉCNICOS .....</b>	<b>40</b>
<b>3.1 Grupo electrobomba.....</b>	<b>40</b>
<b>3.2 Características constructivas .....</b>	<b>40</b>
<b>3.3 Campo de empleo .....</b>	<b>41</b>
<b>4. GESTIÓN .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 Almacenaje .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 Transporte.....</b>	<b>41</b>
<b>5. CONEXIONADO MOTOR-BOMBA .....</b>	<b>41</b>
<b>6. INSTALACIÓN .....</b>	<b>42</b>
<b>7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....</b>	<b>43</b>
<b>7.1 Conexión del cable de alimentación .....</b>	<b>43</b>
<b>7.2 Equipo eléctrico .....</b>	<b>43</b>
<b>7.3 Protecciones eléctricas .....</b>	<b>44</b>
<b>7.4 Sentido de rotación.....</b>	<b>44</b>
<b>7.5 Instrucciones suplementarias para conectar los terminales de los motores de seis cables.....</b>	<b>44</b>
<b>8. PUESTA EN SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA .....</b>	<b>44</b>
<b>8.1 Puesta en marcha.....</b>	<b>44</b>
<b>8.2 Funcionamiento.....</b>	<b>45</b>
<b>8.3 Pruebas .....</b>	<b>45</b>
<b>9. MANTENIMIENTO .....</b>	<b>45</b>
<b>10. REPARACIÓN .....</b>	<b>45</b>
<b>10.1 Desmontaje del grupo bomba-motor .....</b>	<b>45</b>
<b>10.2 Ensamblaje del grupo bomba-motor .....</b>	<b>46</b>
<b>11. PUESTA FUERA DE SERVICIO Y DEMOLICIÓN .....</b>	<b>46</b>
<b>12. BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES .....</b>	<b>46</b>

**1. DATOS GENERALES**

**Antes de realizar la instalación leer atentamente esta documentación.**

Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio serán realizadas por personal especializado, en observancia de las normas de seguridad generales y locales vigentes en el país de montaje del producto. El incumplimiento de estas instrucciones, además de ocasionar peligro a la incolumidad de las personas y daños a los aparatos, invalidará cualquier derecho de intervención de la garantía.

El aparato no deberá ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la máquina. Hay que vigilar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.



**Verificar que el producto no haya sufrido daños debidos al transporte o al almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté íntegro y en óptimas condiciones.**

**1.1 Seguridad**

Está admitido el empleo única y exclusivamente si la instalación eléctrica cuenta con medidas de seguridad conforme a las normativas vigentes en el país donde se instala el producto (para Italia CEI 64/2).

**1.2 Responsabilidad**

**El Fabricante no responde del buen funcionamiento de la máquina ni de los posibles daños ocasionados por ésta debido a manipulación indebida, modificaciones y/o funcionamiento para el que no está destinada, o en contraste con otras disposiciones de este manual.**

**2. LÍQUIDOS BOMBEADOS**

La máquina está diseñada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m<sup>3</sup>, viscosidad cinemática de 1mm<sup>2</sup>/s y líquidos no agresivos químicamente. Si aceptan pequeñas impurezas de arena hasta 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. DATOS TÉCNICOS****3.1 Grupo electrobomba**

Los rotores están equilibrados dinámicamente y los ejes son guiados por cojinetes de casquillos coaxiales.

**3.2 Características constructivas**

En la placa de identificación de la bomba constan los siguientes datos de funcionamiento:

## ESPAÑOL

- identificación del fabricante,
- tipo de bomba,
- número de fabricación,
- caudal ( $m^3/h$ ),

### 3.3 Campo de empleo

La electrobomba sumergida se emplea principalmente para:

- usos civiles e industriales,
- riego,
- redes de distribución de agua,
- minas,

Los motores están garantizados para su funcionamiento en instalaciones de hasta 20 bar. La máxima temperatura admisible del agua en la construcción estándar es 30°C. Para temperaturas mayores, consultar el Departamento técnico de DAB PUMPS.

Las bombas están destinadas solamente a los usos y con los límites señalados en el párr. 3.3.

Para empleos de la bomba no indicados en este manual de uso, será necesario contactar con DAB PUMPS para confirmar la idoneidad de utilización y la seguridad de la instalación, así como la duración de la bomba.

Antes de efectuar cualquier operación, comprobar que las partes eléctricas de la instalación no estén conectadas a la red eléctrica.

## 4. GESTIÓN

### 4.1 Almacenaje

En caso de almacenaje de las bombas, se deberán llevar a cabo las siguientes operaciones preventivas:

- Depositar la bomba en un lugar cerrado, sin humedad y bien ventilado.
- Si se prevee un almacenaje por tiempo prolongado, es oportuno proteger de la oxidación la platina de acoplamiento al motor, cubriendola con una capa de grasa y, para prevenir posibles bloqueos del eje, se aconseja que periódicamente se proceda a la rotación manual del mismo.
- Todos los motores se llenan con agua y anticongelante, a fin de impedir que se congelen hasta alcanzar una temperatura de -30 °C.
- No almacenar ni instalar el motor con temperaturas más bajas y por períodos de tiempo superiores a 12 meses. De no ser posible esto, tener cuidado de girar el eje a mano una vez al mes.
- Si el motor ha sido almacenado por más de 12 meses antes de instalarlo, es necesario vaciarlo completamente y controlar las partes giratorias así como el cojinete de empuje. Remontar todo y llenarlo con agua dulce según las instrucciones contenidas en este manual.
- Proteger las partes terminales de los cables contra la entrada de humedad.
- Evitar que el radio de curvatura de los cables sea 6 veces inferior al diámetro, para no estropearlos.
- Hay que proteger de la luz directa del sol el grupo bomba-motor, los cables eléctricos así como las partes de goma de la bomba y el soporte de empuje si ésta se almacena parcialmente desmontada.

### 4.2 Transporte

Antes del transporte se deberán efectuar las siguientes operaciones de control:

- peso del grupo electrobomba,
- dimensiones totales del grupo,
- puntos para el izado.

Se embalan en cajas adecuadas tanto la unidad de bombeo como los posibles accesorios, con la finalidad de evitar daños durante el transporte. Al momento de la recepción hay que inspeccionar y controlar la máquina.

Hay que transportar la bomba con aparatos aptos para su peso y forma de embalaje (ver Fig.1, pág.1) con el fin de evitar daños durante el transporte. Es admisible el izado manual solo para pesos inferiores a 20 kg. Una vez descomprimido, la bomba debe ser manejado usando los puntos de elevación como se muestra en la Figura 2 (pág.1).

## 5. CONEXIONADO MOTOR-BOMBA

Las bombas sumergidas SMC-SMN están predispostas para ser acopladas a motores sumergidos suministrados de platina y punta eje:

- a norma Nema para motores 4" - 6" - 8";
- a diseño DAB para motores ≥ 10".

Para el conexionado del motor a la bomba, se deben observar escrupulosamente las presentes instrucciones conjuntamente con las descritas en el manual del motor. Antes de proceder al acoplamiento asegurarse de que la tarjeta del motor coincida con la de la bomba y que la platina y punta eje sean coincidentes.



**Verificar la correspondencia del sentido de giro entre motor y bomba. Utilizar guantes protectores durante todas las operaciones a continuación descritas. Colocar el motor en posición vertical asegurando su estabilidad durante toda la operación de acoplamiento.**

Para proceder al acoplamiento proceder como se explica a continuación:

- Asegurarse de que el rotor del motor y el de la bomba giran libremente con la mano. Si para realizar esta operación se hace uso de útiles standard como pinzas, tornavises, pernos..., se aconseja proteger las zonas de contacto con cinta adhesiva, para evitar dañar las superficies de acoplamiento;
- Limpiar cuidadosamente las superficies a acoplar, eliminando si fuese necesario, eventuales marcas accidentales o incrustaciones o restos de pintura;

## ESPAÑOL

- Haciendo uso del material previsto y reglamentario (grúas móviles, palancas,...) elevar la bomba en posición perfectamente vertical sobre el motor e irla bajando lentamente, teniendo cuidado de que el eje del motor entre libremente en el alojamiento del manguito de la bomba (**Fig. 3, pág. 1**). **En esta fase hay que tener mucho cuidado con las manos!**
- Guiar el descenso manteniendo las manos en el exterior de la bomba, bien distantes de la platina de acoplamiento;
- Asegurarse de que los cables eléctricos del motor se encuentren en correspondencia con sus homólogos de la bomba. Con los motores fabricados con la punta del eje con chaveta, para facilitar la introducción y asegurarse una protección contra el desgaste provocado por eventuales partículas de arena, se aconseja aplicar una pequeña capa de grasa no contaminante e impermeable al agua, en la zona del chavetero entre el acoplamiento y el eje;
- Atornillar diagonalmente los tornillos de fijación, si es posible utilizando un llave dinamométrica (**Fig. 4, pág. 1**), a los siguientes valores:

Motor	Par de apriete
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- Colocar los cables eléctricos de alimentación en la parte externa de la bomba y recubrirlos con las protecciones entregadas a exprofeso con la bomba. (**Fig. 5, pág. 1**).




**En el caso de que la bomba supera la longitud "L" indicada en la tabla nº1, es indispensable la utilización de un soporte auxiliar, tanto para el desplazamiento horizontal, como para proceder a la elevación a la posición vertical, a fin de evitar daños que puedan derivar de flexiones excesivas de la misma (Fig. 6, pág. 1).**

Tabla 1

Ø grupo	Longitud L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALACIÓN

FIGURA 7

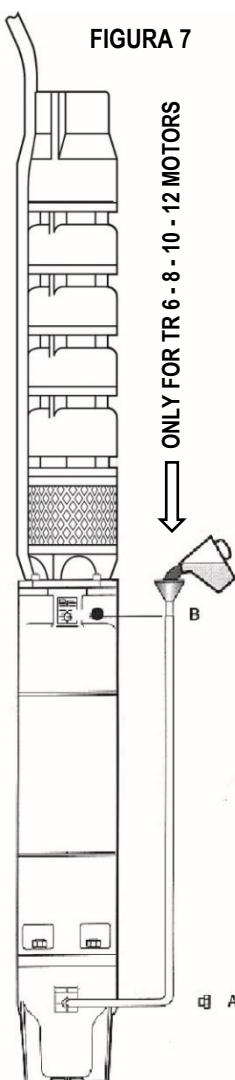

Para desplazar la electrobomba en la instalación, atenerse a lo dispuesto en el párr.4.2. Hay que quitar la arena del pozo con el procedimiento normal de los perforadores de pozo. Colocar la unidad de bombeo sobre el pozo abierto, engancharla en el gancho del elevador y llenar el motor como se explica a continuación:

- a) Colocar el motor en posición vertical.
- b) Desenroscar el tapón de llenado "A" y enroscar en su lugar el racor dotado de cánula y embudo con que está equipado el motor.
- c) Desenroscar el tapón de la válvula de venteo "B" para que salga el aire que pudiera haber en el motor.
- d) Manteniendo el embudo a una altura superior a la de la válvula de venteo, echar agua limpia hasta que comience a salir por la citada válvula la mezcla contenida en el motor.
- e) Ahora dejar de llenar con agua, enroscar el tapón de la válvula "B", desmontar el racor y enroscar el tapón "A".

La electrobomba no debe funcionar sin líquido, pues los cojinetes de la bomba se lubrican con el líquido bombeado. Está totalmente prohibido hacer funcionar la bomba en seco, incluso por brevísimos períodos de tiempo, a fin de evitar averías muy serias. No hay que apoyar la electrobomba en el fondo del pozo dado que la arena envolvería al motor por lo que éste se enfriaría mucho menos y así si quemarían los bobinados.

Controlar el apriete de los cables de alimentación en las uniones del panel de control y que los relés de protección térmica sean correctos por lo que respecta la absorción indicada en la placa de datos.

Antes de hacer descender la unidad, desconectar el grupo de la red. Es conveniente fijar bien la parte lejana del cable para evitar que se caiga en el pozo.

Hacer lo siguiente:

- a) Conectar la primera sección de tubo a la boca de descarga de la bomba tras fijar una brida de apoyo en dos mitades en el otro extremo del tubo. De tratarse de una instalación con tubos de rosca, aplicar en el extremo superior el relativo collarín roscado a fin de evitar el posible deslizamiento entre tubo y brida.
- b) Desplazar todo con un polipasto y hacer que descienda en el pozo para que la brida se apoye contra la apertura del pozo.
- c) Fijar el cable eléctrico de alimentación en el tubo montante cada 2-3 metros usando abrazaderas apropiadas. Los cables de alimentación deberán estar atados firmemente a la columna montante para evitar que se bajen debido a su peso. Este hecho ocasionaría deformaciones que provocarían el roce de los cables contra las paredes del pozo, incluso violentamente, en las fases de puesta en marcha y parada de la bomba.
- d) Empalmar la segunda tubería, que también está acoplada con una brida de soporte en su parte superior.
- e) Mantener suspendido el bloque con el polipasto, quitar la primera brida de soporte y hacer descender la unidad como se indica en el punto "b".
- f) Repetir la operación hasta alcanzar la profundidad deseada, teniendo en cuenta que la unidad deberá quedar sumergida por lo menos 2 metros bajo el nivel dinámico, de tal manera que satisfaga las condiciones de NPSH de

## ESPAÑOL


las bombas. Evitar que el nivel de agua descienda por debajo de la cámara aspirante debido a reducciones estacionales o a caudal de la bomba superior al del pozo, dado que los casquillos de guía podrían agarrotarse y el motor sobrecalentarse. Mientras se hace descender la bomba en el pozo, controlar la longitud del tubo utilizado para estar seguros de haber instalado la unidad en la exacta profundidad. La fijación definitiva se efectúa soldando y empernando la cabeza del pozo al último tramo de tubo. De estar conformada la columna montante por tubos roscados, será necesario apretarlos muy bien y bloquearlos si es posible, para impedir el peligro de vaciado debido al par de reacción del grupo.

**FIGURA 8**

- 1 - Electrobomba sumergida
- 2 - Cuadro eléctrico
- 3 - Válvula regulación caudal
- 4 - Manómetro
- 5 - Válvula de retención
- 6 - Sonda de control de nivel
- 7 - Filtro del pozo
- 8 - Fondo del pozo
- 9 - Cable de alimentación
- 10 - Abrazadera fijación cables
- 11 - Tapa del pozo
- A - Nivel estático
- B - Nivel dinámico
- C - Distancia al fondo del pozo
- D - Distancia a la rejilla filtrante



Las bridas dispondrán de muescas por donde pasarán los cables para impedir que se estropeen. En la fase de montaje recordar de utilizar un collarín de suspensión fijado al tubo, porque si se rompe el polipasto o la cadena se puede caer la bomba en el pozo.

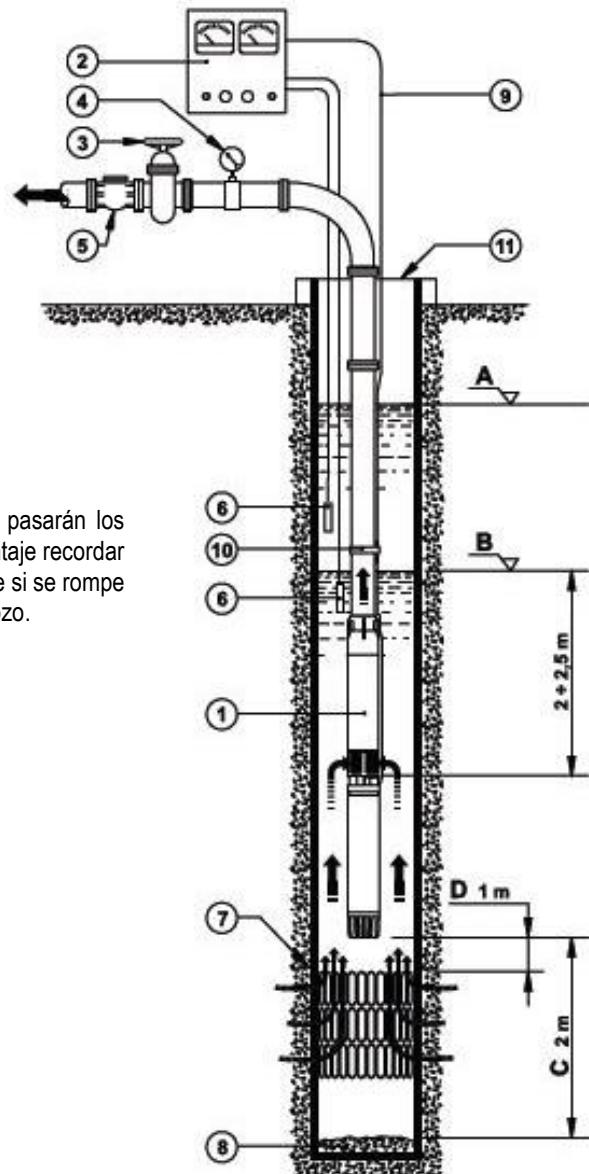

## 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA



**¡ATENCIÓN! ¡¡CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD!!**

La instalación eléctrica deberá ser llevada a cabo por un electricista experto y autorizado, que si asuma toda la responsabilidad.

Siga estrictamente las instrucciones del fabricante de motores y de los equipos eléctricos.



**¡¡SI RECOMIENDA LA CORRECTA Y SEGURA CONEXIÓN A TIERRA DE LA INSTALACIÓN!!**

Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, si desconectará siempre la corriente eléctrica de red estando seguros que no sea posible habilitarla accidentalmente.

- Es conveniente instalar antes del motor un protector para salvaguardarlo contra la excesiva caída de tensión y las sobrecargas.
- Para su dimensionamiento correcto atenerse a los valores de corriente que constan en la placa de datos del motor.
- Es conveniente dejar 2-3 metros de cable en el caso de que se debiera rehacer el empalme.

### 7.1 Conexión del cable de alimentación

Se elegirá el cable conforme a la capacidad en Amperios (indicada en la placa del motor). Si el fabricante no suministra el cable, éste deberá tener los siguientes requisitos:

- a) Sección adecuada aconsejada por el fabricante según la potencia a transmitir, la longitud y el sistema de puesta en marcha del motor.
- b) Que esté garantizado por el proveedor para un funcionamiento en el agua a 600 V.
- c) Se deberá realizar el empalme del cable del motor prestando el máximo cuidado.
- d) No debe presentar imperfecciones ni abrasiones profundas.

Si hay que acoplar dos cables en paralelo, prestar mucha atención en poner juntos cables del mismo color.

### 7.2 Equipo eléctrico

Hay que conectar el motor con el cable de alimentación al cuadro de mando, que acogerá los aparatos de mando y protección necesarios. Dado que todos los inconvenientes, tanto eléctricos como mecánicos, comportan siempre la avería del bobinado del motor, es absolutamente imprescindible que los aparatos de mando y de protección sean adecuados y eficaces. Intentar ahorrar en este campo puede suponer desagradables averías. Se recomienda efectuar una eficaz puesta a tierra del cuadro.

## ESPAÑOL

### 7.3 Protecciones eléctricas

En todos aquellos casos de accionamiento:

- con puesta en marcha directa,
- con puesta en marcha estrella/tríangulo,
- con puesta en marcha estatórica,
- con autotransformador,

son indispensables:

- una protección contra sobrecorrientes,
- una protección contra cortocircuitos,


y dichas protecciones deberán servir en las tres fases.

Además, son aconsejables protecciones contra:

- falta de fase,
- caída de tensión,
- falta de agua en el pozo.

### Puesta en marcha - Y/Δ

Los cables del motor están marcados con las letras U1- V1-W1 y U2-V2-W2 hay que conectarlos a los respectivos bornes U1-V1-W1 y U2-V2-W2 del aparato de mando si el motor debe girar en sentido horario (visto desde el lado de acoplamiento de la bomba), mientras que habrá que invertir los terminales U1- V1 y U2 W2 si el motor debiera girar en sentido antihorario.

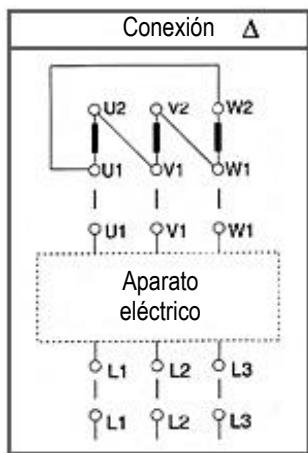

### 7.4 Sentido de rotación

Antes de acoplar el motor a la bomba, hay que controlar el sentido de rotación del motor para evitar daños al cojinete de empuje.



Identificar y contraseñar mediante detector cíclico de fase con indicador que gire en sentido horario, los terminales de red L1 - L2 - L3 y conectarlos a los bornes L1 - L2 - L3 de los aparatos de mando.




Electrobombas con sentido de rotación antihorario visto desde la boca de impulsión.



Electrobombas con sentido de rotación horario visto desde la boca de impulsión.

### Puesta en marcha- directa –estatórica autotransformador

Los cables del motor están marcados con las letras U1- V1-W1, y hay que conectarlos a los bornes U1-V1-W1 del aparato de mando si el motor debe girar en sentido horario (visto desde el lado de acoplamiento de la bomba), mientras que hay que invertir la posición de dos cables cualesquiera si el motor girara en sentido antihorario.

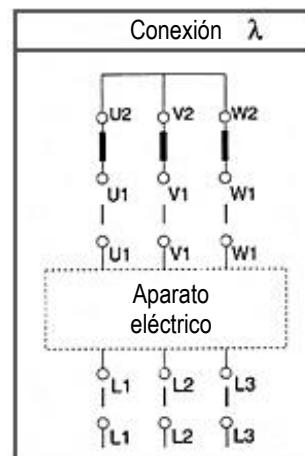


### 7.5 Instrucciones suplementarias para conectar los terminales de los motores de seis cables

Se pueden poner en marcha los motores de 6 cables con un arrancador estrella / triángulo únicamente si la tensión de red corresponde a la mínima tensión nominal del motor.



Para obtener el sentido de rotación correcto, hay que identificar los terminales de red L1 - L2 - L3, tal como se ha descrito anteriormente.

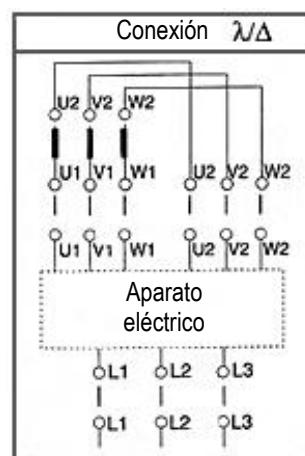

## 8. PUESTA EN SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA

### 8.1 Puesta en marcha

- Para verificar el sentido de rotación correcto, hay que poner en marcha la bomba de compuerta semiabierta y al comenzar a fluir el agua, cerrar aún más la compuerta comprobando que el valor de presión sea superior al indicado en la placa de datos. De no suceder así, el motor gira en sentido contrario. Para restablecer el correcto sentido de rotación, invertir las dos fases en el cuadro.
- No dejar funcionar la bomba en sentido inverso por más de 3 minutos. Reducir luego la abertura de la válvula hasta cerca de la mitad de la abertura máxima y dejar que la bomba funcione por un minuto. Parar seguidamente la bomba por cinco minutos para que desaparezcan las posibles burbujas de aire. Éstas podrían impedir la lubricación del eje.
- Poner en marcha la bomba y abrir gradualmente la válvula de impulsión hasta que ya no quede arena en el agua o, al menos, que su porcentaje sea muy bajo ( $40 \text{ g/m}^3$ ).

## ESPAÑOL

- Antes de poner la electrobomba definitivamente en servicio, quitar los fusibles del estator y controlar con un ohmímetro la continuidad del circuito eléctrico, para verificar si se han producido daños al bajar la bomba en el pozo. Ser así, hay que izar el grupo para examinarlo.
- Para unidades trifásicas, el valor de la resistencia eléctrica debe ser casi igual en las 3 fases.
- Controlar la resistencia de aislamiento hacia tierra, o sea, entre el extremo del cable y el tubo de descarga, usando para ello un megaohmímetro. El valor mínimo hacia tierra de una nueva bomba es 10 megaohm, con el motor frío.
- Si la bomba funciona de manera anómala al ponerla en marcha, es imprescindible pararla y buscar las causas de la avería.
- Durante el funcionamiento controlar que la bomba trabaje dentro de su campo de prestaciones y que el valor de corriente al cuadro de mando no exceda el valor indicado en la placa de datos del motor.
- De ser necesario, parcializar la válvula de compuerta o regular el intervalo de posibles presóstatos.

Antes de poner la bomba en funcionamiento, la instalación estará correctamente ultimada en su parte eléctrica y mecánica.

Además, hay que verificar que todos los sistemas de seguridad estén habilitados.

 La bomba no puede funcionar por más de 3 minutos con la válvula de compuerta cerrada, con el fin de evitar que el grupo se sobrecaliente.

### 8.2 Funcionamiento

El número máximo de arranques / hora dependerá del tipo de arrancador y de la potencia del motor.

- Hasta 100 Cv 10 arranques/hora
- Hasta 200 Cv 8 arranques/hora
- Más de 200 Cv 5 arranques/hora

**De no arrancar la electrobomba, evitar repetidos intentos de puesta en marcha sin identificar antes la causa de la anomalía.**

Todos los motores pueden soportar una diferencia de tensión de alimentación de +/- 5% del valor del voltaje indicado en la placa de datos.

### 8.3 Pruebas

En caso de servicio irregular de la bomba, efectuar las siguientes pruebas para descubrir las causas:

#### 1<sup>a</sup> PRUEBA

- cerrar la válvula completamente,
- anotar la absorción cuando la unidad parte,
- anotar la absorción de la marcha continua,
- anotar la presión indicada en el manómetro situado en el racor de impulsión,
- anotar la distancia vertical entre el nivel de agua y el centro del cuadrante del manómetro.

Se pueden dar los siguientes casos:

Presión y potencia invariada:

- Si el manómetro da un valor sustancialmente idéntico al obtenido en origen, los rotores no están desgastados y el motor gira en sentido correcto.
- Si la absorción es idéntica al valor original, el roce en la bomba y en el motor no ha aumentado y, además, la arena que pudiera contener el agua no estropea la bomba.

Disminución de presión:

- Una disminución de presión significa que los rotores están gastados o que el valor del voltaje de alimentación es bajo.

Aumento de absorción:

- Un aumento de absorción significa un aumento de roce de los pernos de los cojinetes debido a sólidos contenidos en el agua.

#### 2<sup>a</sup> PRUEBA

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| – abrir la válvula completamente, | – anotar la presión indicada en el manómetro,             |
| – anotar la absorción,            | – anotar el caudal de la bomba indicado en el flujómetro. |

Se puede dar el siguiente caso:

- Si el caudal de la bomba es muy bajo respecto al caudal indicado por el fabricante, podría ser por incrustaciones o porque la válvula situada sobre la bomba pudiera estar bloqueada; también por pérdidas de agua a lo largo de la tubería.

## 9. MANTENIMIENTO

- El mantenimiento periódico dependerá ante todo si hay arena en el agua.
- No será necesario ningún mantenimiento hasta que la bomba no esté completamente fuera de uso, es decir, hasta que el caudal de agua baje por debajo del 50% del valor nominal o la corriente absorbida sea demasiado alta (+5%).
- En muchos casos será necesario sustituir algunas partes desgastadas, como por ejemplo rotores, juntas de estanqueidad y cojinetes.
- Si el agua bombeada contiene un porcentaje de arena alto, se aconseja efectuar la primera inspección tras las primeras 1000 horas de funcionamiento.
- En el supuesto de inactividad prolongada de los grupos en el pozo, se pondrán éstos en marcha por poco tiempo cada 2 ó 3 meses.
- Cerciorarse de que el grupo esté completamente sumergido.

## 10. REPARACIÓN

### 10.1 Desmontaje del grupo bomba-motor

Dadas las características constructivas del grupo bomba-motor, es posible desmontarlo y volver a montarlo fácilmente usando herramientas estándar con medidas métricas.

- Si la válvula de retención está instalada en la bomba, al desmontar el grupo se deberá tener en consideración el peso adicional de la columna montante llena y, por tanto, usar las herramientas adecuadas.
- Es conveniente que únicamente personal especializado lleve a cabo las operaciones de desmontaje, remontaje y reparaciones.

## 10.2 Ensamblaje del grupo bomba-motor

- Controlar que las partes rotatorias del motor y de la bomba giren libremente para no estropearlos.
- La junta axial que conecta las dos partes sobresalientes del eje del motor y de la bomba debe estar montada sin forzarla. Evitar absolutamente golpes en el eje para no dañar el cojinete de empuje.
- Hay que realizar perfectamente el acoplamiento entre el motor y la bomba, pues una alineación no correcta perjudica inevitablemente los cojinetes del motor, ocasionando vibraciones.
- Las juntas de la bomba están provistas de tornillos de bloqueo de la parte giratoria en sentido axial. Los tornillos de las juntas para el acoplamiento a los motores 10"-12"-14" serán bloqueados aplicando fuerza en la lengüeta del motor.
- El tornillo de la junta para el acoplamiento a los motores 6"- 8" debe estar alineado con el orificio existente en el eje del motor, y tras el bloqueo, hay que desatornillar el tornillo de ..... giro y bloquearlo en dicha posición con topes de rosca o con un punzón, evitando estropear la rosca. **El bloqueo del tornillo en el eje podría causar una rotación excéntrica de la parte giratoria, con el consiguiente deterioro de los cojinetes.**

## 11. PUESTA FUERA DE SERVICIO Y DEMOLICIÓN

Al poner fuera de servicio la bomba, se aconseja su demolición selectiva separando los materiales según su composición. No deberán quedar dentro de la bomba residuos de líquidos contaminantes.

Los materiales empleados son:

- acero, fundición,
- aluminio,
- goma, material plástico,
- cobre.

Tanto los líquidos como los materiales contaminantes deberán ser eliminados según las normas específicas en vigor.

## 12. BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES

Condiciones de error		
INCONVENIENTES	VERIFICACIONES (causas posibles)	REMEDIOS
1. La bomba no suministra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. El nivel de agua del pozo es más bajo que la sección de aspiración de la bomba.</li> <li>B. La válvula está bloqueada.</li> <li>C. Pérdida en la tubería de impulsión.</li> <li>D. Voltaje más bajo que el valor nominal y absorción más alta de la normal.</li> <li>E. Corriente absorbida menor de lo normal a causa de aire contenido en la bomba.</li> <li>F. Rejilla atascada con material presente en el pozo.</li> <li>G. Pérdidas de carga no perfectamente calculadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Hacer descender la bomba en profundidad.</li> <li>B. Golpear la tubería de impulsión con un martillo para mover la válvula.</li> <li>C. Controlar la tubería de impulsión a la altura de las bridas.</li> <li>D. Aumentar el voltaje.</li> <li>E. Aumentar el diámetro del cable de alimentación.</li> <li>F. Arrancar la bomba y pararla a intervalos de cerca de un minuto.</li> <li>G. Limpiar la bomba.</li> <li>H. Controlar los cálculos otra vez y, de ser necesario, usar un tubo de diá. mayor.</li> </ul>
2. La bomba no arranca pero los fusibles saltan y los relés del estator no se disparan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. No hay voltaje.</li> <li>B. Circuito interrumpido en el cable o en el bobinado del motor.</li> <li>C. El circuito está abierto en el estator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Controlar el voltaje de los terminales de la línea de alimentación y de los terminales del estator.</li> <li>B. Quitar los fusibles del estator y conectar un tubo del ohmímetro a la tubería de impulsión y el otro a los terminales de cada cable principal del motor (uno por vez). El instrumento debería indicar por lo menos 10 Megaohm por cada terminal.</li> <li>C. Controlar la continuidad de los circuitos teniendo como referencia el esquema eléctrico.</li> </ul>
3. Con la bomba funcionando el estator se dispara o los fusibles saltan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. El voltaje es bajo.</li> <li>B. Sobrecarga debida a atascamiento de arena, tendencia de los cojinetes a bloquearse.</li> <li>C. Monofase. Una corriente 1.5÷2 veces la normal pasa a través de los bobinados del motor y, por tanto, interviene el estator parando la unidad.</li> <li>D. La temperatura donde está instalado el estator es demasiado alta.</li> <li>E. El estator está calibrado mal.</li> <li>F. Electrobomba bloqueada en un pozo torcido con consiguiente valor de corriente absorbida anormal.</li> <li>G. Tubos interrumpidos en el estator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Aumentar el diámetro de la línea de alimentación.</li> <li>B. Quitar la bomba y examinarla.</li> <li>C. Controlar el voltaje en las 3 fases. Controlar las condiciones de los fusibles y de los contactos del estator.</li> <li>D. Corregir los relés de sobrecarga del estator con el valor más alto.</li> <li>E. Si el amperímetro señala corriente normal y el estator se dispara incluso tras ajustar repetidamente los relés, sustituir el relé de sobrecarga.</li> </ul>

**ESPAÑOL**

	H. Tanto el cable como la junta del cable o el bobinado del motor pueden estar conectados a tierra o en cortocircuito o interrumpidos.	F. Volver a poner la unidad en posición correcta y ponerla en marcha. G. Ver el punto 2.C H. Ver el punto 2. B
4. La bomba funciona con caudal y altura de elevación bajas.	A. El sentido de rotación del motor es erróneo. B. Pérdida de agua en las tuberías de impulsión, en la brida o en el acoplamiento no fijados correctamente. C. Voltaje más bajo de lo normal, corriente absorbida más alta de lo normal. D. Rejilla atascada con material presente en el pozo. E. Rotores y difusores desgastados por la arena. F. Altura de elevación manométrica calculada erróneamente.	A. Intercambiar las conexiones de las dos líneas de alimentación. B. Extraer la bomba y controlar el tubo de impulsión. C. Controlar el valor del voltaje. Aumentar el diámetro de la línea de alimentación. D. Limpiar la bomba. E. Controlar y sustituir las partes desgastadas. F. Volver a controlar los cálculos y sustituir la unidad con otra más adecuada.

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>1. ALLMÄN INFORMATION .....</b>	<b>48</b>
1.1 Säkerhet .....	48
1.2 Ansvar .....	48
<b>2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS .....</b>	<b>48</b>
<b>3. TEKNISKA DATA .....</b>	<b>48</b>
3.1 Elpump .....	48
3.2 Konstruktionsegenskaper .....	49
3.3 Användningsområde .....	49
<b>4. HANTERING .....</b>	<b>49</b>
4.1 Förvaring .....	49
4.2 Transport .....	49
<b>5. ANSLUTNING AV MOTOR OCH PUMP .....</b>	<b>49</b>
<b>6. INSTALLATION .....</b>	<b>50</b>
<b>7. ELINSTALLATION .....</b>	<b>51</b>
7.1 Anslutning av elkabel .....	51
7.2 Elutrustning .....	51
7.3 Elskydd .....	51
7.4 Rotationsriktning .....	51
7.5 Tilläggssinformation för anslutning av klämmor på motorer med sex kablar .....	52
<b>8. IDRIFTTAGNING OCH START .....</b>	<b>52</b>
8.1 Start .....	52
8.2 Funktion .....	53
8.3 Tester .....	53
<b>9. UNDERHÅLL .....</b>	<b>53</b>
<b>10. REPARATION .....</b>	<b>53</b>
10.1 Demontering av pump-/motorenhet .....	53
10.2 Montering av pump-/motorenhet .....	53
<b>11. URDRIFTTAGNING OCH KASSERING .....</b>	<b>54</b>
<b>12. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER .....</b>	<b>54</b>

**1. ALLMÄN INFORMATION**

Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.

Installation, elanslutning och idrifttagning får endast utföras av behörig personal enligt allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter i apparatens installationsland.

Försummelse av denna bruksanvisning gör att garantin bortfaller och kan ge skador på personer och apparater.

Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.



Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller förvaring. Kontrollera att det yttre höljet är fullständigt intakt och i gott skick.

**1.1 Säkerhet**

Användning av apparaten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven enligt gällande föreskrifter i apparatens installationsland (Italien: CEI 64/2).

**1.2 Ansvar**

Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos apparaten eller eventuella skador p.g.a. att den har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som inte anses som ett rekommenderat användningsområde eller på olämpligt sätt i förhållande till andra bestämmelser i denna bruksanvisning.

**2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS**

Apparaten är utvecklad och tillverkad för att pumpa vatten, som saknar explosiva ämnen, fasta partiklar eller fibrer, med en densitet på 1 000 kg/m<sup>3</sup> och med en kinematisk viskositet lika med 1 mm<sup>2</sup>/s och vätskor som inte är kemiskt aggressiva. Mycket små sandpartiklar upp till 40 g/m<sup>3</sup> - Ø 1 mm kan accepteras.

**3. TEKNISKA DATA****3.1 Elpump**

Elpumpen är en flercellig centrifugalpump med dränbar motor, inbyggd backventil och låg effektförlust. Pumphjulen är dynamiskt balanserade. Axlarna styrs av koaxiallager med bussning. Elpumpen tillverkas i två versioner, radiell och halvaxiell.

### 3.2 Konstruktionsegenskaper

Följande driftdata anges på pumpens märkplåt:

- identifikation av tillverkaren,
- pumptyp,
- serienummer,
- kapacitet ( $\text{m}^3/\text{h}$ ),
- uppfordringshöjd (m),
- tillverkningsmånad/-år,
- effektförbrukning (kW).

### 3.3 Användningsområde

Den dränkbara elpumpen används företrädesvis för följande användningsområden:

- hushålls- och industrianvändning,
- bevattning,
- vattenledningssystem,
- gruvor,
- oljeplattformar,
- kraftvärmeverk och kärnkraftverk,
- brandsläckningssystem

Motorernas funktion garanteras i system upp till 20 bar. Max. vattentemperatur i standardutförandet är  $30^\circ\text{C}$ . Kontakta DAB PUMPS tekniska avdelning vid högre temperaturer. Pumparna ska endast användas för de användningsområdena och inom de gränser som beskrivs i kap. 3.3.

Vid pumpanvändning som inte beskrivs i denna bruksanvisning ska DAB PUMPS kontaktas för att säkerställa lämpligheten i aktuell användning, systemets säkerhet och pumpens livslängd. Kontrollera att de elektriska delarna, i det system som pumpen ska användas, inte är nätslutna före samtliga arbetsmoment.

## 4. HANTERING

### 4.1 Förvaring

Vid ev. förvaring ska följande säkerhetsåtgärder vidtas:

- Placer pumpen inomhus på en torr och väl ventilerad plats.
- Inför en längre tids förvaring är det lämpligt att bestryka anslutningsflänsen till motorn med ett skyddande lager fett som skyddar mot rost. För att förebygga risk för blockering rekommenderas det dessutom att rotera rotorn manuellt med jämnad mellanrum.
- Samtliga motorer är fylda med vatten och frostskyddsmedel för att undvika frysskador ned till  $-30^\circ\text{C}$ .
- Undvik att förvara eller installera motorn vid lägre temperaturer. Vid längre förvaring än 12 månader ska axeln vridas runt för hand en gång i månaden.
- Om motorn har förvarats längre än 12 månader ska den tömmas helt före installationen. Kontrollera även de roterande delarna och bärslaget. Fyll motorn med rent vatten efter återmonteringen enligt denna bruksanvisning.
- Skydda kabelländarna mot inträngning av fukt.
- Undvik att böja kablarna snävare än sex gånger tvärsnittet för att inte skada dem.
- Pump-/motorenheten och elkablarna ska skyddas mot direkt solljus. Samma sak gäller gummidelar och bärslager i de fall pumpen förvaras delvis demonterad.

### 4.2 Transport

Utför följande kontroller före transporten:

- elpumpens vikt,
- enhetens max. utväntiga mått,
- lyftpunkter.

Pumpenheten och ev. tillbehör är emballerade i lämpliga lådor för att undvika transportskador. Inspektera och kontrollera apparaten vid mottagandet. Pumpen ska transporteras med transportmedel som lämpar sig för pumpens vikt och formen på emballaget (se Fig.1, sid.1) för att undvika skador. Manuella lyft får endast ske vid lägre vikt än 20 kg. Packa upp pumpen och befria den från allt förpackningsmaterial. Använd sedan lyftpunkterna (se Fig. 2, sid. 1) för att flytta pumpen.

## 5. ANSLUTNING AV MOTOR OCH PUMP

De dränkbara pumparna SMC-SMN är förberedda för att anslutas till dränkbara motorer utrustade med fläns och axelutstick:

- i överensstämmelse med standard Nema för motorer på 4" – 6" – 8";
- enligt ritning DAB för motorer  $\geq 10"$ .

Vid anslutning av motorn och pumpen ska denna bruksanvisning och anvisningarna som medföljer motorn följas till punkt och pricka.

Kontrollera att motorns och pumpens märkdata överensstämmer med varandra och att flänsen och axelutsticket överensstämmer med varandra innan anslutningen görs.



**Kontrollera att motorns och pumpens rotationsriktning överensstämmer med varandra. Använd skyddshandskar under alla de beskrivna arbetsmomenten. Placer motorn i vertikal position (stående) och försäkra dig om att den står stabilt under hela anslutningsmomentet.**

Gör anslutningen på följande sätt:

- Kontrollera att både motorns och pumpens rotor snurrar obehindrat när de roteras manuellt. Om standardverktyg såsom tänder, skruvmejslar eller stift används för detta arbetsmoment, rekommenderas det att skydda kontaktområdena med tejp för att inte skada anslutningsytan;
- Rengör anslutningsytorna noggrant och jämnat till, om det behövs, eventuella bucklor eller ta bort lösa färgrester;
- Använd passande utrustning (mobilkran, talja e.dyl.) och lyft pumpen helt vertikalt ovanför motorn, sänk den sedan långsamt och se till att motoraxeln förs in korrekt i pumpmuffens sätte (Fig. 3, sid. 1). **Var mycket uppmärksam på händerna under detta arbetsmoment.**
- Håll händerna på pumpens utsida på behörigt avstånd från anslutningsflänsarna vid införingen;

## SVENSKA

- Kontrollera att motorns elkablar befinner sig mitt för respektive säte i pumpen med motorer utrustade med räfflat axelutstick. För att underlätta införingen och säkerställa ett skydd mot slitage från eventuella sandpartiklar rekommenderas det att applicera ett lager miljövärt och vattenbeständigt fett i anslutningsmuffens räfflor;
- Skruva fast fästskskruvorna diagonalt med, om möjligt, en momentnyckel (**fig. 4**, sid.1), till följande värden:

Motor	Åtdragningsmoment
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- Placera elkablarna längs pumpens utsida och täck dem med den avsedda kabelrännan. (**Fig. 5**, sid. 1).


**⚠ Om den monterade enheten överstiger längderna L som anges i tabell 1 krävs användning av ett extra stöd när den ska placeras horisontellt (liggande) eller lyftas upp igen till vertikal position (stående) för att undvika skador till följd av böjningspåkänningar (Fig. 6, sid. 1).**

Tabell 1

Enhets diameter ( $\varnothing$ )	Max. längd L
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLATION

**FIGUR 7**

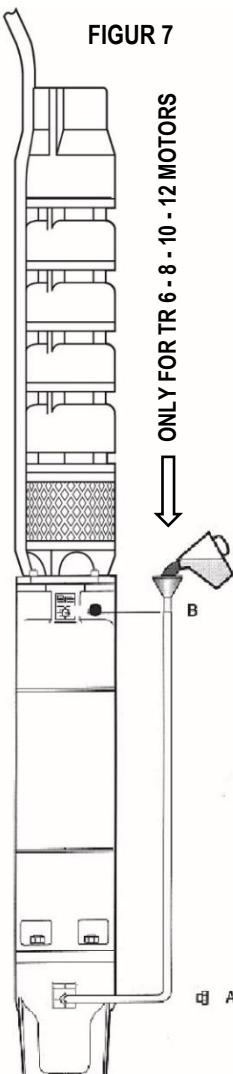

Följ beskrivningen i kap. 4.2 för flytt av elpumpen i samband med installation i systemet. Brunnen ska rengöras från sand som vid vanlig brunnsborring.

Placera pumpenheten ovanför den öppna brunnen och fäst den i kroken på lyftmedlet. Fyll motorn på följande sätt:

- a) Placera motorn vertikalt.
- b) Skruva loss påfyllningspluggen A och skruva istället dit kopplingen med rör och tratt som medföljer motorn.
- c) Skruva loss pluggen på avlufningsventilen B för att släppa ut ev. luft som finns i motorn.
- d) Håll trattan högre upp än avlufningsventilen och fyll på rent vatten tills blandningen i motorn börjar att rinna ut från avlufningsventilen.
- e) Sluta att fylla på vatten, skruva tillbaka pluggen på avlufningsventilen B, ta bort kopplingen och skruva tillbaka påfyllningspluggen A.

Elpumpen får inte användas utan vätska eftersom pumplagren smörjs av den pumpade vätskan.

Torrköning är strängt förbjudet, även kortare stunder, för att undvika allvarliga skador. Elpumpen får inte stå på brunnsbotten eftersom sanden hamnar runt motorn med risk för nedsatt kylning vilket leder till att lindningarna bränner. Kontrollera åtdragningen av elkablarna vid kontakterna i manöverpanelen och att överhettningsreläerna är rätt dimensionerade i förhållande till förbrukningen som anges på märkplåten. Koppla enheten från elnätet innan den sänks ned.

Det rekommenderas att fästa elkabelns lösa ände på lämpligt sätt så att den inte faller ned i brunnen av misstag. Sänk därefter ned elpumpen med hjälp av två stödbyglar som används omväxlande på röret.


Gå till väga på följande sätt:

- a) Anslut den första rörsektionen genom att fästa den ena stödbygeln mitt på den ena röränden och ansluta den andra röränden till pumpens tömningsmunstycke. Vid installation med gängade rörsektioner ska den gängade muffen monteras i den övre änden för att undvika att röret och stödbygeln glider sinsemellan.
- b) Flytta hela enheten med hjälp av en talja och sänk ned den i brunnen tills stödbygeln stödjer mot brunnsöppningen.
- c) Fäst elkabeln med kabelklämmor vid det vertikala röret var 2 - 3 meter. Elkablarna måste fästas ordentligt vid det vertikala röret för att förhindra att de glider nedåt av sin egentygnd. Elkablarna skulle i detta fall bli deformerade och skava kraftigt mot brunnsväggarna i synnerhet vid start och stopp av pumpen.
- d) Anslut den andra rörsektionen, även den fäst vid en stödbygel högst upp.
- e) Håll enheten upplyft med taljan, ta bort den första stödbygeln och sänk ned enheten som i punkt b.
- f) Upprepa momentet ned till önskat djup. Enheten måste sänkas ned minst 2 meter under den dynamiska nivån och minst så långt att pumparnas villkor för NPSH uppfylls. Vattennivån får inte sjunka under sugkammaren (p.g.a. säsongsartad sänkning av vattennivån eller högre pumpkapacitet än brunns kapacitet) eftersom det kan medföra kärvning hos styrbussningarna och överhettning av motorn. Kontrollera längden på det använda röret när pumpen sänks ned i brunnen så att du är säker på att enheten installeras på exakt rätt djup. Den slutgiltiga fastsättningen utförs genom att brunnslocket svetsas eller bultas fast vid den sista röränden. Om det vertikala röret består av gängade rörsektioner ska de dras åt helt och helst spänna fast för att förhindra att de lossnar p.g.a. enhetens reaktionsmoment.

- 1 - Dränbar elpump
  - 2 - Manöverpanel
  - 3 - Slussventil för reglering av vattenflöde
  - 4 - Manometer
  - 5 - Backventil
  - 6 - Nivåsonder
  - 7 - Brunnsfilter
  - 8 - Brunnsbotten
  - 9 - Elkabel
  - 10 - Kabelklämmor
  - 11 - Brunnslock
- A - Statisk nivå  
B - Dynamisk nivå  
C - Avstånd från brunnsbotten  
D - Avstånd från filtreringsgaller



Flänsarna ska vara försedda med spår för kabeln så att den inte blir skadad. Kom ihåg att använda en säkerhetsslina som är fäst vid röret i samband med monteringen för att förhindra att pumpen ramlar ned i brunnen om taljan eller kättingen går sönder.

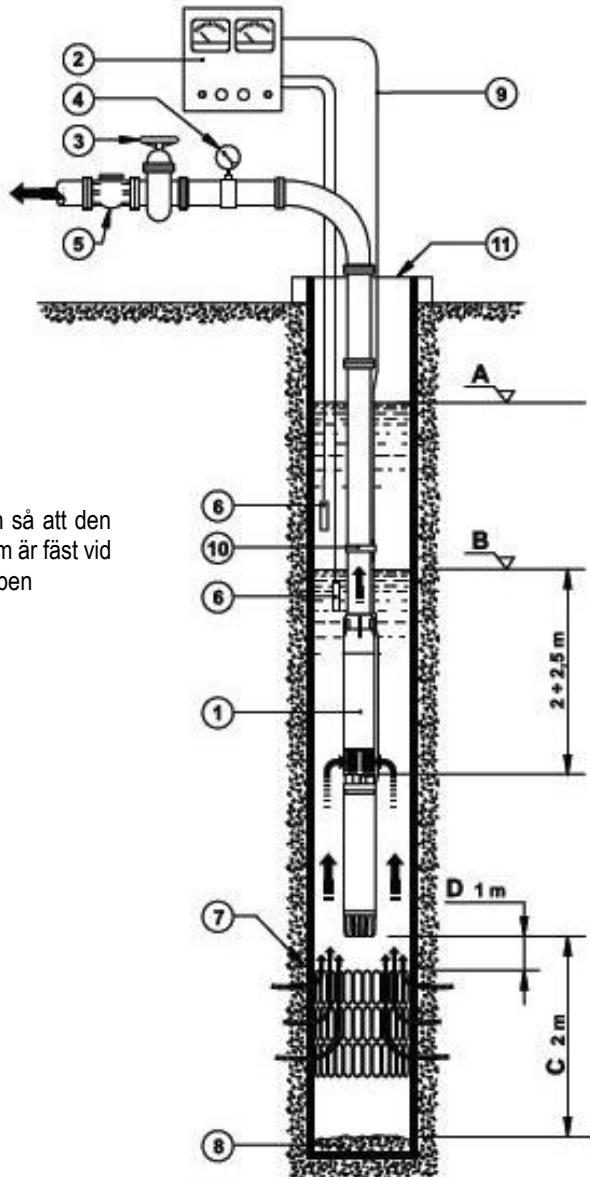

## 7. ELINSTALLATION



**OBSERVERA! RESPEKTERA ALLTID SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA!**

Elinstallationen ska utföras av en specialiserad och auktoriserad elektriker som kan ta allt ansvar för installationen.

Följ noggrant instruktionerna från tillverkaren av motorn och elutrustningen.



**SYSTEMET SKA HA EN KORREKT OCH SÄKER JORDANSLUTNING!**

Slå alltid från spänningen före ingrepp i systemets elektriska eller mekaniska komponenter och säkerställ att det inte kan slås till igen av misstag.

- Det rekommenderas att montera ett motorskydd före motorn för att skydda motorn mot överdrivet spänningsfall och överbelastningar.
- Följ de strömvärden som anges på motorns märkplåt för en korrekt dimensionering av motorskyddet.
- Det rekommenderas att lämna kvar 2 - 3 meter extra kabel ifall anslutningen skulle behöva göras om.

### 7.1 Anslutning av elkabel

Kablen ska väljas utifrån effektförbrukningen i ampere på motorns märkplåt. Kabeln ska uppfylla följande krav om den inte kommer från tillverkaren:

a) Lämpligt tärsnitt enligt tillverkarens rekommendation utifrån den effekt som ska avges, längden och motorns startsystem.

b) Tillverkargaranti för användning med 600 V i vatten.

c) Anslutningen av motorkabeln ska utföras mycket noggrant.

d) Det får inte förekomma sprickor eller djupa avskavningar.

Var uppmärksam på kablarnas färg vid parallellkoppling av två kablar.

### 7.2 Elutrustning

Motorn ska anslutas till manöverpanelen med hjälp av elkabeln. Manöverpanelen ska vara utrustad med nödvändig styr- och skyddsutrustning. Eftersom samtliga problem, både av elektrisk och mekanisk karaktär, alltid slutar med skador på motorlindningen är det absolut nödvändigt att styr- och skyddsutrustningen är korrekt och effektiv. Alla försök att snåla in på detta område kan leda till svåra haverier.

Manöverpanelen ska jordas.

### 7.3 Elskydd

För all styrning:

- med direktstart,
- med stjärn-/triangelstart,
- med statorstart,
- med spartransformator,

erfordras:

### 7.4 Rotationsriktning

Innan motorn ansluts till pumpen ska motorns rotationsriktning kontrolleras för att undvika skador på bärlagret.

Lokalisera och märk ut nätklämmorna L1 - L2 - L3 med hjälp av en cyklik fasdetektor, vars indikator roterar medurs, och anslut dem till klämmorna L1 - L2 - L3 på styrutrustningen.




- ett överströmskydd,
  - ett kortslutningsskydd,
- och dessa skydd ska ingripa på de tre faserna.

Därutöver rekommenderas skydd mot:

- fasavbrott,
- spänningsfall,
- torrkörning i brunnen.

### Stjärn-/triangelstart

Motorkablarna är märkta med bokstäverna U1 - V1 - W1 resp. U2 - V2 - W2 och ska anslutas till motsvarande klämmor U1 - V1 - W1 resp. U2 - V2 - W2 på styrutrustningen för att motorn ska rotera medurs (sett från sidan för anslutning av pumpen) medan klämmorna U1 - V1 resp. U2 - W2 ska kastas om för att motorn ska rotera moturs.

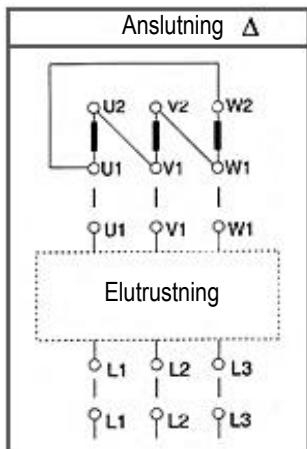


Elpumpar med sedd moturs från tryckmunstycket.



Elpumpar med sedd medurs från tryckmunstycket.

### Direktstart - statorstart - start med spartransformator

Motorkablarna är märkta med bokstäverna U1 - V1 - W1 och ska anslutas till klämmorna U1 - V1 - W1 på styrutrustningen för att motorn ska rotera medurs (sett från sidan för anslutning av pumpen) medan två av dem ska kastas om för att motorn ska rotera moturs.

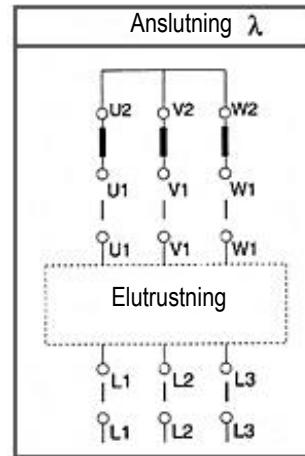


### 7.5 Tilläggsinformation för anslutning av klämmor på motorer med sex kablar

Motorerna med sex kablar kan endast startas med en stjärn-/triangelstartapparat och endast om nätspänningen motsvarar den min. spänning som anges på motorns märkplåt.



För att erhålla korrekt rotationsriktning måste nätklämmorna L1 - L2 - L3 lokaliseras enligt tidigare beskrivning.

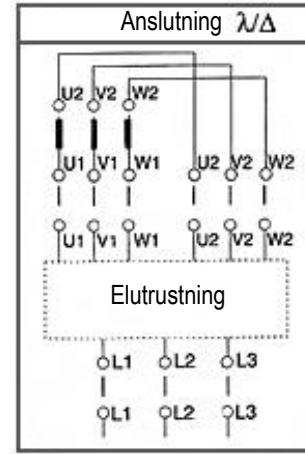

## 8. IDRIFTTAGNING OCH START

### 8.1 Start

- Kontrollera att rotationsriktningen är korrekt genom att starta pumpen med halvöppen slussventil. Stäng slussventilen ytterligare när vatnet börjar strömma ut och kontrollera att tryckvärdet är högre än det som anges på märkplåten. Uppfylls inte detta roterar motorn i fel riktning. Återställ korrekt rotationsriktning genom att kasta om de två faserna på manöverpanelen.
- Låt inte pumpen gå i mer än 3 minuter med fel rotationsriktning. Stäng därefter ventilen ungefär till hälften och låt pumpen gå i 1 minut. Stäng därefter av pumpen i 5 minuter så att ev. luftbubblor försvinner. Luftbubblor kan förhindra smörjningen av axeln.
- Starta pumpen och öppna tryckventilen gradvis tills det inte längre finns sand i vatnet eller åtminstone tills sandinnehållet är mycket lågt ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Ta bort säkringarna från startapparaten och kontrollera elkretsens kontinuitet med en ohmmätare före den slutgiltiga idrifttagningen av elpumpen. Detta för att kontrollera om det har uppstått skador när pumpen sänktes ned i brunnen. Vid ev. felaktigheter ska enheten lyftas upp igen och kontrolleras.
- På trefasenheter ska elmotståndets värde vara ungefär samma för de tre faserna.
- Kontrollera isoleringsmotståndet mot jord, d.v.s. mellan kabeländen och urladdningsrören, med hjälp av en megaohmmätare. Min. värdet mot jord i en ny pump är 10 Megaohm vid kall motor.
- Fungerar pumpen inte korrekt vid starten, stäng av den och gör en felsökning.

## SVENSKA

- Kontrollera att pumpen arbetar inom sitt kapacitetsområde under funktionen och att strömvärdet på manöverpanelen inte överskider det som anges på motorns märkplåt.
- Stryp vid behov slussventilen och ställ in intervallet för ev. tryckvakter.  
Kontrollera att både den elektriska och mekaniska installationen av systemet är korrekt utförd före idrifttagningen av pumpen.  
Kontrollera även att samtliga säkerhetssystem är aktiva. Pumpen får inte gå i mer än 3 minuter med stängd slussventil för att undvika överhettning av enheten.

### 8.2 Funktion

Max. antal starter/timme beror på typen av startapparat och motoreffekten.

- Upp till 100 hk 10 starter/timme
- Upp till 200 hk 8 starter/timme
- Över 200 hk 5 starter/timme

När elpumpen inte startar ska du undvika upprepade startförsök utan att först ha gjort en felsökning.

Samtliga motorer klarar en spänningsavvikelse på +/- 5 % jämfört med märkspänningen.

### 8.3 Tester

Vid ev. driftstörningar hos pumpen ska följande tester utföras för att hitta de möjliga orsakerna:

#### TEST 1

- Stäng ventilen helt,
- Anteckna förbrukningen vid starten av enheten,
- Anteckna förbrukningen vid kontinuerlig drift,
- Anteckna trycket som anges på manometern som sitter på tryckkopplingen,
- Anteckna avståndet i vertikalled mellan vattenståndet och mitten på manometerns visartavla.

Följande kan inträffa:

Oförändrat tryck och effekt:

- Om manometern anger i stort sett samma värde som originalvärdet är pumphjulen inte utslitna och motorn roterar i rätt riktning.
- Om förbrukningen är samma som originalvärdet har pump- och motorfrictionen inte ökat och ev. sand i vattnet skadar inte pumpen.

Sänkt tryck:

- En trycksänkning betyder att pumphjulen är utslitna eller att matningsspänningen är låg.

Ökad förbrukning:

- En ökad förbrukning är tecken på att slitaget på lagren har ökat p.g.a. fasta partiklar i vattnet.

#### TEST 2

- |   |  |
|---|--|
| - Öppna ventilen helt,                      | - Anteckna pumpens kapacitet som anges på flödesmätaren. |
| - Anteckna förbrukningen,                   |  |
| - Anteckna trycket som anges på manometern, |  |

Följande kan inträffa:

- Om pumpens kapacitet är mycket låg i förhållande till märkkapaciteten kan det bero på avlagringar, att ventilen som sitter ovanför pumpen är blockerad eller att det förekommer vattenläckage längs röret.

## 9. UNDERHÅLL

- Ju mer sand i vattnet, desto oftare behöver pumpen underhållas.
- Inget underhåll krävs förrän pumpfunktionen är undermålig, d.v.s. när vattenflödet har sjunkit under 50 % av märkvärdet eller strömförbrukningen är för hög (+ 5 %).
- I många fall är det nödvändigt att byta ut några slitedelar såsom pumphjul, tätningsringar och lager.
- Om det pumpade vattnet innehåller en stor procentandel sand rekommenderas en första inspektion efter de första 1 000 drifttimmarna.
- Vid långa stillaståenden i brunnen ska enheterna startas en kort stund var 2:a eller 3:e månad.
- Kontrollera att enheten är helt nedsänkt.

## 10. REPARATION

### 10.1 Demontering av pump-/motorenhet

Tack vare pump-/motorenhetens konstruktionsegenskaper kan den enkelt demonteras och återmonteras med hjälp av standardverktyg med metriska mått.

- Ta hänsyn till den extra vikten av det fulla vertikala röret om backventilen är monterad på pumpen och använd lämplig utrustning för denna extra vikt vid demonteringen av enheten.
- Det rekommenderas att demontering, återmontering och reparation utförs av specialiseringad personal.

### 10.2 Montering av pump-/motorenhet

- Kontrollera att motorns och pumpens roterande delar roterar fritt så att de inte blir skadade.
- Axialkopplingen som kopplar samman motorns och pumpens två axelutstick ska monteras försiktigt. Det är förbjudet att banka på axeln för att bärlagret inte ska bli skadat.
- Anslutningen mellan motorn och pumpen ska utföras mycket noggrant. En dålig linjering förstör motorlagren och orsakar vibrationer.
- Pumpkopplingarna är försedda med lässkravar för den roterande delen i axiell riktning.
- Kopplingsskruvarna för anslutning till 10" - 12" - 14" motorerna ska dras åt hårt på motortappen.
- Kopplingsskruven för anslutning av 6" - 8" motorerna ska vara i linje med befintligt hål på motoraxeln. Efter åtdragningen ska skruven lossas med 1 varv och läsas i denna position med gänggläsning eller med en syl utan att skada gängan. **Dras skruven åt helt på axeln kan det orsaka en utårtrotation av den roterande delen med påföljande lagerslitage.**

## 11. URDRIFTTAGNING OCH KASSERING

I samband med urdrifttagningen av pumpen och dess kassering ska de olika materialen källsorteras. Det får inte finnas kvar rester av förorenande vätskor inuti pumpen.

Följande material används:

- stål, gjutjärn,
- aluminium,
- gummi, plastmaterial,
- koppar.

Förarenade vätskor och material ska kasseras enligt gällande miljölagstiftning.

## 12. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER

Feltillstånd		
PROBLEM	KONTROLLER (möjliga orsaker)	ÅTGÄRDER
1. Pumpen pumpar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Vattennivån i brunnen är lägre än pumpens sugsektion.</li> <li>B. Ventilen är blockerad.</li> <li>C. Läckage i tryckrören.</li> <li>D. Lägre spänning än märkspänning och högre strömförbrukning än normalt.</li> <li>E. Lägre strömförbrukning än normalt p.g.a. luft i pumpen.</li> <li>F. Galler igensatt av material i brunnen.</li> <li>G. Felaktigt beräknade effektförfluster.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sänk ned pumpen djupare.</li> <li>B. Slå på tryckrören med en hammare och försök att rubba på ventilen.</li> <li>C. Kontrollera tryckrören i höjd med flänsarna.</li> <li>D. Öka spänningen.</li> <li>Öka elkabelns tvärsnitt.</li> <li>E. Starta pumpen och stäng av den med ca. 1 minuts intervall.</li> <li>F. Rengör pumpen.</li> <li>G. Gör om beräkningarna och använd ev. ett rör med större diameter.</li> </ul>
2. Pumpen startar inte men säkringarna bränner och startapparaten reläer utlöser inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Spänning saknas.</li> <li>B. Avbrott i kabeln eller motorlindningen.</li> <li>C. Kretsen är öppen i startapparaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kontrollera spänningen på elkabelns klämmor och på startapparatens klämmor.</li> <li>B. Ta bort startapparatens säkringar och anslut den ena ledaren från ohmmätaren till tryckrören och den andra ledaren till klämmorna på varje huvudkabel på motorn (en åt gången). Instrumentet ska visa min. 10 Megaohm för varje klämma.</li> <li>C. Kontrollera kretsarnas kontinuitet med referens till elschemat.</li> </ul>
3. Startapparaten utlöser eller säkringarna bränner medan pumpen går.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Spänningen är låg.</li> <li>B. Överbelastning p.g.a. igensättning med sand. Lagren tenderar att blockeras.</li> <li>C. Enfas. En ström som är 1,5 - 2 gånger högre än märkströmmen passerar genom motorlindningarna och startapparaten utlöser därför och stänger av enheten.</li> <li>D. Temperaturen där startapparaten är installerad är för hög.</li> <li>E. Startapparaten är felkalibrerad.</li> <li>F. Elpumpen blockeras för att brunnen är sned med påföljande felaktigt strömförbrukningsvärde.</li> <li>G. Avbrott i ledare i startapparaten.</li> <li>H. Kabeln, kabelkopplingen eller motorlindningen kan vara kortslutna mot jord, kortslutna mot spänning eller ha avbrott.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Öka elkabelns tvärsnitt.</li> <li>B. Ta bort pumpen och inspektera den.</li> <li>C. Kontrollera spänningen på de tre faserna. Kontrollera skicket hos startapparatens säkringar och kontakter.</li> <li>D. Ställ in startapparatens överbelastningsreläer på det högre värdet.</li> <li>E. Byt ut överbelastningsreläet om amperemätaren visar märkström och startapparaten utlöser även efter upprepade justeringar av reläerna.</li> <li>F. Flytta på enheten så att den åter är korrekt placerad och starta om den.</li> <li>G. Se punkt 2.C.</li> <li>H. Se punkt 2.B.</li> </ul>
4. Pumpen går med låg kapacitet och uppfordringshöjd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Motorns rotationsriktning är felaktig.</li> <li>B. Vattenläckage i tryckrören. Fläns eller koppling dåligt fäst.</li> <li>C. Lägre spänning än normalt och högre strömförbrukning än normalt.</li> <li>D. Galler igensatt av material i brunnen.</li> <li>E. Utslitna pumphjul och diffusörer p.g.a. sand.</li> <li>F. Felaktigt beräknad manometrisk uppfordringshöjd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kasta om anslutningarna av de två elkablarna.</li> <li>B. Dra upp pumpen och kontrollera tryckrören.</li> <li>C. Kontrollera spänningsvärdet. Öka elkabelns tvärsnitt.</li> <li>D. Rengör pumpen.</li> <li>E. Kontrollera och byt ut utslitna delar.</li> <li>F. Gör om beräkningarna och byt ut enheten mot en lämpligare.</li> </ul>

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>	
<b>1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	55
1.1 Ασφάλεια.....	55
1.2 Ευθύνη.....	55
<b>2. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ.</b>	55
<b>3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.</b>	55
3.1 Συγκρότημα ηλεκτροκίνητης αντλίας.....	55
3.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά .....	56
3.3 Τομείς χρήσης .....	56
<b>4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.....</b>	56
4.1 Αποθήκευση .....	56
4.2 Μεταφορά .....	56
<b>5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΑΝΤΛΙΑΣ</b>	56
<b>6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....</b>	57
<b>7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....</b>	58
7.1 Συνδεσμολογία του καλωδίου τροφοδοσίας.....	59
7.2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα .....	59
7.3 Ηλεκτρικές προστασίες .....	59
7.4 Φορά περιστροφής .....	59
7.5 Συμπληρωματικές οδηγίες για τη σύνδεση των ακροδεκτών των κινητήρων με έξι καλώδια .....	59
<b>8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....</b>	60
8.1 Θέση σε λειτουργία .....	60
8.2 Λειτουργία .....	60
8.3 Δοκιμές.....	60
<b>9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....</b>	60
<b>10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ.....</b>	61
10.1 Αποσυναρμολόγηση του συγκροτήματος αντλία-κινητήρας .....	61
10.2 Συναρμολόγηση του συγκροτήματος αντλία-κινητήρας .....	61
<b>11. ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ .....</b>	61
<b>12. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ .....</b>	61

## 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να είναι συμβατές με τους κανονισμούς ασφαλείας της χώρας εγκατάστασης της συσκευής. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, εκτός από τον κίνδυνο για σωματικές βλάβες σε πρόσωπα και ζημιές στις συσκευές, θα έχει σαν επακόλουθο την παύση ισχύος κάθε δικαιώματος επέμβασης, υπό εγγύηση.

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, κινησιακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν έχουν λάβει οδηγίες για την χρήση του μηχανήματος ή ενεργούν υπό την επιτήρηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά για να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με το μηχάνημα.



Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα δεν υπέστη ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Βεβαιωθείτε πως το εξωτερικό περίβλημα είναι ακέραιο και σε άριστη κατάσταση.

### 1.1 Ασφάλεια

Η χρήση επιτρέπεται μονάχα εφόσον η ηλεκτρική εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις στην χώρα εγκατάστασης του προϊόντος (για την Ιταλία, CEI 64/2).

### 1.2 Ευθύνη

Ο κατασκευαστικός οίκος δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία των ηλεκτροκίνητων αντλιών ή για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλέσουν, σε περίπτωση που τροποποιηθούν ή/και χρησιμοποιηθούν εκτός του συνιστώμενου πεδίου λειτουργίας ή παραβιάζοντας άλλες υποδείξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

## 2. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για την άντληση νερού χωρίς εκρηκτικές ουσίες και στερεά σωματίδια ή ίνες με πυκνότητα ίση με  $1000 \text{ Kg/m}^3$ , κινηματικό ιχώδες ίσο με  $1\text{mm}^2/\text{s}$  και υγρά που δεν είναι χημικά διαβρωτικά. Είναι αποδεκτά μικρά σωματίδια άμμου μέχρι  $40 \text{ gr./m}^3 - \varnothing 1 \text{ mm}$ .

## 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 3.1 Συγκρότημα ηλεκτροκίνητης αντλίας

Η ηλεκτροκίνητη αντλία είναι φυγοκεντρικού τύπου, πολλαπλών πτερωτών, με εμβαπτιζόμενο κινητήρα, εξοπλισμένη με ενσωματωμένη ανασταλτική βαλβίδα, χαμηλών απωλειών φορτίου. Οι πτερωτές είναι δυναμικά εξισορροπημένες και οι άτρακτοι καθοδηγούνται από ομοαξονικά ρουλεμάν.

### 3.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Στην πινακίδα αναγνώρισης της αντλίας αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεδομένα λειτουργίας:

- επωνυμία κατασκευαστικού οίκου,
- τύπος αντλίας,
- σειριακός αριθμός,
- παροχή ( $m^3/h$ ),
- μανομετρικό (m),
- μήνες/έτος κατασκευής,
- καταναλισκόμενη ισχύς (kW).

### 3.3 Τομείς χρήσης

Η υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία χρησιμοποιείται κυρίως στις εξής εφαρμογές:

- αστικές και βιομηχανικές χρήσεις,
- άρδευση,
- υδραγωγεία,
- ορυχεία,
- πλατφόρμες πετρελαίου,
- θερμοηλεκτρικοί και πυρηνικοί σταθμοί,
- πυροσβεστικές εγκαταστάσεις

Οι κινητήρες έχουν εγγύηση για τη λειτουργία σε εγκαταστάσεις μέχρι 20 bar. Η μέγιστη αποδεκτή θερμοκρασία του νερού είναι 30°C. Για μεγαλύτερες θερμοκρασίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της DAB PUMPS. Οι αντλίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις χρήσεις και με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρ. 3.3.

Για χρήσεις της αντλίας που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να επικοινωνήστε με την DAB PUMPS, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την καταλληλότητα χρήσης και τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε πως είναι αποσυνδεδεμένα από το δίκτυο τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στα οποία προτίθεστε να επέμβετε.

## 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

### 4.1 Αποθήκευση

Σε περίπτωση αποθήκευσης πρέπει να λάβετε τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

- Τοποθετήστε την αντλία σε έναν κλειστό χώρο, χωρίς υγρασία και με καλό αερισμό.
- Αν προβλέπετε παρατεταμένη αποθήκευση συνιστάται να προστατεύσετε από οξείδωση τη φλάντζα συναρμογής στον κινητήρα, αλείφοντάς την με μια λεπτή στρώση γράσου. Για να αποφύγετε το πιθανό μπλοκάρισμα συνιστάται να εκτελείτε περιοδικά χειροκίνητη περιστροφή του ρότορα.
- Όλοι οι κινητήρες είναι γεμισμένοι με νερό και αντιψυκτικό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία πάγου μέχρι τους -30 °C.
- Αποφύγετε να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε τον κινητήρα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες των 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορείτε να το απο- φύγετε, φροντίστε μια φορά το μήνα να περιστρέψετε με το χέρι το στροφαλοφόρο.
- Αν έχετε αφήσει στην αποθήκη τον κινητήρα για περισσότερους από 12 μήνες, πριν τον εγκατα- στήσετε πρέπει να τον αδειάσετε τελείως και να ελέγξετε τα περιστρεφόμενα μέρη και το αξονικό ρουλεμάν. Μετά την επανασυναρμολόγηση γεμίστε τον με αποσκληρυμένο νερό, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου.
- Προστατεύστε τους ακροδέκτες των καλωδίων από τη διείσδυση της υγρασίας.
- Αποφύγετε ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων μικρότερη από το 6-πλάσιο της διαμέτρου, για να μην πάθουν ζημιά.
- Σε περίπτωση αποθήκευσης της αντλίας μερικά αποσυναρμολογημένης, το συγκρότημα αντλία- κινητήρας, τα ηλεκτρικά καλώδια και τα εξαρτήματα από καουτσούκ, τα ρουλεμάν έδρασης, πρέπει να προστατεύονται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

### 4.2 Μεταφορά

Πριν κάνετε τη μεταφορά, πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες ελέγχου:

- βάρος συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης αντλίας,
- μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις της αντλίας,
- σημεία ανύψωσης.

Η αντλητική μονάδα και τα τυχόν βοηθητικά εξαρτήματα είναι συσκευασμένα σε κατάλληλες κάσες για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Όταν παραλάβετε το μηχάνημα πρέπει να το ελέγξετε προσεκτικά. Η μεταφορά της αντλίας πρέπει να γίνεται με μέσα κατάλληλα για το βάρος και το σχήμα της συσκευασίας (βλέπε **εικόνα 1**, σελ.1) ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές στη διαδρομή. Επιτρέπεται η ανύψωση στα χέρια μονάχα για βάρη κατώτερα των 20 kg. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία της αντλίας μπορείτε να τη μετακινήσετε προσδένοντάς την από τους γάντζους που φαίνονται στην **εικόνα 2** (σελ.1).

## 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΑΝΤΛΙΑΣ

Οι υποβρύχιες αντλίες SMC-SMN είναι σχεδιασμένες για να συνδέονται με υποβρύχιους κινητήρες που έχουν φλάντζα και άξονα με προεξοχή:

- κατά το πρότυπο Nema για κινητήρες 4" - 6" - 8";
- με μελέτη DAB για κινητήρες  $\geq 10"$ .

Για να εκτελέσετε τη συνδεσμολογία ανάμεσα στον κινητήρα και την αντλία, πρέπει να τηρήσετε σχολαστικά τις οδηγίες του παρόντος και τις οδηγίες που συνοδεύουν τον κινητήρα. Πριν προχωρήσετε στη συναρμογή, βεβαιωθείτε πως τα δεδομένα της πινακίδας του κινητήρα συμπίπτουν με τα δεδομένα της αντλίας και πως ταιριάζουν η φλάντζα και η προεξοχή του άξονα.



Βεβαιωθείτε για την αντιστοιχία της φοράς περιστροφής κινητήρα-αντλίας. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν. Τοποθετήστε τον κινητήρα σε κατακόρυφη θέση και βεβαιωθείτε για την ευστάθειά του καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμογής.

Για την εκτέλεση της συναρμογής ακολουθίστε την παρακάτω διαδικασία:

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ


- Γυρίστε με το χέρι το ρότορα του κινητήρα και το ρότορα της αντλίας για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα. Αν γι' αυτή την εργασία χρησιμοποιήσετε τυποποιημένα εργαλεία όπως πένσες, κατασβίδια ή πείρους, συνιστάται να προστατεύσετε τις επιφάνειες επαφής με χαρτοτανία για να μη γίνει ζημιά στην επιφάνεια συναρμογής;
- Καθαρίστε προσεκτικά τις προς συναρμογή επιφάνειες, λειαίνοντας αν χρειάζεται τυχόν χτυπήματα ή αφαιρώντας κατάλοιπα βαφής;
- Χρησιμοποιώντας κατάλληλο και εγκεκριμένο εξοπλισμό (γερανό φορτηγό, παλάγκο, αυτοκινούμενο γερανό...), ανυψώστε την αντλία σε τέλεια κατακόρυφη θέση πάνω από τον κινητήρα και κατεβάστε την αργά φροντίζοντας ο άξονας του κινητήρα να εισέλθει ελεύθερα στην έδρα της μούφας της αντλίας (**Εικ. 3, σελ. 1**). **Σε αυτή τη φάση πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα χέρια σας**.
- Οδηγήστε την τοποθέτηση του άξονα στη μούφα κρατώντας τα χέρια σας από την έξω μεριά της αντλίας αρκετά μακριά από τις φλάντζες συναρμογής;
- Στους κινητήρες που έχουν άξονα με αυλακωτή προεξοχή, βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια του κινητήρα θα ευθυγραμμιστούν με τις αντίστοιχες έδρες στην αντλία. Για να διευκολύνετε τη συναρμογή και για να εξασφαλίσετε προστασία από φθορά που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν σωματίδια άμμου, συνιστάται να αλείψετε τα αυλάκια της μούφας συναρμογής με μια λεπτή στρώση γράσου αδιαπέρατο στο νερό και φιλικό προς το περιβάλλον;
- Χρησιμοποιώντας αν είναι δυνατόν, ένα δυναμομετρικό κλειδί (**εικ. 4, σελ. 1**), βιδώστε χιαστί τις βίδες συγκράτησης με τις παρακάτω ροπές σύσφιξης:

Κινητήρας	Ροπή σύσφιξης
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- Τακτοποιήστε τα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας κατά μήκος του εξωτερικού της αντλίας και σκεπάστε τα με το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (**Εικ. 5, σελ. 1**).



**Αν το συναρμολογημένο συγκρότημα υπερβαίνει τα μήκη "L" που αναγράφονται στον πίνακα 1, για να μπορέσετε να το τοποθετήσετε οριζόντια ή να το ανυψώσετε ξανά κατακόρυφα, πρέπει να προβλέψετε ένα βοηθητικό υποστήριγμα ώστε να αποφύγετε ζημιές που μπορεί να προκύψουν από καμπτικές καταπονήσεις (Εικ. 6, σελ. 1).**

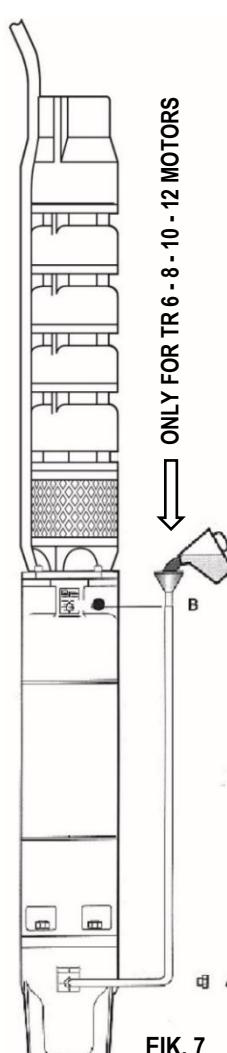

Πίνακας 1	Ø συγκρότημα	Μέγ. μήκος L
	6"	3,3 m
	8"	3,5 m
	10"-12"-14"	4,0 m

## 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τη μετακίνηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας πάνω στην εγκατάσταση, τηρήστε όσα υποδεικνύονται στην παρ. 4.2. Το φρεάτιο πρέπει να είναι καθαρό από άμμο, ακολουθώντας την κανονική διαδικασία

διάτρησης φρεατίων. Τοποθετήστε την αντλητική μονάδα στο ανοικτό φρεάτιο, προσδέστε την στο γάντζο του ανυψωτικού και γεμίστε τον κινητήρα ως ακολούθως:

- Τοποθετήστε τον κινητήρα σε όρθια θέση.
- Ξεβιδώστε την τάπα πλήρωσης "A" και βιδώστε στη θέση της το εξάρτημα που φέρει κάνουλα και χωνί, που θα βρείτε στα παρελκόμενα του κινητήρα.
- Ξεβιδώστε την τάπα της βαλβίδας εξαέρωσης "B" για να απομακρυνθεί ο αέρας που μπορεί να υπάρχει μέσα στον κινητήρα.
- Κρατώντας το χωνί ψηλότερα από τη βαλβίδα εξαέρωσης, χύστε καθαρό νερό μέχρι να αρχίσει να εκρέει από την υπόψη βαλβίδα το μήγμα, που υπάρχει μέσα στον κινητήρα.
- Στο σημείο αυτό διακόψτε την εισαγωγή νερού, ξαναβιδώστε την τάπα της βαλβίδας "B", αφαιρέστε το εξάρτημα και ξαναβιδώστε την τάπα "A".

Η ηλεκτροκίνητη αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό, δεδομένου ότι τα ρουλεμάν της λιπαίνονται από το αντλούμενο υγρό. Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία χωρίς υγρό, ακόμα και για σύντομα χρονικά διαστήματα, γιατί θα γίνει σοβαρή ζημιά. Η ηλεκτροκίνητη αντλία δεν πρέπει να εδράζεται στον πυθμένα του φρεατίου γιατί θα συσσωρευτεί άμμος γύρω από τον κινητήρα, με επακόλουθη τη σημαντική μείωση της ψύξης και το κάψιμο των τυλιγμάτων.

Ελέγχετε τη σύσφιξη καλωδίων τροφοδοσίας στους ακροδέκτες του πίνακα ελέγχου και βεβαιωθείτε πως τα ρελέ θερμικής προστασίας είναι σωστά σε σχέση με την καταναλισκόμενη ισχύ της πινακίδας. Πριν κατεβάστε την αντλητική μονάδα, αποσυνδέστε το συγκρότημα από το δίκτυο.

Συνιστούμε να συγκρατήσετε γερά το απομακρυσμένο σημείο του καλωδίου για να μην πέσει στο φρεάτιο. Στη συνέχεια κατεβάστε την ηλεκτροκίνητη αντλία μέσω των δύο ελασμάτων έδρασης που θα χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά στη σωλήνωση.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Συνδέστε το πρώτο τμήμα της σωλήνωσης στο σόμιο κατάθλιψης της αντλίας αφού στερεώσετε ένα έλασμα

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

έδρασης σε δύο ήμισυ στο άλλο άκρο του σωλήνα. Στην περίπτωση εγκατάστασης με σπειροτομημένους σωλήνες, βιδώστε στο πάνω άκρο τη σχετική σπειροτομημένη μούφα για να αποφύγετε την ολίσθηση ανάμεσα στο σωλήνα και το έλασμα.

β) Μετατοπίστε το συγκρότημα με ένα παλάγκο και κατεβάστε το στο φρεάτιο, ώστε να ακουμπήσει στο άνοιγμα του φρεατίου το έλασμα.

γ) Στερεώστε ανά 2-3 μέτρα το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας στον κατακόρυφο σωλήνα χρησιμοποιώντας τους ειδικούς σφιγκτήρες. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στον κατακόρυφο σωλήνα, ώστε να μη μετατοπιστούν από το ίδιο το βάρος τους. Αυτή η μετατόπιση μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση, με αποτέλεσμα τα καλώδια να τρίβονται στα τοιχώματα του φρεατίου πολύ βίαια κατά τις φάσεις εκκίνησης και στάσης της αντλίας.


δ) Συνδέστε τη δεύτερη σωλήνωση και αυτή με σύζευξη σε ένα έλασμα υποστήριξης στην κορυφή της.

ε) Κρατήστε αναρτημένο το συγκρότημα στο παλάγκο, αφαιρέστε το πρώτο έλασμα υποστήριξης και κατεβάστε τη μονάδα, όπως περιγράφεται στο σημείο «β».

στ) Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το επιθυμητό βάθος, λαμβάνοντας υπόψη πως η μονάδα πρέπει να βυθιστεί τουλάχιστον για 2 μέτρα κάτω από τη δυναμική στάθμη, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες του NPSH των αντλιών. Η στάθμη του νερού, λόγω εποχιακής μείωσης ή λόγω παροχής της αντλίας μεγαλύτερης της παροχής του φρεατίου, δεν πρέπει να κατεβεί κάτω από τον θάλαμο αναρρόφησης, δεδομένου ότι μπορεί να παρουσιαστεί «κόλλημα» στα στόμια-οδηγούς και υπερθέρμανση του κινητήρα. Ενώ κατεβάζετε την αντλία στο φρεάτιο, να ελέγχετε το μήκος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα ώστε να είστε βέβαιοι πως η μονάδα τοποθετείται στο σωστό βάθος. Η τελική συγκράτηση επιτυγχάνεται συγκολλώντας και βιδώνοντας με μπουλόνια το τελευταίο τμήμα του σωλήνα στο άνοιγμα του φρεατίου. Αν η κατακόρυφη σωλήνωση αποτελείται από σπειροτομημένους σωλήνες, πρέπει να τους συσφίξετε καλά και να τους ασφαλίσετε, αν είναι δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ξεβιδώσουν, λόγω της ροπής αντίδρασης του συγκροτήματος.

**EIK. 8**

- 1 - Υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία
- 2 - Ηλεκτρικός πίνακας
- 3 - Δικλείδα ρύθμισης της παροχής
- 4 - Μανόμετρο
- 5 - Βαλβίδα απομόνωσης
- 6 - Αισθητήρια ελέγχου της στάθμης
- 7 - Φίλτρο του φρεατίου
- 8 - Πιθμένας του φρεατίου
- 9 - Καλώδιο τροφοδοσίας
- 10 - Σφιγκτήρες συγκράτησης καλωδίων
- 11 - Καπτάκι του φρεατίου
- A - Στατική στάθμη
- B - Δυναμικό επίπεδο
- C - Απόσταση από το κάτω μέρος του πηγαδιού
- D - Απόσταση από το πλέγμα φίλτρου

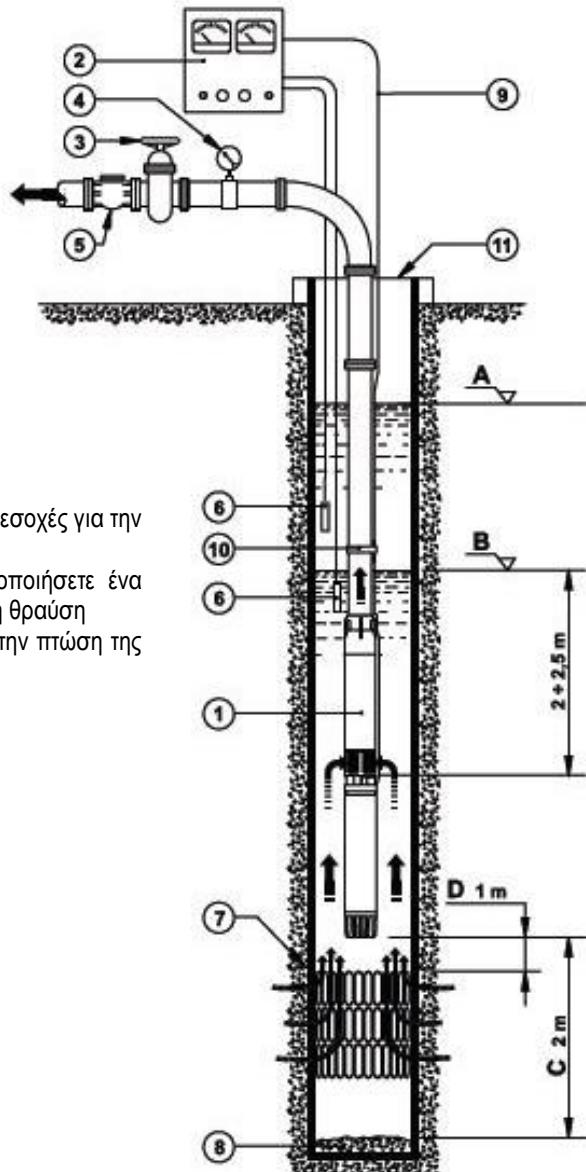

## 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!**

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί από έναν πεπειραμένο και εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο, που θα αναλάβει όλες τις ευθύνες.

Να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα και των ηλεκτρικών συσκευών.

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!!!**

Πριν κάνετε οποιαδήποτε μηχανολογική ή ηλεκτρολογική εργασία στην εγκατάσταση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αποκλείστε το ενδεχόμενο να γίνει τυχαία επανασύνδεση.

- Συνιστάται να εγκαταστήσετε ανάντη του κινητήρα μια προστατευτική διάταξη ώστε να προστατεύεται από υπερβολική πτώση της τάσης ή υπερφορτία.
- Για τη σωστή διαστασιολόγηση, λάβετε υπόψη τις τιμές ρεύματος που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του κινητήρα.
- Συνιστάται να αφήσετε 2-3 μέτρα καλωδίου για την ενδεχόμενη επισκευή της σύνδεσης.

## 7.1 Συνδεσμολογία του καλώδιου τροφοδοσίας

Η επιλογή του καλώδιου πρέπει να γίνει με βάση την ένταση σε Αμπέρ (που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα). Αν το καλώδιο δεν προμηθεύεται από τον κατασκευαστικό οίκο, πρέπει να επιλέξετε ένα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

α) Διατομή συνιστώμενη από τον κατασκευαστικό οίκο σε συνάρτηση της προς μετάδοση ισχύος, του μήκους και του συστήματος εκκίνησης του κινητήρα.

β) Να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή η λειτουργία στα 600 V μέσα στο νερό.

γ) Η σύνδεση του καλώδιου στον κινητήρα πρέπει να γίνει με τη μέγιστη προσοχή.

δ) Δεν πρέπει να παρουσιάζει φθορές ή βαθειά κοψίματα.

Όταν πρόκειται να συζεύξετε δύο καλώδια παράλληλα, προσέξτε ιδιαίτερα να συνδέσετε μαζί καλώδια του ίδιου χρώματος.

## 7.2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα

Ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί, μέσω του καλώδιου τροφοδοσίας, στον πίνακα ελέγχου που πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα εξαρτήματα για το χειρισμό και την προστασία. Δεδομένου ότι όλες οι μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ανωμαλίες προκαλούν ανελλιπώς βλάβη στο τύλιγμα του κινητήρα, είναι απολύτως απαραίτητο τα εξαρτήματα ελέγχου και προστασίας να είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα. Οποιαδήποτε περικοπή στον τομέα αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες βλάβες. Συνιστάται καλή γείωση του πίνακα.

## 7.3 Ηλεκτρικές προστασίες

Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχου:

- με άμεση εκκίνηση,
- με εκκίνηση αστέρα/τριγώνου,
- εκκίνηση με στάτορα,
- με αυτομετασχηματιστή

απαιτούνται:

- μια προστασία κατά των υπερρευμάτων,
- μια προστασία από τα βραχυκυκλώματα,


οι προστασίες αυτές πρέπει να επενεργούν και στις τρεις φάσεις.

Συνιστώνται επίσης προστασίες από:

- έλλειψη φάσης,
- πτώση της τάσης,
- έλλειψη νερού στο φρεάτιο.

## Εκκίνηση - Υ/Δ

Τα καλώδια του κινητήρα είναι σημαδεμένα με τα γράμματα U1- V1- W1 και U2- V2- W2 πρέπει να συνδεθούν στους αντίστοιχους ακροδέκτες U1-V1-W1 και U2- V2-W2 της συσκευής ελέγχου, αν ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται προς τα δεξιά (κοιτάζοντάς τον από τη μεριά σύζευξης της αντλίας), ενώ αντιστρέφονται οι ακροδέκτες U1- V1 και U2 W2, αν ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται προς τα αριστερά.

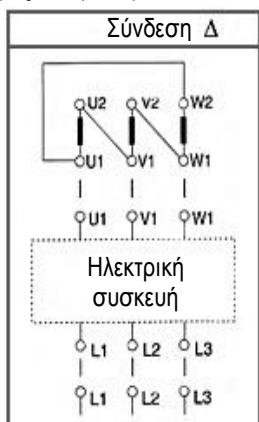

## 7.5 Συμπληρωματικές οδηγίες για τη σύνδεση των ακροδεκτών των κινητήρων με έξι καλώδια

Οι κινητήρες 6 καλωδίων μπορούν να τεθούν σε λειτουργία με έναν εκκινητή αστέρα/τριγώνου μονάχα εφόσον η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην ελάχιστη τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα.

 Για να επιτευχθεί η σωστή φορά περιστροφής, οι ακροδέκτες του δικτύου L1 - L2 - L3 πρέπει να εντοπιστούν όπως περιγράφεται παραπάνω.

## 7.4 Φορά περιστροφής

Πριν συζεύξετε τον κινητήρα στην αντλία, πρέπει να ελέγξετε τη φορά περιστροφής του κινητήρα, προκειμένου να αποφύγετε βλάβες στο ωστικό ρουλέμαν.

 Εντοπίστε και σημειώστε με έναν κυκλικό ανιχνευτή φάσης, που ο δείκτης του περιστρέφεται προς τα δεξιά, τους ακροδέκτες δικτύου L1 - L2 - L3 και συνδέστε τους με τους ακροδέκτες L1 - L2 - L3 της συσκευής χειρισμού.





Ηλεκτροκίνητες αντλίες με φορά περιστροφής προς τα αριστερά, από την πλευρά του στομίου καταθλιψης.



Ηλεκτροκίνητες αντλίες με φορά περιστροφής προς τα δεξιά, από την πλευρά του στομίου καταθλιψης.

## Εκκίνηση άμεση-με στάτορα-αυτομετασχηματιστή

Τα καλώδια του κινητήρα είναι σημαδεμένα με τα γράμματα U1- V1- W1 και πρέπει να συνδεθούν στους ακροδέκτες U1- V1- W1 της συσκευής χειρισμού, αν ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται προς τα δεξιά (κοιτάζοντάς τον από την πλευρά σύζευξης της αντλίας), ενώ αντιστρέφεται η θέση δύο οποιωνδήποτε εξ αυτών, αν ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται προς τα αριστερά.

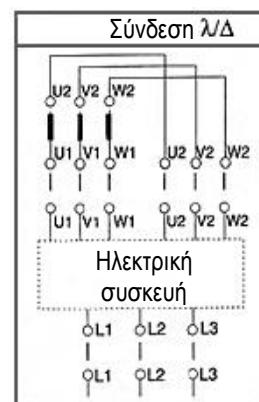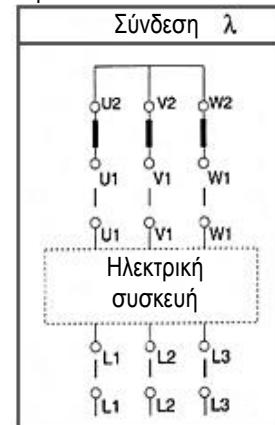

## 8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### 8.1 Θέση σε λειτουργία

- Για να ελέγχετε τη σωστή φορά περιστροφής, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία την αντλία με μισάνοικτη δικλείδα. Όταν αρχίσει να εκρέει το νερό, κλείστε τη δικλείδα και βεβαιωθείτε πως η τιμή πίεσης είναι μεγαλύτερη από την τιμή της πινακίδας. Διαφορετικά ο κινητήρας περιστρέφεται με αντίθετη φορά. Για να αποκαταστήσετε τη σωστή φορά περιστροφής, αντιστρέψτε τις δύο φάσεις στον πίνακα.
- Μην αφήσετε την αντλία να λειτουργήσει για περισσότερα από 3 λεπτά με αντίθετη φορά. Μειώστε το άνοιγμα της βαλβίδας περίπου στο μισό του μέγιστου ανοίγματος και αφήστε την αντλία να δουλέψει για ένα λεπτό. Στη συνέχεια σταματήστε την για πέντε λεπτά ώστε να απομακρυνθούν οι τυχόν φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες μπορεί να εμποδίσουν τη λίπανση της ατράκτου.
- Θέστε σε λειτουργία την αντλία και ανοίξτε βαθμηδόν τη βαλβίδα κατάθλιψης, μέχρις ότου εξαφανιστεί η άμμος από το νερό ή τουλάχιστον κατέβει σε πολύ χαμηλό ποσοστό ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Πριν θέσετε οριστικά σε λειτουργία την ηλεκτρο- κίνητη αντλία, αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον εκκινητή και με ένα ωμόμετρο ελέγχετε τη συνέχεια του ηλεκτρικού κυκλώματος για να βεβαιωθείτε πως δεν έγινε ζημιά όταν κατεβάσατε την αντλία στο φρεάτιο. Διαφορετικά πρέπει να ξαναβγάλετε το συγκρότημα για να το ελέγχετε.
- Στις τριφασικές μονάδες, η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης πρέπει να είναι περίπου ίση και στις 3 φάσεις.
- Ελέγχετε την αντίσταση μόνωσης προς τη γείωση, χρησιμοποιώντας ένα μεγαλόμετρο ανάμεσα στο άκρο του καλωδίου και το σωλήνα κατάθλιψης. Η ελάχιστη τιμή προς τη γείωση σε μια καινούρια αντλία, με κρύο κινητήρα, είναι  $10 \text{ Megaohm}$ .
- Αν κατά την εκκίνηση διαπιστώσετε κάποια ανωματικά λία στη λειτουργία της αντλίας, πρέπει οπωσδήποτε να τη σταματήσετε και να αναζητήσετε τα αίτια της ανωμαλίας.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας βεβαιωθείτε πως η αντλία εργάζεται μέσα στο πεδίο επιδόσεών της και πως η ένταση του ρεύματος στον πίνακα ελέγχου δεν υπερβαίνει την ένταση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα.
- Αν χρειάζεται επιμερίστε τη δικλείδα ή ρυθμίστε τους πρεσσοστάτες.



Πριν θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σωστά τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε επίσης πως είναι ενεργά όλα τα συστήματα ασφαλείας.

Η αντλία δεν μπορεί να λειτουργήσει για περισσότερα από 3 λεπτά με κλειστή δικλείδα, για να μην υπερθερμανθεί το συγκρότημα.

### 8.2 Λειτουργία

Ο μέγιστος αριθμός εκκινήσεων/ώρα εξαρτάται από τον τύπο εκκινητή και την ισχύ του κινητήρα.

- Μέχρι  $100 \text{ Cv}$  10 εκκινήσεις / ώρα
- Μέχρι  $200 \text{ Cv}$  8 εκκινήσεις / ώρα
- Πάνω από  $200 \text{ Cv}$  5 εκκινήσεις / ώρα

Αν δεν «ξεκινάει» η αντλία, αποφύγετε τις επανειλημμένες απόπειρες εκκίνησης, αν δεν εξαλείψετε προηγουμένως την αιτία της ανωμαλίας. Όλοι οι κινητήρες μπορούν να αντέξουν απόκλιση από την τάση τροφοδοσίας ίση με  $+/- 5\%$  της τιμής τάσης που αναγράφεται στην πινακίδα.

### 8.3 Δοκιμές

Σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας της αντλίας, εκτελέστε τις παρακάτω δοκιμές για να εντοπίσετε τις πιθανές αιτίες:

#### 1η ΔΟΚΙΜΗ

- Κλείστε τελείως τη βαλβίδα,
- σημειώστε την απορρόφηση εκκίνησης της μονάδας,
- σημειώστε την απορρόφηση για συνεχή λειτουργία,
- σημειώστε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο στο ρακόρ κατάθλιψης,
- σημειώστε την κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στη στάθμη του νερού και το κέντρο του καντράν στο μανόμετρο.

Μπορεί να παρουσιαστούν οι εξής περιπτώσεις:

#### Αμετάβλητη πίεση και ισχύς:

- Αν το μανόμετρο δείχνει μια τιμή ουσιαστικά ίδια με την αρχική, οι ππερωτές δεν είναι φθαρμένες και ο κινητήρας περιστρέφεται με τη σωστή φορά.
- Αν η απορρόφηση είναι ίδια με την αρχική, δεν έχει αυξηθεί η τριβή στην αντλία και στον κινητήρα, ενώ η τυχόν άμμος που υπάρχει στο νερό δεν κάνει ζημιά στην αντλία.

#### Μείωση της πίεσης:

- Μια μείωση της πίεσης σημαίνει πως οι ππερωτές είναι φθαρμένες ή πως είναι χαμηλή η τιμή της τάσης τροφοδοσίας.

#### Αύξηση της απορρόφησης:

- Μια αύξηση της απορρόφησης σημαίνει αύξηση της τριβής στους πείρους των ρουλεμάν που οφείλεται στην παρουσία στερεών στο νερό.

#### 2η ΔΟΚΙΜΗ

- Ανοίξτε τελείως τη βαλβίδα,
- σημειώστε την απορρόφηση,
- σημειώστε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο,
- σημειώστε την παροχή της αντλίας που δείχνει το ρούμετρο.

Μπορεί να παρουσιαστεί η εξής περίπτωση:

- Αν η παροχή της αντλίας είναι χαμηλή ως προς την παροχή που δίνει ο κατασκευαστικός οίκος, μπορεί να οφείλεται σε επικαθίσεις (κρούστες) στη βαλβίδα που βρίσκεται πάνω από την αντλία η οποία έχει μπλοκάρει ή μπορεί να υπάρχουν διαρροές νερού κατά μήκος του σωλήνα.

## 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η περιοδική συντήρηση εξαρτάται άμεσα από την παρουσία άμμου στο νερό.
- Δεν απαιτείται καμία συντήρηση, μέχρις ότου να

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- τεθεί εκτός λειτουργίας η αντλία, δηλαδή η παροχή του νερού να πέσει κάτω από το 50% της ονομαστικής τιμής, ή να είναι πολύ υψηλή η τιμή του απορροφούμενου ρεύματος (+5%).
- Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η αντικατά- σταση μερικών φθαρμένων εξαρτημάτων, όπως οι πτερωτές, τα δαχτυλίδια στεγανότητας (τσιμού-χες), τα ρουλεμάν.
- Αν το αντλούμενο νερό περιέχει υψηλή περιεκτι-κότητα άμμου, συνιστάται να γίνει η πρώτη επι θεώρηση μετά τις πρώτες 1000 ώρες λειτουργίας.
- Κατά τις περιόδους παρατεταμένης στάσης στο φρεάτιο τα συγκροτήματα πρέπει να τίθενται σε λειτουργία για λίγη ώρα, κάθε 2 ή 3 μήνες.
- Βεβαιωθείτε πως είναι τελείως βυθισμένο το συγκρότημα.

## 10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ

### 10.1 Αποσυναρμολόγηση του συγκροτήματος αντλία-κινητήρας

Λαμβάνοντας υπόψη τα κατασκευαστικά χαρακτηρι στικά του συγκροτήματος αντλίας-κινητήρα, η αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγησή του γίνεται εύκολα με τη χρήση κοινών εργαλείων συνεργείου με μετρητικές διατάξεις.

- Αν η αναστατική βαλβίδα είναι εγκατεστημένη στην αντλία, κατά την αποσυναρμολόγηση του συγκροτήματος πρέπει να λάβετε υπόψη το πρόσθετο βάρος της γεμάτης κατακόρυφης στήλης (σωλήνα) και να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
- Συνιστούμε να αναθέσετε τις εργασίες αποσυναρμολόγησης, επανασυναρμολόγησης και επισκευής σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

### 10.2 Συναρμολόγηση του συγκροτήματος αντλία-κινητήρας

- Βεβαιωθείτε πως τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα του κινητήρα και της αντλίας περιστρέφονται απρόσκοπτα χωρίς να παθάνουν ζημιά.
- Ο αξονικός σύνδεσμος που συνδέει τις δύο προεξοχές του άξονα του κινητήρα και της αντλίας πρέπει να συναρμολογείται χωρίς καταπονήσεις, αποφεύγοντας τελείως τα κτυπήματα στον άξονα για να μη γίνει ζημιά στο ωστικό ρουλεμάν.
- Η σύζευξη ανάμεσα στον κινητήρα και την αντλία πρέπει να γίνει τέλεια. Η κακή ευθυγράμμιση επηρεάζει αναπόφευκτα τα ρουλεμάν του κινητήρα και δημιουργεί κραδασμούς.
- Οι σύνδεσμοι της αντλίας είναι εξοπλισμένοι με ασφαλιστικές βίδες του περιστρεφόμενου τμήματος, κατά αξονική φορά. Οι βίδες των συνδέσμων για σύζευξη στους κινητήρες 10"-12"-14" πρέπει να μπορούν να συσφίγγονται με δύναμη στη σφήνα του κινητήρα.
- Η βίδα του συνδέσμου για σύζευξη στους κινητήρες 6"- 8" πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την οπή που υπάρχει στο στροφαλοφόρο του κινητήρα και μετά τη σύσφιξη, πρέπει να ξεβιδώσετε τη βίδα κατά \_στροφή\_ και να την ακινητοποιήσετε στη θέση αυτή με ασφάλεις σπειρωμάτων ή με μία πόντα, αποφεύγοντας να χαλάσετε το σπείρωμα. **Η σύσφιξη της βίδας στο στροφαλοφόρο μπορεί να προκαλέσει έκκεντρη περιστροφή του περιστρεφόμενου εξαρτήματος, με επακόλουθη φθορά στα ρουλεμάν.**

## 11. ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

Όταν πρόκειται να θέσετε εκτός λειτουργίας και να διαλύσετε την αντλία, συνιστάται ο διαχωρισμός των προς διάθεση υλικών. Μέσα στην αντλία δεν πρέπει να υπάρχουν κατάλοιπα ρυπαντικών υγρών.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| – χάλυβας, χυτοσίδηρος, | – καουτσούκ, πλαστικά, |
| – αλουμίνιο,            | – χαλκός.              |

Τα υγρά και ρυπαντικά υλικά πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στη χώρα σας.

## 12. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

### Συνθήκες σφάλματος

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ	ΕΛΕΓΧΟΙ (πιθανές αιτίες)	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Η αντλία δεν έχει παροχή.	A. Η στάθμη του νερού στο φρεάτιο είναι πιο χαμηλή από την αναρρόφηση της αντλίας. B. Η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένη. Γ. Διαρροή στο σωλήνα κατάθλιψης. Δ. Τάση χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή και απορρόφηση μεγαλύτερη από την ονομαστική. Ε. Απορροφούμενο ρεύμα χαμηλότερο από το ονομαστικό λόγω παρουσίας αέρα στην αντλία. Ζ. Φραγμένη σχάρα από υλικά που υπάρχουν στο φρεάτιο. Η. Απώλειες φορτίου λάθος υπολογισμένες.	A. Κατεβάστε τελείως την αντλία. B. Ελέγχετε το σωλήνα κατάθλιψης. Γ. Ελέγχετε το σωλήνα κατάθλιψης στο ύψος των φλαντζών. Δ. Αυξήστε την τάση. Αυξήστε τη διάμετρο του καλωδίου τροφοδοσίας. Ε. Θέστε σε λειτουργία την αντλία και σταματήστε την ανά ένα λεπτό περίπου. Ζ. Καθαρίστε την αντλία. Η. Επαναλάβετε τους υπολογισμούς και αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε έναν αγωγό μεγαλύτερης διαμέτρου.
2. Η αντλία δεν ζεκινάει αλλά οι ασφάλειες πέφτουν και δεν λειτουργούν τα ρελέ του εκκινητή.	A. Απουσία τάσης. Β. Διακοπή κυκλώματος του καλωδίου ή του τυλίγματος του κινητήρα. Γ. Το κύκλωμα είναι ανοικτό στον εκκινητή.	A. Ελέγχετε την τάση στους ακροδέκτες της γραμμής τροφοδοσίας και στους ακροδέκτες του εκκινητή. Β. Αφαιρέστε τις ασφάλειες του εκκινητή και συνδέστε έναν αγωγό του ωμόμετρου στο σωλήνα κατάθλιψης και τον άλλο αγωγό στους ακροδέκτες όλων των άλλων κύριων καλωδίων του κινητήρα (ένα κάθε φορά). Το όργανο πρέπει να δείχνει τουλάχιστον 10 Megaohm για κάθε ακροδέκτη. Γ. Ελέγχετε τη συνέχεια των κυκλωμάτων, ακολουθώντας το ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

3. Ο εκκινητής σταματάει ή πέφτουν οι ασφάλειες ενώ λειτουργεί η αντλία.	<p>A. Χαμηλή τάση.      B. Υπερφόρτιση που οφείλεται στο φράξιμο από άμμο. Τα ρουλεμάν μπλοκάρουν.      Γ. Μονοφασικό. Ένα ρεύμα 1.5÷2 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό διέρχεται από τα τυλίγματα του κινητήρα, οπότε επεμβαίνει ο εκκινητής, σταματώντας τη μονάδα.      Δ. Πολύ υψηλή θερμοκρασία εκεί που είναι εγκατεστημένος ο εκκινητής.      E. Λανθασμένη βαθμονόμηση του εκκινητή.      Z. Μπλοκαρισμένη αντλία σε ένα λοξό φρεάτιο, με επακόλουθη ανώμαλη απορρόφηση ρεύματος.      H. Διακοπή αγωγών στον εκκινητή.      Θ. Το καλώδιο, ο σύνδεσμος του καλωδίου, το τύλιγμα του κινητήρα μπορεί να είναι γειωμένα, σε βραχυκύκλωμα ή να έχουν διακοπή.</p>	<p>A. Αυξήστε τη διάμετρο της γραμμής τροφοδοσίας.      B. Αφαιρέστε την αντλία και επιθεωρήστε την.      Γ. Ελέγχετε την τάση στις 3 φάσεις. Ελέγχετε την κατάσταση των ασφαλειών και των επαφών του εκκινητή.      Δ. Ρυθμίστε τα ρελέ υπερφορτίου στον εκκινητή, στην υψηλότερη τιμή.      E. Αν το αμπερόμετρο δείχνει κανονική ένταση και σταματάει ο εκκινητής μετά από επανειλημμένες ρυθμίσεις των ρελέ, αντικαταστήστε το ρελέ υπερφορτίου.      Z. Αφαιρέστε τη μονάδα για να την ξαναβάλετε στη σωστή θέση και ξαναθέστε τη σε λειτουργία.      H. Παραπέμπουμε στο σημείο 2Γ.      Θ. Παραπέμπουμε στο σημείο 2Β.</p>
4. Η αντλία λειτουργεί με χαμηλή παροχή και χαμηλό μανομετρικό.	<p>A. Λανθασμένη φορά περιστροφής του κινητήρα.      B. Διαρροή νερού από τους σωλήνες κατάθλιψης, τη φλάντζα ή κακή συγκράτηση των συζεύξεων.      Γ. Τάση χαμηλότερη της κανονικής και απορρόφηση ρεύματος μεγαλύτερη της κανονικής.      Δ. Φραγμένη σχάρα από υλικά που υπάρχουν στο φρεάτιο.      E. Φθορά στις πτερωτές και τους διαχυτήρες από την άμμο.      Z. Λανθασμένος υπολογισμός του μανομετρικού.</p>	<p>A. Αντιστρέψτε τις συνδέσεις των δύο γραμμών τροφοδοσίας.      B. Βγάλτε την αντλία και ελέγχετε το σωλήνα κατάθλιψης.      Γ. Ελέγχετε την τιμή της τάσης. Αυξήστε τη διάμετρο της γραμμής τροφοδοσίας.      Δ. Καθαρίστε την αντλία.      E. Ελέγχετε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.      Z. Ελέγχετε τους υπολογισμούς και αντικαταστήστε τη μονάδα με μία καταλληλότερη.</p>

**İÇİNDEKİLER**

<b>1. GENEL .....</b>	63
1.1 Güvenlik .....	63
1.2 Sorumluluk.....	63
<b>2. POMPALANAN SIVILAR.....</b>	63
<b>3. TEKNİK VERİLER.....</b>	63
3.1 Elektro pompa grubu .....	63
3.2 Üretim özellikleri.....	64
3.3 Kullanım alanı .....	64
<b>4. İŞLETME .....</b>	64
4.1 Depolama .....	64
4.2 Taşıma .....	64
<b>5. MOTOR-POMPA BAĞLANTISI.....</b>	64
<b>6. KURMA .....</b>	65
<b>7. ELEKTRİK KURULUMU .....</b>	66
7.1 Besleme kablosunun bağlanması.....	66
7.2 Elektrikli donanımlar .....	66
7.3 Elektrik korumaları .....	66
7.4 Rotasyon yönü .....	66
7.5 Altı kablolu motor klemenslerinin bağlanması için ek bilgiler .....	67
<b>8. HİZMETE KOYMA VE ÇALIŞMAYA BAŞLATMA .....</b>	67
8.1 Çalışmaya başlatma .....	67
8.2 İşleme .....	68
8.3 Testler.....	68
<b>9. BAKIM .....</b>	68
<b>10. ONARIM .....</b>	68
10.1 Pompa-motor grubunun sökülmesi.....	68
10.2 Pompa-motor grubunun birleştirilmesi .....	68
<b>11. HİZMET DİŞİNA ÇIKARMA VE BERTARAF ETME.....</b>	69
<b>12. ARIZALARI ARAMA VE ÇÖZÜMLEME .....</b>	69

**1. GENEL**

Kurmaya başlamadan önce bu dokümantasyonu dikkatle okuyunuz.

Kurma, elektrik bağlantısı ve hizmete alma, ürünün kurulduğu ülkede genel ve yerel olarak yürürlükte bulunan emniyet kurallarına uygun şekilde uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. İşbu talimatlara uyulmaması, kişilerin can güvenliği açısından tehlike yaratmaktan ve donanımları zarara uğratmaktan başka, garanti çerçevesinde yapılacak her türlü müdahale hakkının geçersiz olmasına sebep olacaktır.

Aparat, yanlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi aracılığı ile denetim altında tutulmadıkları veya aparatın kullanımıyla ilgili talimatlar aracılığı ile bilgilendirilmemiş oldukları takdirde fizikselli, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır. Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmalıdır.



Ürünün nakliye veya depolamadan kaynaklanan hasarlara uğramamış olduğunu kontrol ediniz.

Dış muhafazanın sağlam ve kusursuz şartlarda bulunduğu kontrol edini.

**1.1 Güvenlik**

Sadece elektrik tesisi, ürünün kurulduğu ülkede geçerli olan kurallara uygun güvenlik önlemleri ile işaretlenmiş ise kullanıma izin verilir (İtalya için CEI 64/2).

**1.2 Sorumluluk**

Ürün kurcalanmış, tadil edilmiş ve/veya önerilen iş alanı dışında veya işbu kılavuzda yer alan diğer hükümler ile çelişkili şekilde çalıştırılmış ise üretici makinenin iyi işlemesinden veya yukarıda belirtilenlerce neden olunmuş olası hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmez.

**2. POMPALANAN SIVILAR**

Makine, 1000 Kg/m<sup>3</sup> yoğunluk, 1mm<sup>2</sup>/s'ye eşit kinematik viskozite ile patlayıcı madde ve katı partikül veya elyaf bulundurmayan suları ve kimyevi açıdan agresif olmayan sıvıları pompalamak için tasarlanmış ve üretilmiştir. 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm değerindeki küçük kum parçacıkları tolerans dahilidir.

**3. TEKNİK VERİLER****3.1 Elektro pompa grubu**

Elektro pompa; düşük yük kayıplı, entegre çek valfi ile donatılmış, dalgıç motorlu, çoklu hücreli santrifüj tiptir. Rotorlar dinamik olarak dengelenmiştir ve miller, koaksiyel kovanlı rulmanlar tarafından yönlendirilir.

### 3.2 Üretim özellikleri

Pompanın identifikasiyon plaka etiketinin üzerinde aşağıdaki karakteristik işleme verileri yer almaktadır:

- Üretici identifikasiyonu,
- Pompa tipi,
- Seri numarası,
- Debi ( $m^3/h$ ),
- Basma yüksekliği (m),
- Üretim aylığı,
- Emilen güç (kW).

### 3.3 Kullanım alanı

Dalgıç elektro pompa, çoğunlukla aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılır:

- Konut ve sanayi kullanımları,
- Sulama,
- Su kanalları,
- Maden ocakları,
- Petrol platformları,
- Termoelektrik ve nükleer santraller,
- Yangın söndürme tesisleri

Motorlar, 20 bar'a kadar tesislerde işleme için garanti edilir. Suyun kabul edilebilir maksimum sıcaklığı, standart modellerde  $30^\circ C$ 'dir. Daha yüksek sıcaklıklar için DAB PUMPS teknik bürosuna danışınız. Pompalar sadece par. 3.3 içinde belirtilen kullanımlar için ve belirtilen limitler aşılmadan kullanılmalıdır. Pompanın, işbu kullanım kılavuzunda bahsedilmeyen kullanımlara yönelik kullanım uygunluğunun, tesisin güvenliğinin, pompanın zaman içinde dayanıklılığının onaylanması için DAB PUMPS'a başvurmak gereklidir. Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tesisin, üzerinde işlem görülecek elektrikli parçaların şebekeye bağlı olmadıklarından emin olunuz.

## 4. İŞLETME

### 4.1 Depolama

Depolama durumunda, tedbir niteliğindeki aşağıdaki işlemleri öngörmek gereklidir:

- Pompayı, iyi havalandırılan, nemli olmayan kapalı bir ortama yerleştiriniz.
- Uzun süre kullanılmayacağının öngörülüdüğü durumlarda, bir tabaka gres yağı sürülerek motora bağlı flanşının paslanmaya karşı korunması gereklidir ve söz konusu flanşın olası bloke olmasını önlemek için, rotorun düzenli aralıklarla manuel olarak çevrilmesi tavsiye edilir.
- Bütün motorlar, bunların  $-30^\circ C$ 'ye kadar donmasını önleyecek şekilde su ve antifriz ile doldurulmuştur.
- Motoru, 12 aydan uzun zaman dönemleri için, daha düşük sıcaklıklarda depolamaktan veya kurmaktan kaçınınız, her halükarda bunun kaçınılmaz olması halinde, milin ayda bir kez elle döndürülmesini sağlamaya dikkat ediniz.
- Motorun 12 aydan fazla süre boyunca depolanmış olması halinde, motoru kurmadan önce bunu tamamen boşaltmak ve döner parçaları ve itme rulmanını kontrol etmek gereklidir, yeniden montajdan sonra işbu kılavuzda belirtilen talimatları uygulayarak motoru tatlı su ile doldurunuz.
- Kabloların uç kısımlarını, nem girişine karşı koruyunuz.
- Kablolara hasar vermeme için, bunların eğrilik yarıçapının, çaptan 6 kat daha az olmasını önleyiniz.
- Pompa-motor grubu, elektrik kabloları ve pompanın kısmen sökülmüş olarak depolanması durumunda, kauçuk parçalar ve baskı yatakları doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır.

### 4.2 Taşıma

Taşımayı gerçekleştirmeden önce aşağıdaki kontrol işlemlerini gerçekleştirmek gereklidir:

- Elektro pompa grubu ağırlığı,
- Grubun maksimum yer kaplama boyutları.
- Kaldırma noktaları.

Pompalama ünitesi ve olası aksesuarlar, taşıma esnasında hasarları önlemek için uygun kasalarda ambalajlanmıştır.

Teslim alma esnasında makineyi denetlemek ve kontrol etmek gereklidir.

Pompa, güzergâh esnasında hasarları önlemek için kendi ağırlığına ve ambalajın şekline (1 resme bakınız, sayfa 1) uygun ekipmanlar ile taşınmalıdır. Sadece 20 kg altındaki ağırlıkların elle kaldırılmasına izin verilir.

Pompa, ambalajdan çıkarıldıkten sonra, **Şekil 2** (sayfa 1) bağlamında gösterildiği gibi kenetleme noktaları kullanılarak hareket ettirilmelidir.

## 5. MOTOR-POMPA BAĞLANTISI

SMC-SMN dalgıç pompalar, aşağıda belirtilenlere uygun flanş ve mil çıkıştıyla donatılmış dalgıç motorlar ile birleştirilmek için düzenlenmiştir:

- $4''$  -  $6''$  -  $8''$  motorlar için Nema standartları;
- $\geq 10''$  motorlar için DAB çizimi.

Motor ve pompa arasında bağlantıyı yapmak için, işbu talimatlara ve motor beraberinde bulunan talimatlara titizlikle uyulmalıdır.

Birleştirme işlemine geçmeden önce motorun plaka verilerinin pompanın plaka verilerine uyduğundan ve flanş ve mil çıkışının birbirlerine uyumlu olduğundan emin olunuz.



**Motor-pompa rotasyon yönünün birbirine karşılık geldiğini kontrol ediniz. Belirtilen tüm işlemler sırasında koruyucu eldivenler kullanınız. Tüm birleştirme işlemi boyunca motorun dengede olduğundan emin olarak motoru dikey pozisyonda yerleştiriniz.**

Birleştirme için aşağıda belirtildiği gibi işlem görünüz:

- Motor rotorunun ve pompa rotorunun elle serbestçe döndüğünden emin olunuz. Bu işlem için pens, tornavida veya pernolar gibi standart aletlerin kullanılması durumunda, birleştirme yüzeyine hasar vermeme amacıyla temas bölgelerinin yapışkan bant ile korunması tavsiye edilir;
- Gerekmesi durumunda, olası kazara çöküntülerini düzleştirerek veya boyalı izlerini gidererek birleştirilecek yüzeyleri özenle temizleyiniz;

## TÜRKÇE

- Özel ve uygun ekipman (seyyar vinç, palanga, üç ayaklı vinç,...) ile pompayı motorun üzerindeki tam dik pozisyonuna kaldırınız ve motor milinin, pompa manşonu yuvasına serbestçe girmesine özen göstererek yavaşça alçaltınız (**Şekil 3**, sayfa 1). Bu aşamada ellere çok dikkat edilmesi gereklidir.
- Ellerinizi, bağlantı flanşlarından iyice uzak olarak pompanın dışında tutarak yerleştirmeyi yönlendiriniz;
- Motorun elektrik kablolarının, yivli mil çıkışıyla donatılmış motorlar ile pompadaki ilişkin yuvalar hizasına geldiğinden emin olunuz; yerleştirmeyi kolaylaştırmak ve olası kum parçacıklarından kaynaklanan aşınmaya karşı koruma sağlamak için bağlantı manşonunun yivlerine çevreyi kirletmeyecek, su geçirmez gres yağı tabakası uygulanması tavsiye edilir;
- Sabitleme vidalarını, mümkünse dinamometrik anahtar (**Şekil 4**, sayfa 1) ile aşağıdaki değerlerde çapraz olarak sıkıştırınız:

Motor	Kilitleme torku
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm


- Elektrik besleme kablolarını, pompanın dışı boyunca döşeyiniz ve özel koruma paneli ile üzerini kapatınız. (**Şekil 5**, sayfa 1).

**⚠ Birleştirilmiş grubun tablo 1 bağlamında belirtilen "L" uzunluklarını geçmesi durumunda, söz konusu grubu yatay olarak yerleştirebilme veya dikey olarak yeniden yukarı kaldırıbmak amacıyla eğilme gerilmesinden kaynaklanabilen hasarları önlemek yardımcı bir destek öngörmelidir (**Şekil 6**, sayfa 1).**

Tablo 1

Grup Ø	Max L uzunluğu
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. KURMA

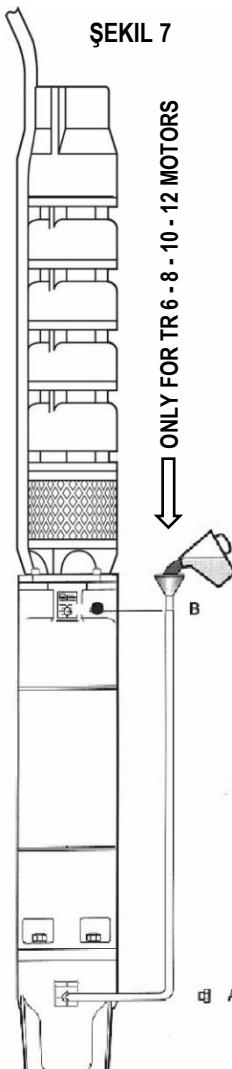

Elektro pompanın tesisin üzerinde hareket ettirilmesi için, par.4.2 içinde belirtilenlere uyunuz. Kuyu, kuyu delme burgularının normal prosedürü uygulanarak kumdan temizlenmelidir. Pompalama ünitesini açık kuyunun üzerine yerleştiriniz, elevatörün kancasına kenetleyiniz ve aşağıdaki gibi motorun doldurulmasını gerçekleştiriniz:

- Motoru dikey pozisyonda yerleştiriniz.
- Doldurma tapasını "A" çözünüz ve bunun yerine motor ile tedarik edilmiş olan kanül ve huni ile donatılmış raktır takınız.
- Muhtemelen motorda bulunan havanın çıkışmasını sağlamak için tahliye valfinin "B" tapasını çözünüz.
- Huniyi, tahliye valfinin yüksekliğinden daha fazla bir yükseklikte tutarak, motorun içinde bulunan karışım söz konusu valften çıkışma başlayana kadar temiz su doldurunuz.
- Bu noktada su doldurmayı kesiniz, valfin "B" tapasını yeniden sıkıştırınız, raktır çıkarınız ve tapayı "A" yeniden sıkıştırınız.

Pompanın rulmanları, pompalanan sıvı tarafından yağlandırdan elektro pompa sıvısız işlememelidir. Kuru işleme, ciddi arızaları önlemek için çok kısa bir süre için bile kesinlikle yasaklanmalıdır. Elektro pompa, kuyunun dibine dayanmamalıdır çünkü soğumanın tehlikeli azalması ve dolayısıyla bobinlerin yanmasına neden olarak kum motorun etrafını saracaktır. Besleme kablolarının, kontrol panelindeki kenetlere kilitlendiğini ve termik koruma rölelerinin, plaka etiketinde belirtilen emmeye göre doğru olduğunu kontrol ediniz. Üniteyi indirmeden önce grubu şebekeden ayıriz. Kablonun uzak kısmının kuyuya düşmesini önlemek için, bunun uygun şekilde sabitlenmesi tavsiye edilir. Daha sonra, boru hattının üzerinde alternatif olarak kullanılacak iki dayama braketini aracılığı ile elektro pompayı indiriniz. Aşağıdaki şekilde işlem görünüze:

- Borunun diğer ucunda iki yarımla bir dayama braketini sabitledikten sonra birinci boru hattı kısmını, pompanın tahliye ağızına bağlayınız, dişli borular ile kurma durumunda, boru ile braket arasındaki olası kaymayı önlemek için üst uca ilgili dişli manşonu uygulayınız.
- Grubu bir pranga ile hareket ettiriniz ve braket, kuyunun açıklığına dayanana kadar grubu kuyuya indiriniz.
- Özel kenetler aracılığı ile elektrik besleme kablosunu tesisat kolonuna her 2-3 metrede sabitleyiniz. Besleme kabloları, bunların kendi ağırlıkları sebebi alçalmalarını önlemek için tesisat kolonuna sağlam şekilde bağlanmalıdır. Söz konusu alçalma, pompanın çalışmaya başlatma ve durdurma aşamalarında kabloları kuyunun duvarlarına şiddetli şekilde de sürüklemeye getirecek olan deformasyonlara neden olabilir.
- İkinci boru hattını bağlayınız, bu da kendi zirve noktası üzerinde bir destek braketile birleştirilmiştir.
- Grubu prangada asılı tutunuz, birinci destek braketini çıkarınız ve ünitemi "b" noktasında belirtildiği gibi alçaltınız.
- Ünitenin, dinamik seviyenin en az 2 metre altına gömülü ve her halükarda pompaların NPSH şartlarını karşılayacak olması gereğine dikkat ederek, istenen derinliğe kadar işlemi tekrar ediniz. Kılavuz kovanlarının tutukluk yapması ve motorun aşırı ıslamasına neden olabileceğinden, mevsimsel su alçalması veya pompanın debisinin kuyunun debisinden daha yüksek olması sebebi suyun seviyesinin, emme odası altına inmesini önleyiniz. Pompa kuyuya indirilirken ünitenin doğru derinlikte kurulmuş olduğundan emin olmak için kullanılan borunun uzunluğunu kontrol ediniz. Katı sabitleme, kuyunun başı son boru gövdesine kaynaklanarak ve civatalanarak gerçekleştirilir. Tesisat kolonunun dişli borularдан

## TÜRKÇE


oluşması durumunda, grubun reaksiyon torkundan kaynaklanan çözülme tehlikesini önlemek için dişli borular iyice kilitlenmeli ve mümkünse bloke edilmelidir.

**ŞEKİL 8**

- 1 - Dalgıç elektro pompa
- 2 - Elektrik panosu
- 3 - Debi ayar klapesi
- 4 - Manometre
- 5 - Çekvalf
- 6 - Seviye kontrol sondaları
- 7 - Kuyu filtresi
- 8 - Kuyu dibi
- 9 - Besleme kablosu
- 10 - Kablo sabitleme kelepçeleri
- 11 - Kuyu kapağı
- A - Statik seviye
- B - Dinamik seviye
- C - Kuyu dibinden mesafe
- D - Filtre izgarasından mesafe



Flanşlar; kablonun hasar görmesini önlemek üzere, kabloyu yerleştirmek için oyuklar ile düzenlenmiş olmalıdır. Montaj esnasında, pranganın veya zincirin kopması, pompanın kuyuya düşmesine neden olabileceğinden, boraya sabitlenmiş bir süspansiyon halkası kullanmayınız unutmayın.

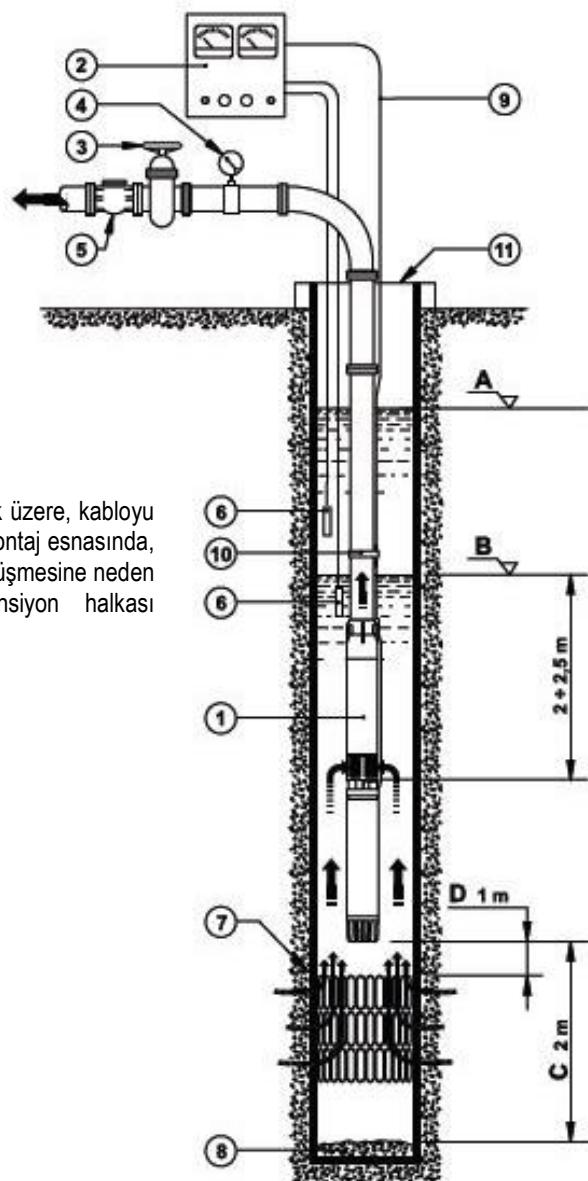

## 7. ELEKTRİK KURULUMU



### DİKKAT! DAİMA GÜVENLİ KURALLARINA UYUNUZ!

Elektrik kurulumu, kuruluma ilişkin tüm sorumluluğu üstlenen yetkili ve uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Motorun ve elektrikli donanımların üreticisinin talimatlarına titizlikle uyunuz.



### TESİN DOĞRU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TOPRAKLANMASI TEMBİH EDİLİR!!

Tesinin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz ve kazara yeniden düzenlenmeyeceğinden emin olunuz.

- Motoru aşırı gerilim almasına ve aşırı yüklerle karşı korumak için motordan önce bir koruyucunun kurulması tavsiye edilir.
- Bunun doğru boyutlandırılması için motorun veri plaka etiketinin üzerinde bulunan akım değerlerine uyunuz.
- Olası yenden ekleme yapılması için 2-3 metre kablo bırakılması tavsiye edilir.

### 7.1 Besleme kablosunun bağlanması

Kablonun seçimi, Amper biriminde kapasiteye (motorun plaka etiketinde belirtilen) göre yapılmalıdır:

a) Kablo, üretici tarafından tedarik edilmemiş ise, aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: Aktarılacak güç, uzunluğa ve motoru çalışmaya başlatma sistemine göre üretici tarafından tavsiye edilen uygun kesit.

b) Suda, 600 V'ta işlemek için tedarikçi tarafından garanti edilmiş olması.

c) Motor kablosunun bağlantısı azami özen ile yapılmalıdır.

d) Sızıntılar veya derin aşınmalar bulundurmamalıdır.

Paralel olarak iki kablonun birleştirilmesi gereğinde, aynı renkli kabloları birlikte bağlamaya çok dikkat ediniz.

### 7.2 Elektriki donanımlar

Motor, besleme kablosu aracılığı ile kumanda paneline bağlanmalıdır; kumanda paneli, gerekli kumanda ve koruma donanımlarını bulundurmalıdır. Gerek elektrik gerekse mekanik doğal bütün arızalar, daima motor bobininin hasar görmesi anlamına geldiğinden, kumanda ve koruma donanımlarının uygun ve etkili olması kesinlikle zorunludur. Bu alandaki her tamahkârlık, kötü arızalar ortayamasına neden olabilir. Panelin etkili şekilde topraklanması önemle tavsiye edilir.

### 7.3 Elektrik korumaları

Bütün kumanda durumlarında:

- Doğrudan çalışmaya başlatma ile,
- Yıldız/üçgen çalışmaya başlatma ile,
- Statör ile çalışmaya başlatma ile,
- Oto transformator ile,

### 7.4 Rotasyon yönü

Motoru pomپaya bireştirmeden önce, baskı yatağında hasarları önlemek amacıyla motorun rotasyon yönünün kontrolünü gerçekleştirmek gereklidir.

Periyodik faz dedektörü aracılığı ile göstergesi saat yönüne dönen L1 - L2 - L3 şebeke klemenslerini belirleyiniz ve



## TÜRKÇE

aşağıdakiler zorunludur:

- Aşırı akımlara karşı bir koruma,
- Kısa devrelere karşı bir koruma,


ve söz konusu kormalar üç faza müdahale etmelidir.

Ayrıca aşağıdakilere karşı kormalar tavsiye edilir:

- Faz eksikliği,
- Gerilim alçalması,
- Kuyuda su eksikliği.

### Çalışmaya başlatma - Y/Δ

Motorun kabloları, U1-V1-W1 ve U2-V2-W2 harfleri ile işaretlenmiştir motorun saat yönüne (pompa kuplaj yönünden bakış) dönmesinin gereklmesi halinde bunlar, kumanda donanımının ilgili U1-V1-W1 ve U2-V2-W2 klemplerine bağlanmalıdır, motorun saat yönü tersine dönmesinin gereklmesi halinde ise U1- V1 ve U2 W2 klemensleri ters çevrilmelidir.

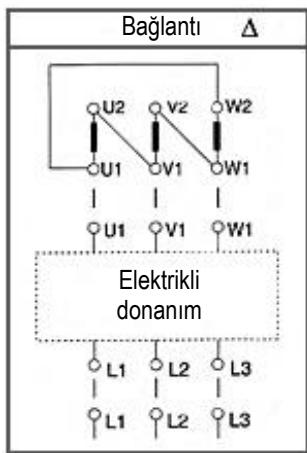

### 7.5 Altı kablolu motor klemenslerinin bağlanması için ek bilgiler

6 kablolu motorlar, sadece ve sadece şebeke geriliminin, motorun plaka etiketi minimum gerilime uyması halinde yıldız / üçgen bir starter ile çalışmaya başlatılabilir.



Doğru rotasyon yönünü elde etmek için L1 - L2 - L3 şebeke klemensleri önceden tanımlanmış olduğu gibi belirlenmelidir.

## TÜRKÇE

İşaretleyiniz ve bunları, kumanda donanımının L1 - L2 - L3 klemplerine bağlayınız.





Besleme ağızından bakış ile saat yönü tersine rot. yönü elektrik pomplar.



Besleme ağızından bakış ile saat yönü rot. yönü elektrik pompalar.

### Doğrudan – statör – oto transformatör ile çalışmaya başlatma

Motorun kabloları U1-V1-W1 harfleri ile işaretlenmiştir ve motorun saat yönüne (pompa kuplaj yönünden bakış) dönmesinin gereklmesi halinde bunlar, kumanda donanımının U1-V1-W1 klemplerine bağlanmalıdır, motorun saat yönü tersine dönmesinin gereklmesi halinde bunlardan ikisinin pozisyonu ters çevrilmelidir.

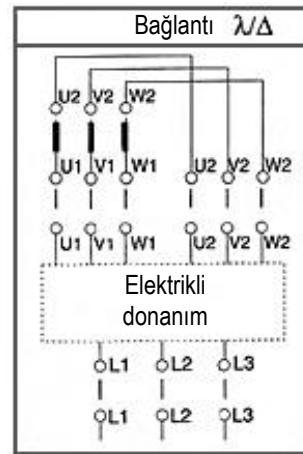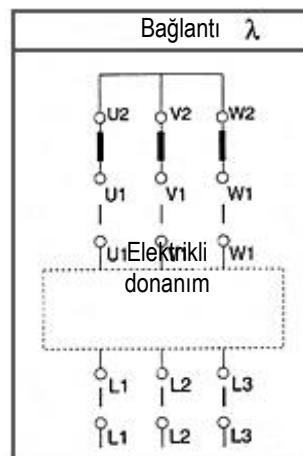

## 8. HİZMETE KOYMA VE ÇALIŞMAYA BAŞLATMA

### 8.1 Çalışmaya başlatma

- Doğru rotasyon yönünü kontrol etmek için pompayı, yarı açık klapa ile işletmek gerekir, su akmaya başladığında, klapayı tamamen kapatın ve basınç değerinin, plaka etiketinde belirtilen daha yüksek olduğunu kontrol ediniz. Bunun gerçekleşmemesi halinde motor ters yönde döner. Doğru rotasyon yönünü yeniden düzenlemek için, panelin üzerindeki iki fazı ters çeviriniz.
- Pompayı ters yönde 3 dakikadan fazla süre boyunca işletmekten kaçınınız. Bu doğrultuda valfin açıklığını, maksimum açıklığın yaklaşık yarısına kadar azaltınız ve pompayı bir dakika boyunca işler konumda bırakın. Bu doğrultuda mevcut olmaları halinde, hava kabarcıklarının kaybolmasını sağlamak için pompayı beş dakika boyunca durdurunuz. Bunlar, milin yağlanması engelleyebilir.
- Pompanın harekete geçmesini sağlayınız ve kumun suda belirmesi bitene kadar veya en azından çok düşük bir yüzdede ( $40 \text{ g/m}^3$ ) inene kadar besleme valfini kademeli olarak açınız.
- Elektro pompayı katı olarak hizmete almadan önce, sigortaları starter'den çıkarınız ve pompa kuyuya indirdiğinde hasarların oluşmuş olup olmadığını denetlemek için elektrik devresinin sürekliliğini bir ommetre ile kontrol ediniz. Aksi durumda kontrol için grubu yeniden yukarı kaldırılmak gerekir.
- Trifaz üniteler için, elektrik direncinin değeri 3 faz için yaklaşık aynı olmalıdır.
- Bir megometre kullanarak toprağa doğru yani kabloların ucu ile tahliye borusu arasındaki izolasyon direncini kontrol ediniz. Motor soğuk olduğunda, yeni bir pompa toprağa doğru minimum değer 10 Megaohm'dur.
- Çalışmaya başlatma esnasında pompanın anomal şekilde işlediğini tespit edilmesi halinde bunu durdurmak ve arızanın nedenlerini aramak zorunludur.
- İşleme esnasında pompanın kendi performans aralığında işlediğini ve kumanda panelindeki akım değerinin, motorun plaka etiketi

## TÜRKÇE

- değerini aşmadığını kontrol ediniz.
- Gerekmesi halinde klapayı ayıriz veya olası presostatların aralıklarını ayarlayınız.  
Pompayı işletmeye almadan önce tesisin, elektrik ve mekanik bakış açısından doğru şekilde tamamlanmış olması gereklidir.  
Ayrıca bütün güvenlik sistemlerinin aktif olduğunu kontrol ediniz.  
 Pompa, grubun aşırı ısınmasını önlemek için 3 dakikadan fazla süre boyunca kapalı klapa ile işleyemez.

### 8.2 İşleme

Saatte maksimum çalışmaya başlatma sayısı, starter tipine ve motorun gücüne bağlıdır.

- 100 beygire kadar Saatte 10 çalışmaya başlatma
- 200 beygire kadar Saatte 8 çalışmaya başlatma
- 200 beygir üzeri Saatte 5 çalışmaya başlatma

**Elektro pompanın “devreye girmemesi” halinde, arızanın nedenini belirlemeden önce tekrar tekrar çalışmaya başlatma denemelerinden kaçınınız. Bütün motorlar, plaka etiketi voltaj değerinin +/- %5'ine eşit besleme gerilimi sapmasına dayanabilirler.**

### 8.3 Testler

Pompanın düzensiz hizmeti durumunda, olası nedenleri belirlemek için aşağıdaki testleri gerçekleştiriniz:

#### 1. TEST

- Valfi tamamen kapatınız,
- Ünitenin harekete geçmesindeki emmeyi kaydediniz,
- Sürekli marş için emmeyi kaydediniz,
- Besleme rakorunun üzerinde bulunan manometre tarafından belirtilen basıncı kaydediniz,
- Suyun seviyesi ile manometre kadranının merkezi arasındaki dikey mesafeyi kaydediniz.

Aşağıdaki durumlar görülebilir:

##### Aynı basınç ve güç:

- Manometrenin, başlangıçta elde edilmiş değer ile büyük ölçüde aynı bir değer sunması halinde rotorlar aşınmamıştır ve motor doğru yönde dönmektedir.
- Emmanın, başlangıç değeri ile aynı olması halinde pompa ve motordaki sürtünme artmamıştır ve ayrıca muhtemelen suyun içinde bulunan kum pompaya zarar vermemektedir.

##### Basınç azalması:

- Bir basınç azalması, rotorların tükenmiş olduğu veya besleme voltajının düşük olduğu anlamına gelir.

##### Emme artması:

- Bir emme artması, suda mevcut katı cisimlerden kaynaklanan, rulmanların pimlerinde sürtünme artması anlamına gelir.

#### 2. TEST

- |   |   |
|---|---|
| – Valfi tamamen açınız,                               | – Akış ölçer tarafından belirtilen, pompanın debisini kaydediniz. |
| – Emmeyi kaydediniz,                                  |   |
| – Manometre tarafından belirtilen basıncı kaydediniz, |   |

Aşağıdaki durum görülebilir:

- Pompanın debisinin, fabrika tarafından verilen debiye göre çok düşük olması kabuk bağlamalara, pompanın üzerindeki bloke olabilen valfe bağlı olabilir veya boru hattı boyunca su kaçakları bulunabilir.

## 9. BAKIM

- Periyodik bakım, sudaki kum mevcudiyeti ile yakından ilişkilidir.
- Pompası önemli ölçüde kullanım dışında olana kadar yani su debisi, nominal değerin %50 altına inene veya emilen güç çok yüksek (+%5) olana kadar hiçbir bakım gereklidir.
- Birçok durumda rotorlar, sızdırmazlık halkaları, rulmanlar gibi bazı aşınmış parçaların değiştirilmesi gereklidir.
- Pompalanın suyun, yüksek bir kum yüzdesi içermesi halinde, ilk 1000 işleme saatinden sonra ilk bir denetim yapılması tavsiye edilir.
- Kuyudaki uzun süreli stop dönemlerinde gruplar her 2 veya 3 ayda bir kısa bir süre boyunca işletilmelidir.
- Grubun tamamen daldırılmış olduğundan emin olunuz.

## 10. ONARIM

### 10.1 Pompamotor grubunun sökülmesi

Pompamotor grubunun üretim özellikleri dikkate alınarak, metrik ölçülu standart atölye aletleri kullanımı aracılığı ile bunu sökmek ve yeniden monte etmek mümkündür.

- Pompamotor grubunun üzerine çek valfinin kurulmuş olması halinde, grubun sökülmesi esnasında bütün tesisat kolonunun ek ağırlığını dikkate almak ve dolayısıyla uygun ekipmanı kullanmak gereklidir.
- Sökme, yeniden montaj ve onarım işlemlerinin uzman personel tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması tavsiye edilir.

### 10.2 Pompamotor grubunun birləşirilmesi

- Motorun ve pompanın döner parçalarına hasar vermekten kaçınarak bunların serbest şekilde döndüğünü kontrol ediniz.
- Motorun ve pompanın iki eksen çıkışmasını bağlayan eksenel conta zorlanmadan monte edilmelidir, baskı yatağına hasar vermemek için eksenin üzerine darbelerden kesinlikle kaçınınız.
- Motor ile pompa arasındaki koplaj kusursuz şekilde gerçekleştirilmelidir; kötü bir hizalama, motorun rulmanlarına kaçınılmaz şekilde zarar verir ve titreşimlere neden olur.
- Pompamotor grubunun eksenel yönü döner kısmın kilitleme vidaları ile donatılmıştır. 10"-12"-14" motorlara koplaj için eklemlerin vidaları, motorun dilinin üzerinde kuvvetle bloke edilmelidir.
- 6"- 8" motorlara koplaj için eklem vidası, motorun milinin üzerinde mevcut delik ile hizalanmalıdır ve blokajdan sonra vida, \_ tur çözülmeli ve

## TÜRKÇE

dişe zarar vermekten kaçınılarak dış tutucu veya sivri bir alet ile bu pozisyonda bloke edilmelidir. **Mil üzerindeki vidanın blokajı, döner kısmın eksantrik rotasyonuna ve bu doğrultuda rulmanların bozulmasına sebep olabilir.**

### 11. HİZMET DİŞİNA ÇIKARMA VE BERTARAF ETME

Pompanın hizmet dışına çıkarılma ve bertaraf edilme anında malzemelerin ayrıtırılmış bertaraf edilmesine geçilmesi tavsiye edilir. Pompanın içinde, çevreyi kirletici olası sıvı atıkların bulunmaması gereklidir.

Kullanılmış malzemeler şunlardır:

- Çelik, dökme demir,
- Alüminyum,
- Kauçuk, plastik malzeme,
- Bakır.

Çevreyi kirletici sıvılar ve malzemeler, yüreylükteki spesifik standartlar uyarınca bertaraf edilmelidir.

### 12. ARIZALARI ARAMA VE ÇÖZÜMLEME

Hata durumları		
ARIZALAR	KONTROLLER (olası nedenler)	ÇÖZÜMLER
1. Pompa su basmıyor.	<p>A. Kuyudaki suyun seviyesi, pompanın emme kesitinden daha düşük.</p> <p>B. Valf bloke.</p> <p>C. Besleme boru hattında kaçak.</p> <p>D. Nominal değerden daha düşük voltaj ve normalden daha yüksek emme.</p> <p>E. Pompadaki hava sebebi normalden daha az emilen akım.</p> <p>F. Kuyuda mevcut malzeme tarafından tıkalı ızgara.</p> <p>G. Kusursuz şekilde hesaplanmamış yük kayipları.</p>	<p>A. Pompayı daha derine indiriniz.</p> <p>B. Valfi yerinden oynatmaya çalışarak bir çekiç ile boru hattına vurunuz.</p> <p>C. Flanşların yüksekliğinde besleme boru hattını kontrol ediniz.</p> <p>D. Voltajı artırınız.</p> <p>E. Besleme kablosunun çapını artırınız.</p> <p>F. Pompayı temizleyiniz.</p> <p>G. Hesapları tekrar gözden geçiriniz ve gerekmeli halinde daha büyük çaplı bir kanal kullanınız.</p>
2. Pompa harekete geçmiyor ama sigortalarstarter'in açılmıyor.	<p>A. Voltaj eksikliği.</p> <p>B. Motorun kablosunda veya bobininde kesilmiş devre.</p> <p>C. Devre, starter'de açık.</p>	<p>A. Besleme hattının klemensleri üzerindeki ve starter'in klemensleri üzerindeki voltajı kontrol ediniz.</p> <p>B. Starter'in sigortalarını çıkarınız ve ommetrenin bir kondüktörünü besleme boru hattına ve diğer kondüktörü motorun her ana kablosunun klemenslerine (teker teker) bağlayınız; her klemens için cihaz en az 10 Megaohm göstermelidir.</p> <p>C. Elektrik şemasını referans olarak alarak devrelerin sürekliliğini kontrol ediniz.</p>
3. Pompa işlerken starter devreye giriyor veya sigortalar atıyor.	<p>A. Voltaj düşük.</p> <p>B. Kum tıkanmasından kaynaklanan aşırı yük, rulmanların bloke olma eğilimi.</p> <p>C. Monofaz normal akımdan 1.5÷2 kat daha yüksek bir akım, motorun bobinleri buyunca geçiyor ve bu doğrultuda starter üniteyi durdurarak müdahale ediyor.</p> <p>D. Starter'in kurulmuş olduğu yerin sıcaklığı çok yüksek.</p> <p>E. Starter kötü kalibre edilmiş.</p> <p>F. Elektro pompa, eğri bir kuyu içinde bloke olmuş ve sonuç olarak emilen akımın anormal değeri.</p> <p>G. Starter'de kesik kondüktörler.</p> <p>H. Kablo, kablounun eklemesi, motorun bobini toprakta, kısa devrede veya kesilmiş olabilir.</p>	<p>A. Besleme hattının çapını artırınız.</p> <p>B. Pompayı çıkarınız ve denetleyiniz.</p> <p>C. 3 fazın üzerindeki voltajı kontrol ediniz. Starter sigortalarının ve kontaklarının durumunu kontrol ediniz.</p> <p>D. Starter' üzerindeki aşırı yük rölelerini, daha yüksek değerde düzeltiniz.</p> <p>E. Ampermetrenin normal akım göstermesi ve rölelerin tekrar düzeltmelerinden sonra da starter'in devreye girmesi halinde aşırı yük rölesini değiştiriniz.</p> <p>F. Üniteyi, bunu yeniden doğru pozisyon'a koyacak şekilde hareket ettiriniz ve bunun yeniden harekete geçmesini sağlayınız.</p> <p>G. 2.C noktasına bakınız</p> <p>H. 2.B noktasına bakınız</p>
4. Pompa, düşük debi ve düşük basma yükseklikleri ile işliyor.	<p>A. Motorun rotasyon yönü hatalı.</p> <p>B. Besleme boru hatlarında su dışarı çıkması, iyice sabitlenmemiş flanş veya kuplaj.</p> <p>C. Normalden daha düşük voltaj, normalden daha yüksek emilen akım.</p> <p>D. Kuyuda mevcut malzeme tarafından tıkalı ızgara.</p> <p>E. Kum sebebi aşınmış rotorlar ve difüzörler.</p> <p>F. Manometrik basma yüksekliği hatalı şekilde hesaplanmış.</p>	<p>A. İki besleme hattının bağlantılarını değiştiriniz.</p> <p>B. Pompayı çıkarınız ve besleme borusunu kontrol ediniz.</p> <p>C. Voltaj değerini kontrol ediniz. Besleme hattının çapını artırınız.</p> <p>D. Pompayı temizleyiniz.</p> <p>E. Aşınmış parçaları kontrol ediniz ve değiştiriniz.</p> <p>F. Hesapları yeniden gözden geçiriniz ve üniteyi daha uygun bir diğeri ile değiştiriniz.</p>

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	70
1.1 Безопасность .....	70
1.2 Ответственность .....	70
<b>2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ .....</b>	70
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....</b>	70
3.1 Группа электронасоса .....	70
3.2 Характеристики конструкции .....	71
3.3 Сфера применения .....	71
<b>4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....</b>	71
4.1 Складирование .....	71
4.2 Транспортировка .....	71
<b>5. СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ-НАСОС .....</b>	71
<b>6. МОНТАЖ .....</b>	72
<b>7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	73
7.1 Подсоединение сетевого кабеля .....	73
7.2 Электрическое оснащение .....	74
7.3 Предохранение электрического оснащения .....	74
7.4 Направление вращения .....	74
7.5 Дополнительные инструкции по подсоединению разъемов двигателей с шестью проводами .....	74
<b>8. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЗАПУСК .....</b>	75
8.1 Запуск .....	75
8.2 Принцип функционирования .....	75
8.3 Тестирование .....	75
<b>9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	75
<b>10. РЕМОНТ .....</b>	76
10.1 Демонтаж группы насоса-двигателя .....	76
10.2 Сборка группы насоса-двигателя .....	76
<b>11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	76
<b>12. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	76

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Перед началом монтажа необходимо внимательно прочитать данное руководство.

Монтаж, электропроводка и запуск в эксплуатацию должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с общими и местными нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. Несоблюдение настоящих инструкций, помимо риска для безопасности персонала и повреждения оборудования, ведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Агрегат не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или же не имеющими опыта или знания обращения с агрегатом, если это использование не осуществляется под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после обучения использованию агрегата. сделите, чтобы дети не играли с агрегатом.



Проверить, чтобы изделие не было повреждено в процессе перевозки или складирования. Проверить, чтобы внешняя упаковка не была повреждена и была в хорошем состоянии.

**1.1 Безопасность**

Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие (для Италии CEI 64/2).

**1.2 Ответственность**

Производитель не несет ответственности за функционирование агрегата или за возможный ущерб, вызванный его эксплуатацией, если агрегат подвергается неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируется с превышением рекомендованных рабочих пределов или при несоблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве.

**2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ**

Агрегат спроектирован и произведен для перекачивания воды, не содержащей взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, с плотностью, равной 1000 кг/м<sup>3</sup>, с кинематической вязкостью, равной 1 мм<sup>2</sup>/сек, и химически неагрессивных жидкостей. Допускается незначительное присутствие песка, равное 40 гр/м<sup>3</sup> - Ø 1 мм.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****3.1 Группа электронасоса**

Центробежный насос многоячеистый с погружным двигателем оснащен встроенным обратным клапаном с низкой потерей нагрузки. Крыльчатки динамически сбалансированы, и валы опираются на коаксиальные подшипники с втулкой.

### 3.2 Характеристики конструкции

На паспортной табличке насоса указаны следующие рабочие характеристики:

- наименование производителя,
- тип насоса,
- номер тех паспорта,
- расход (м<sup>3</sup>/час),
- напор (м),
- месяц/год выпуска,
- поглощаемая мощность (кВт).

### 3.3 Сфера применения

Погружной насос используется в основном в следующих сферах:

- гражданское и промышленное использование,
- орошение,
- акведуки,
- шахты,
- нефтедобывающие платформы,
- термоэлектрические и ядерные станции,
- противопожарные системы

Двигатели гарантированы на работу в системах вплоть до 20 бар. Максимальная допустимая температура воды в стандартной конструкции 30°C. В случае более высокой температуры обратитесь в технический отдел Компании DAB PUMPS.

Насосы должны использоваться исключительно в целях и в пределах, указанных в пар. 3.3.

Для использования насоса в целях, не указанных в настоящем тех. руководстве, необходимо обратиться в Компанию DAB PUMPS для подтверждения пригодности насоса для данного использования, безопасности системы и срока службы насоса.

Перед выполнением каких-либо работ проверить, чтобы электрические части системы, на которой производятся работы, были отсоединены от сети электропитания.

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 4.1 Складирование

В случае складирования необходимо предусмотреть следующие меры:

- Установить насос в закрытом помещении, невлажном и с хорошей вентиляцией.
- Если предусматривается длительное складирование, следует защитить от окисления фланец соединения с двигателем, намазав его слоем консистентной смазки во избежание возможной блокировки, рекомендуется регулярно проверять вручную вращения ротора.
- Все двигатели заполнены водой и антифризом во избежание их разморозания при температуре -30 °C.
- Не следует складировать или устанавливать двигатель при более низкой температуре и на срок, превышающий 12 месяцев. Тем не менее при необходимости следует вручную вращать вал один раз в месяц.
- Если двигатель хранился на складе более 12 месяцев, перед его установкой необходимо полностью слить из него воду и проверить врачающиеся детали и упорный подшипник, после сборки залить в него водопроводную воду, следуя инструкциям, приведенным в настоящем тех. руководстве.
- Предохранить разъемы проводов от влаги.
- Загиб проводов должен быть не менее 6 раз диаметра во избежание их повреждения.
- Если насос помещается на склад частично разобранным, группа насос-двигатель, электрические провода, резиновые детали и упорный подшипник должны быть предохранены от прямого света солнца.

### 4.2 Транспортировка

Перед транспортировкой необходимо выполнить следующие проверки:

- масса группы электронасоса,
- максимальные габаритные размеры группы,
- точки подъема.

Насосная группа и возможные вспомогательные устройства упакованы в соответствующие ящики во избежание их повреждения при перевозке. По получении груза необходимо проверить агрегат. Насос должен перемещаться при помощи надлежащих приспособлений, соответствующих его массе и форме упаковке (см. **Схему 1**, стр. 1) во избежание повреждений в процессе этой операции.

Допускается подъем вручную деталей, вес которых не превышает 20 кг. Сняв упаковку с насоса, перемещайте его, используя точки крепления, как показано на **схеме 2** (стр. 1).

## 5. СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ-НАСОС

Погружные насосы SMC-SMN рассчитаны на соединение с погружными двигателями, укомплектованными фланцами и выступом вала:

- согласно нормативам Nema для двигателей 4" - 6" - 8";
- согласно чертежу DAB для двигателей ≥ 10".

Для соединения насоса с двигателем необходимо строго соблюдать данные инструкции и инструкции к двигателю.

Перед началом соединения проверьте, чтобы данные на шильдике двигателя совпадали с данными на шильдике насоса, и чтобы фланец и выступ вала совпадали.



**Проверьте, чтобы двигатель и насос вращались в правильном направлении. Используйте защитные перчатки для выполнения всех описанных работ. Установить двигатель в вертикальное положение, проверяя его стабильность на протяжении всех работ по соединению.**

Для соединения выполните следующие операции:

## РУССКИЙ

- проверьте, чтобы ротор двигателя и ротор насоса свободно вращались от руки. Если для этой проверки используются стандартные инструменты, такие как клемчи, отвертки или штифты, рекомендуется защитить контактные участки клейкой лентой во избежание повреждения соединительной поверхности;
- тщательно протрите соединительные поверхности, удаляя возможные вмятины или удалая потеки краски;
- при помощи специальных и стандартизованных средств (передвижной подъемный кран, тали, треноги и т.п.) поднимите насос в идеально вертикальное положение над двигателем и плавно опустите его, следя, чтобы вал двигателя свободно вошел в гнездо втулки насоса (**Cx.3**, стр. 1). **На данном этапе следует быть крайне осторожными с руками.**
- направляйте вход, держа руки снаружи насоса, подальше от соединительных фланцев;
- проверьте, чтобы электрические провода двигателя оказались напротив соответствующих гнезд в насосе с двигателями, укомплектованными выступом вала со шлицем; для облегчения продевания и для защиты от износа, вызванного возможным попаданием частиц песка, рекомендуется нанести слой незагрязняющей и водонепроницаемой консистентной смазки на шлиц соединительной муфты;
- закрутите в диагональном порядке крепежные винты, по возможности динамометрическим ключом (**Cx.4**, стр.1) со следующими значениями:

Двигатель	Момент затяжки
4"	18 Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- расположите сетевые провода снаружи вдоль насоса и закройте их специальным защитным покрытием. (**Cx.5**, стр.1).




**Если группа в сборе превышает длину "L", указанную в таблице 1, для перемещения ее в горизонтальное положение или же для подъема в вертикальное необходимо предусмотреть вспомогательную опору во избежание повреждений, вызванных прогиба. (**Cx.6**, стр.1).**

## 6. МОНТАЖ

Таблица 1

Ø группы	Макс. длина L
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

### Cx. 7

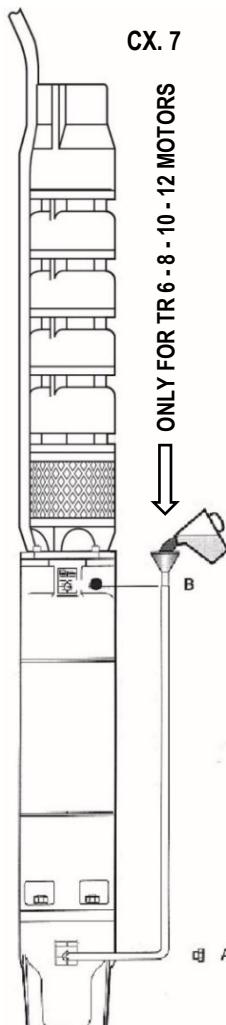

Для перемещения электронасоса в системе следуйте инструкциям, приведенным в пар. 4.2. Колодец должен быть очищен от песка посредством обычной процедуры бурения колодца.

Расположить насосную группу над колодцем, прикрепить ее к крюку подъемника и выполнить наполнение двигателя, как описано ниже:

- Установить двигатель в вертикальное положение.
- Открутить пробку залива «A» и прикрутить на ее место патрубок с наконечником и воронкой, входящий в комплектацию двигателя.
- Открутить пробку вантузного клапана «B» для выпуска воздуха, который может остаться в двигателе.
- Удерживая воронку выше вантузного клапана, залить чистую воду до тех пор, пока смесь, содержащаяся в двигателе, не станет вытекать из вантузного клапана.
- На данном этапе перекрыть подачу воды, закрутить пробку клапана «B», открутить патрубок и закрутить пробку «A».

Электронасос не должен работать всухую, так как подшипники насоса смазываются перекачиваемой жидкостью. Категорически запрещается использовать насос всухую даже на очень короткое время во избежание серьезных повреждений. Электронасос не должен устанавливаться на дно колодца, т.к. песок окружает двигатель с опасным сокращением охлаждения с последующим сгоранием обмоток.

Проверить прочность крепления проводов электропитания к зажимам на консоли управления, и чтобы термозащитные реле были надлежащего типа, соответствующего поглощению, указанному на паспортной табличке. Перед погружением группы отсоединить ее от сети. Рекомендуетсяочно закрепить удаленную часть провода во избежание его падения в колодец. Затем погрузить электронасос при помощи двух опорных скоб, используемых попеременно на трубопроводе.

Выполнить операцию следующим образом:

- Подсоединить первую секцию трубопровода к сливному отверстию насоса, зафиксировав опорную скобу из двух половин на другом конце трубы. В случае монтажа с резьбовыми трубами прикрепить к верхнему концу соответствующий резьбовой патрубок во избежание возможного проскальзывания трубы в скобе.
- Переместить весь узел при помощи тали и опустить его в колодец до тех пор, пока скоба не упрется в край колодца.
- Прикрепить каждые 2-3 метра электрического провода к несущей трубе специальными хомутами. Провода электропитания должны бытьочно прикреплены к несущей колонне во избежание их опускания под массой собственного веса. Такое опускание может привести к таким деформациям, что провода могут теряться о стенки колодца, даже очень сильно, в процессе запуска и остановки насоса.
- Подсоединить второй трубопровод, также соединенный с опорной скобой на конце.

## РУССКИЙ


- е) Удерживать в подвешенном положении вместе с талью, сначала снять опорную скобу и опустить группу, как описано в пункте "б".  
 ф) Повторить операцию вплоть до достижения нужной глубины, учитывая, что группа должна быть погружена не менее чем на 2 метра ниже динамического уровня и должна соответствовать условиям NPSH насосов. Следует избегать, чтобы уровень воды по причине сезонного понижения или из-за расхода насоса, превышающего расход колодца, понизился ниже всасывающей камеры, так как может произойти заедание направляющих втулок и перегрев двигателя. При погружении насоса в колодец проверить длину используемой трубы, чтобы убедиться, что группа была установлена на нужной глубине. Окончательное крепление выполняется сваркой и креплением болтами края колодца к последнему отрезку трубы. Если несущая колонна состоит из резьбовых труб, они должны быть плотно закручены и по возможности зафиксированы во избежание расшатывания из-за крутящего момента при работе группы.

СХ. 8

- 1 - Погружной электронасос
- 2 - Блок питания
- 3 - Дроссель регуляции расхода
- 4 - Манометр
- 5 - Стопорный клапан
- 6 - Зонды контроля уровня
- 7 - Фильтр колодца
- 8 - Дно колодца
- 9 - Сетевой кабель
- 10 - Крепежные хомуты для электропроводки
- 11 - Крышка колодца
- A - Статический уровень
- B - Динамический уровень
- C - Расстояние от дна колодца
- D - Расстояние от фильтрующей



Во фланцах должны иметься выемки для размещения провода во избежание его повреждения. Следует помнить, что в процессе монтажа нужно использовать подвесной хомут, крепящийся к трубе, потому что разрыв тали или цепи может привести к падению насоса в колодец.

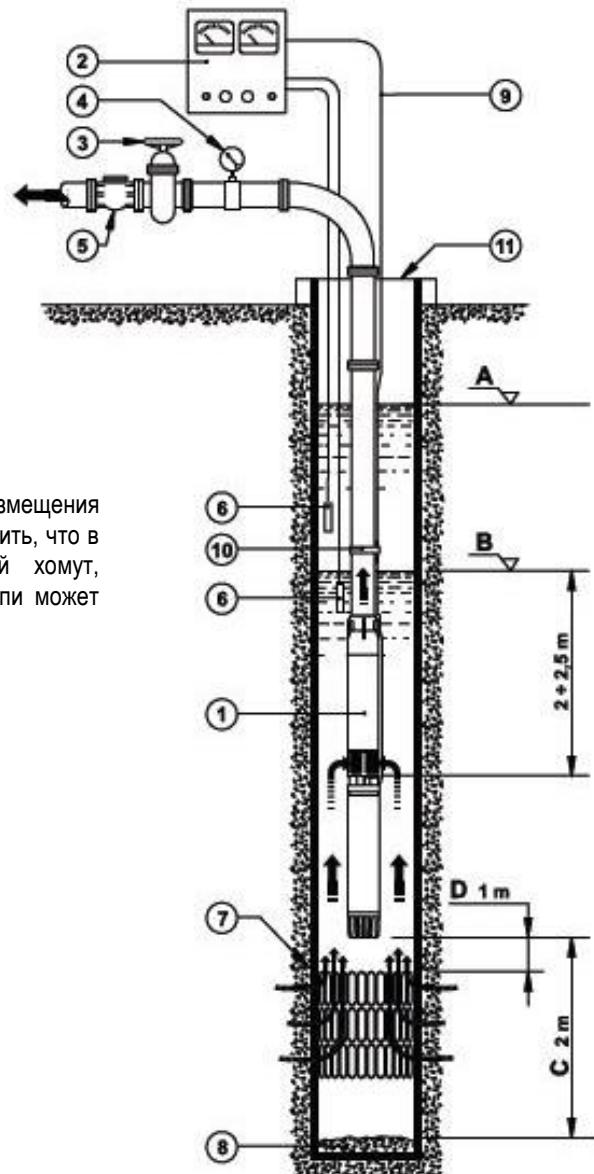

## 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!**

Электрическое подключение должно выполняться опытным, уполномоченным электриком, полностью отвечающим за свои действия. Строго следуйте инструкциям производителя двигателя и электрического оснащения.



**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ!!!**

Перед началом обслуживания электрической или механической части системы всегда следует проверить, чтобы напряжение не могло быть случайно включено.

- Рекомендуется установить перед двигателем разъединитель для предохранения двигателя в случае чрезмерного падения напряжения и от перегрузок.
- Для правильного расчета предохранителя учитывайте значения тока, указанные на паспортной табличке двигателя.
- Рекомендуется оставить 2-3 метра провода для возможного изменения соединения.

### 7.1 Подсоединение сетевого кабеля

мощности в Амперах (указана на паспортной табличке двигателя). Если кабель не поставляется вместе с насосом, он должен отвечать следующим требованиям:

- Надлежащее сечение, рекомендованное производителем, в зависимости от передаваемой мощности, от длины и от системы запуска двигателя.
- Должен иметь гарантию производителя на работу при 600В в воде.
- Подсоединение к двигателю должно выполняться очень тщательно.
- Кабель не должен иметь прогибы или глубокие царапины.

При необходимости соединения параллельно двух кабелей особое внимание следует уделять при соединении вместе проводов одного и того же цвета.

## 7.2 Электрическое оснащение

Двигатель должен быть подсоединен кабелем электропитания к эл. щиту, содержащему все необходимое контрольное оборудование и защитные устройства. Так как все неисправности электрического или механического свойства неизбежно приводят к повреждению обмотки двигателя, крайне важно, чтобы контрольное оборудование и защитные устройства были эффективными и надлежащего типа. Любая экономия на этих средствах может привести к серьезным авариям. Рекомендуется обеспечить эффективное заземление эл. щита.

## 7.3 Предохранение электрического оснащения

Во всех случаях контрольных устройств:

- с прямым запуском,
- с запуском звезда/треугольник,
- со статорным запуском,
- с автотрансформатором,

являются необходимыми:

- защита против сверхтока,
- защита против коротких замыканий,

и эти предохранения должны воздействовать на три фазы.

Кроме того рекомендуются предохранения против:

- отсутствия фазы,
- понижения напряжения,
- отсутствия воды в колодце.

## Запуск - Y/Δ

Провода двигателя, помеченные буквами U1-V1-W1 и U2-V2-W2 должны быть подсоединены к соответствующим зажимам U1-V1- W1 и U2-V2-W2 контрольного оборудования, если двигатель должен вращаться по часовой стрелке (глядя со стороны соединения с насосом), в то время как меняются местами выводы U1- V1 и U2 W2, если двигатель должен вращаться против часовой стрелки.



вращения против часовой стрелки, глядя со стороны нагнетательного отверстия.



вращения по часовой стрелке, глядя со стороны нагнетательного отверстия.

## Запуск - прямой -статорный -автотрансформатор

Провода двигателя помечены буквами U1-V1-W1 и должны быть соединены с зажимами U1- V1-W1 контрольного оборудования, если двигатель должен вращаться по часовой стрелке (глядя со стороны соединения с насосом), в то время как меняется местами положение двух любых проводов, если двигатель должен вращаться против часовой стрелки.



## 7.5 Дополнительные инструкции по подсоединению разъемов двигателей с шестью проводами

Двигатели с 6 проводами могут быть запущены с пусковым механизмом звезда / треугольник только в том случае, если напряжение в сети соответствует минимальному напряжению, указанному на паспортной табличке двигателя.



Для получения правильного направления вращения выводы сети L1 - L2 - L3 должны быть обозначены вышеописанным образом.



## 8. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЗАПУСК

### 8.1 Запуск

- Для проверки правильного направления вращения необходимо запустить насос с полуоткрытой заслонкой, когда потечет вода, полностью закрыть заслонку и проверить, чтобы значение давления было выше значения, указанного на паспортной табличке. Если этого не произойдет, двигатель вращается в неправильном направлении. Для восстановления правильного направления вращения поменяйте местами две фазы в эл. щите.
- Насос не должен работать более 3 минут при неправильном направлении вращения. Затем сократите раскрытие клапана примерно до половины максимального раскрытия и оставьте насос в рабочем режиме на одну минуту. Затем остановите насос на пять минут с тем, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха. Наличие воздуха в системе может скомпрометировать смазку вала.
- Запустите насос и постепенно откройте нагнетательный клапан до тех пор, пока песок не исчезнет из воды, или по крайней мере его содержание станет очень низким ( $40 \text{ г}/\text{м}^3$ ).
- Перед окончательным запуском электронасоса в режим выньте плавкие предохранители стартера и омметром проверьте непрерывность электрического контура для проверки возможных повреждений в процессе погружения насоса в колодец. В этом случае группу нужно вынуть из колодца для проверки.
- Для трехфазных агрегатов значение электрического сопротивления должна быть примерно равной для 3 фаз.
- Проверить сопротивление изоляции к заземлению, т.е. от конца кабеля и сливной трубы, при помощи мегаомметра. Минимальное значение к заземлению нового насоса 10 Мегаомм при холодном двигателе.
- Если в процессе запуска Вы замечаете, что насос работает аномально, необходимо остановить его и выявить причину неисправности.
- В режиме проверяйте, чтобы насос работал в пределах своих эксплуатационных характеристик, и чтобы значение тока эл. щита не превышало значение, указанное на паспортной табличке двигателя.
- При необходимости регулируйте раскрытие заслонки или регулируйте интервал возможных реле давления.



Перед включением насоса необходимо, чтобы система была правильно завершена электрически и механически. Проверить также, чтобы все защитные системы были в рабочем состоянии. Насос не может работать более 3 минут с закрытой заслонкой во избежание перегрева группы.

### 8.2 Принцип функционирования

Максимальное число запусков в час зависит от типа пускового устройства и от мощности двигателя.

- До 100 Лс 10 запусков в час
- До 200 Лс 8 запусков в час
- Свыше 200 Лс 5 запусков в час

**Если электронасос не запускается, следует избегать частых попыток запуска, не выявив прежде причину аномалии. Все двигатели могут выдержать один скачок напряжения электропитания равный +/-5% от значения напряжения, указанного на паспортной табличке.**

### 8.3 Тестирование

В случае неправильной работы насоса выполните следующие проверки для выявления возможных причин:

#### 1-ый ТЕСТ

- Полностью закрыть клапан,
- отметить поглощение при запуске агрегата,
- отметить поглощение в непрерывном режиме,
- отметить давление на манометре, расположенном на нагнетательном патрубке,
- отметить расстояние по вертикали от уровня воды до центра циферблата манометра.

Случаи могут быть следующими:

#### Давление и мощность стабильные:

- Если манометр показывает значение, значительно равное значению, полученному изначально, крыльчатки не изношены, и двигатель вращается в правильном направлении.
- Если поглощение равно исходному значению, трение в насосе и в двигателе не увеличилось, и кроме того песок, который может содержаться в воде, не повредит насос.

#### Понижение давления:

- Понижение давления означает, что крыльчатки изношены, или что значение напряжения электропитания низкое.

#### Повышение поглощения:

- Повышенное поглощение означает повышение трения стержней подшипников по причине содержания твердых частиц в воде.

#### 2-ой ТЕСТ

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| – Полностью открыть клапан,       | – отметить расход насоса, показываемый расходомером. |
| – отметить поглощение,            |  |
| – отметить давление на манометре, |  |

Речь может идти о следующем :

- Если расход насоса очень низкий по отношению к расходу, заданному на заводе, это может зависеть от налетов, от клапана, расположенного над насосом, который может быть заблокирован, или от утечек воды вдоль трубопровода.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярное тех. обслуживание напрямую зависит от присутствия песка в воде.
- Никакого тех. обслуживания не требуется до тех пор, пока насос не станет являть значительные аномалии в работе, т.е. расход воды ниже 50% от номинального значения, или поглощаемый ток слишком высокий (+5%).

## РУССКИЙ

- Часто требуется замена некоторых изношенных комплектующих таких как крыльчатки, уплотнительные манжеты, подшипники.
- Если перекачиваемая вода содержит высокий процент песка, первую рекомендуемую проверку следует провести после первых 1000 часов работы..
- В периоды длительного простоя в колодце необходимо запускать группы на короткое время каждые 2 – 3 месяца.
- Проверить, чтобы группа была полностью погружена.

## 10. РЕМОНТ

### 10.1 Демонтаж группы насоса-двигателя

Учитывая особенности конструкции группы насос- двигатель, можно легко демонтировать и установить его при помощи стандартных инструментов из мастерской с метрическим измерением.

- Если обратный клапан установлен на насосе, при демонтаже группы необходимо учесть дополнительный вес заполненной несущей колонны и следовательно использовать подходящие средства.
- Рекомендуется поручить выполнение демонтажа, ремонта и обратной сборки специализированному персоналу.

### 10.2 Сборка группы насоса-двигателя

- Проверить, чтобы вращающиеся части двигателя и насоса свободно вращались, избегая их повреждения.
- Осевая муфта, соединяющая два выступа оси двигателя и насоса, должна быть установлена без усилия, категорически запрещается стучать по оси во избежание повреждения упорного подшипника.
- Соединение между двигателем и насосом должно быть выполнено идеально. Неровное соединение неизбежно скомпрометирует подшипники двигателя и приведет к вибрациям.
- Муфты насоса оснащены блокировочными болтами вращающейся части в аксиальном направлении. Болты муфт соединения с двигателями 10"-12"-14" должны бытьочно заблокированы на шпонке двигателя.
- Болт муфты соединения с двигателями 6"- 8" должен быть выровнен по отверстию в вале двигателя, и после блокировки болт должен быть откручен на \_\_\_\_ оборота и заблокирован в этом положении блокировкой резьбы или шилом, избегая повреждения резьбы. **Блокировка болта на вале может вызвать эксцентрическое вращение вращающейся части с последующим износом подшипников.**

## 11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выводе насоса из эксплуатации и его утилизации рекомендуется следовать правилу раздельного сбора материалов. Необходимо слить из насоса все возможные загрязняющие жидкости. Насос состоит из следующих материалов:

- сталь, чугун,
- алюминий,
- резина, пластик,
- медь.

Загрязняющие жидкости и материалы должны быть утилизированы согласно специальному действующим нормативам.

## 12. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сбои		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКИ (возможные причины)	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
1. Насос не обеспечивает подачу.	A. Уровень воды в колодце ниже всасывающей секции насоса. B. Клапан заблокирован. C. Утечка из нагнетательного трубопровода. D. Напряжение ниже номинального значения, и поглощение выше нормального. E. Поглощаемый ток меньше нормального по причине наличия воздуха в насосе. F. Решетка засорена материалами из колодца. G. Потеря нагрузки, не поддающаяся точному измерению.	A. Погрузить насос глубже. B. Постучать по нагнетательному трубопроводу молотком, пытаясь разблокировать клапан. C. Проверить нагнетательный трубопровод на уровне фланцев. D. Повысить напряжение. Увеличить диаметр кабеля электропитания. E. Запустить насос и остановить с интервалами примерно в 1 минуту. F. Прочистить насос. G. Пересмотреть расчеты и при необходимости использовать трубу большего диаметра.
2. Насос не запускается, но предохранители сгорают, и реле стартера не срабатывают.	A. Отсутствие напряжения. B. Контур прерван в кабеле или в обмотке двигателя. C. Контур разомкнут в стартере.	A. Проверить напряжение на выводах линии электропитания и на выводах стартера. B. Снять предохранители со стартера и подсоединить провод омметра к нагнетательному трубопроводу, а другой провод к выводам каждого главного кабеля двигателя (по одному за раз). Для каждого вывода прибор должен показывать не менее 10 Мегаомм. C. Проверить непрерывность контуров со ссылкой на электрическую схему.

**РУССКИЙ**

3. Стартер срабатывает или предохранители сгорают при работающем насосе.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Низкое напряжение.</li> <li>B. Перегрузка по причине засорения песком, тенденция подшипников блокироваться.</li> <li>C. Монофазный. Ток в 1.5÷2 раз номинального тока проходит через обмотки двигателя, следовательно, стартер срабатывает, останавливая агрегат.</li> <li>D. Температура места установки стартера слишком высокая.</li> <li>E. Стартер неправильно настроен</li> <li>F. Электронасос заблокирован в искривленном колодце с соответственно аномальным значением поглощаемого тока.</li> <li>G. В стартере прерваны провода.</li> <li>H. Провод, соединение провода, обмотка двигателя могут быть заземлены, в коротком замыкании или прерваны.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Увеличить диаметр линии электропитания.</li> <li>B. Вынуть насос и проверить.</li> <li>C. Проверить напряжение на 3-х фазах. Проверить состояние предохранителей и контактов стартера.</li> <li>D. Откорректировать реле перегрузки на стартере на более высокое значение.</li> <li>E. Если амперметр показывает нормальный ток, и стартер срабатывает также после нескольких корректировок реле, заменить реле перегрузки.</li> <li>F. Передвинуть группу в правильное положение и вновь запустить ее.</li> <li>G. См. пункт 2.С</li> <li>H. См. пункт 2.В</li> </ul>
4. Насос работает с низким расходом и напором.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Неправильное направление вращения двигателя.</li> <li>B. Утечка воды из нагнетательных трубопроводов, фланец или соединения плохо закреплены.</li> <li>C. Напряжение ниже нормального, поглощаемый ток выше нормального.</li> <li>D. Решетка засорена материалами из колодца.</li> <li>E. Крыльчатки и диффузоры изношены из-за присутствия песка.</li> <li>F. Манометрический напор расчитан неправильно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Поменять местами соединения двух линий электропитания.</li> <li>B. Вынуть насос и проверить нагнетательный трубопровод.</li> <li>C. Проверить значение напряжения. Увеличить диаметр линии электропитания.</li> <li>D. Прочистить насос.</li> <li>E. Проверить и заменить изношенные детали.</li> <li>F. Перепроверить расчеты и заменить группу на более пригодную.</li> </ul>

**CUPRINS**

<b>1. GENERALITĂȚI .....</b>	<b>78</b>
1.1 Siguranță.....	78
1.2 Răspunderi.....	78
<b>2. LICHIDE POMPATE.....</b>	<b>78</b>
<b>3. DATE TEHNICE .....</b>	<b>78</b>
3.1 Grup electropompă .....	78
3.2 Caracteristici de construcție .....	79
3.3 Limite de operare .....	79
<b>4. GESTIUNE .....</b>	<b>79</b>
4.1 Inmagazinare .....	79
4.2 Transport.....	79
<b>5. CONEXIUNE MOTOR - POMPA.....</b>	<b>79</b>
<b>6. INSTALARE .....</b>	<b>80</b>
<b>7. INSTALARE ELECTRICĂ.....</b>	<b>81</b>
7.1 Conectarea cablului de alimentare .....	81
7.2 Aparatura electrică.....	81
7.3 Protecții electrice .....	81
7.4 Sens de rotație.....	81
7.5 Instrucțiuni suplementare pentru conectarea terminalelor motoarelor cu șase cabluri.....	82
<b>8. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI PORNIREA .....</b>	<b>82</b>
8.1 Pornire .....	82
8.2 Funcționare .....	83
8.3 Teste .....	83
<b>9. INTREȚINERE .....</b>	<b>83</b>
<b>10. REPARARE .....</b>	<b>83</b>
10.1 Demontarea grupului pompă-motor .....	83
10.2 Asemblarea grupului pompă-motor .....	83
<b>11. SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI DEMOLĂRI .....</b>	<b>84</b>
<b>12. CERCETARE ȘI SOLUȚIE INCONVENIENTE .....</b>	<b>84</b>

**1. GENERALITĂȚI**

Înainte de instalare citiți cu atenție aceasta documentație.

Instalarea, conectarea electrică și punerea în funcțiune trebuie să fie efectuate de personal specializat în conformitate cu standardele generale și locale de siguranță în vigoare în țara de instalare al produsului. Nerespectarea normelor de securitate, în afară de faptul că crează pericol pentru integritatea persoanelor și daune aparaturilor, va duce la negarea oricărui drept de a interveni în garanție.

Aparatul nu este destinat folosului de către persoane (copiii inclusi) ale căror capacitați fizice, senzoriale și mentale sunt reduse, sau cu lipsă de experiență sau de cunoaștere, doar dacă acestea au putut beneficia, prinț-o persoană responsabilă de siguranța lor, de o supraveghere sau de instrucțiuni privind folosul aparatului. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.



Verificați că produsul nu a suferit daune ca urmare a transportului sau depozitării. Controlați dacă carcasa exterioară este intactă și în condiții perfecte.

**1.1 Siguranță**

Utilizarea este permisă numai dacă instalația electrică este marcată cu măsuri de securitate în funcție de Normativele în vigoare din țara unde se instalează produsul (pentru Italia CEI 64/2).

**1.2 Răspunderi**

Producătorul este responsabil de buna funcționare a mașinii sau de orice eventuale daune cauzate de aceasta, în cazul în care va fi alterată, modificată și/sau pusă în funcțiune în afara spațiului de lucru recomandat sau în contrast cu alte dispoziții conținute în acest manual.

**2. LICHIDE POMPATE**

Mașina este proiectată și construită pentru a pompa apă, fără substanțe explozive și particule solide sau fibre, cu densitatea egală cu 1000 Kg/m<sup>3</sup>, vâscozitate cinematică egală cu 1mm<sup>2</sup>/s și lichide neagresive din punct de vedere chimic. Sunt acceptate mici impurități de nisip egale cu 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. DATE TEHNICE****3.1 Grup electropompă**

Electropompa este de tip centrifug multicelular cu motor scufundat, dotată cu valvă de reținere incorporată, cu pierdere de încărcare redusă. Rotorii sunt echilibrați dinamic și arborii sunt ghidați de rulmenți cu bucsă coaxială.

### 3.2 Caracteristici de construcție

Pe plăcuța de identificare a pompei sunt indicate următoarele date caracteristice de funcționare:

- identificare constructor,
- tip pompă,
- număr de matricolă,
- capacitate( $m^3/h$ ),
- prevalență (m),
- lună/an de fabricație,
- putere absorbită (kW).

### 3.3 Limite de operare

Electropompa scufundată este utilizată în special în următoarele domenii de aplicare:

- utilizări civile și industriale,
- irigare,
- apeducte,
- mine,
- platforme petrolifere,
- centrale termoelectrice și nucleare,
- instalații antiincendiu

Motoarele sunt garantate pentru funcționarea în instalații până la 20 bari. Temperatura maximă a apei acceptată, în construcție standard este de 30°C. Pentru temperaturi mai mari consultați biroul tehnic DAB PUMPS.

Pompele sunt utilizate numai pentru utilizările și în limitele descrise la paragraful 3.3.

Pentru utilizările pompei neprecizate în acest manual de utilizare trebuie să contactați DAB PUMPS pentru a confirma utilizarea corectă, siguranța instalației, durata pompei. Înainte de a efectua orice operație asigurați-vă că părțile electrice ale instalației pe care se operează nu sunt conectate la rețea.

## 4. GESTIUNE

### 4.1 Înmagazinare

În caz de stocare este necesar să se prevadă următoarele măsuri de precauție:

- Așezați pompa într-un loc închis, nu umed și bine aerisit.
- Dacă planificați o depozitare prelungită, este necesar să se protejeze de oxidare flanșa de cuplare la motor, ungând-o cu un strat de grăsimi și, pentru a preveni posibila blocare, se recomandă să se efectueze periodic rotarea manuală a rotorului.
- Toate motoarele sunt umplute cu apă și antigel pentru a preveni înghețarea până la -30 °C.
- Evitați depozitarea sau instalarea motorului la temperaturi mai mici și pe perioade de timp mai mari de 12 luni, cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este inevitabil, aveți grijă să rotați manual arborele o dată pe lună.
- Dacă motorul a fost depozitat mai mult de 12 luni înainte de a-l instala trebuie golit complet și controlate părțile rotante și rulmentul de împingere, după remontare se umple din nou cu apă dulce urmând instrucțiunile din acest manual.
- Protejați părțile terminale ale cablurilor împotriva intrării de umiditate.
- Evitați ca raza de curbură a cablurilor să fie mai mică de 6 ori decât diametrul pentru a nu le deteriora.
- Grupul pompa-motor, cablurile electrice și în caz că pompa este depozitată parțial demontată, piesele din cauciuc și rulmenții axiali trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui.

### 4.2 Transport

Înainte de efectuarea transportului trebuie să se efectueze următoarele operații de verificare:

- greutate grup electropompă,
- dimensiunea globală a grupului,
- puncte de ridicare.

Unitatea de pompă și eventualele accesorii sunt ambalate în cutii adecvate pentru a evita daune în timpul transportului.

La primire este necesar să se inspecteze și să se controleze mașina. Pompa trebuie transportată cu echipamente adecvate greutății sale și formei de ambalare (a se vedea Fig. 1, pag. 1) pentru a evita daune în timpul parcursului. Este permisă ridicarea manuală doar pentru greutăți mai mici de 20 kg. Odată despachetată, pompa se mută utilizând punctele de agățare după cum se indică în figura 2 (pag. 1).

## 5. CONEXIUNE MOTOR - POMPA

Pompele scufundate SMC-SMN sunt prevăzute pentru a fi cuplate la motoare scufundate prevăzute cu flanșă și proeminență arbore:

- la standarde Nema pentru motoare 4" - 6" - 8";
- conform design DAB pentru motoare ≥ 10".

Pentru conexiunea între motor și pompa trebuie să se respecte cu strictețe aceste instrucțiuni și cele cu kitul motorului. Înainte de a se începe cuplarea asigurați-vă că datele de pe plăcuța motorului coincid cu cele ale pompei și că și flanșa și proeminența arbore coincid.

 **Verificați corespondența sensului de rotare motor-pompa. Utilizați mănuși de protecție în timpul tuturor operațiunilor descrise. Puneți motorul în poziție verticală asigurând stabilitatea în timpul întregii operațiuni de cuplare.**

Pentru cuplare procedați după cum urmează:

- asigurați-vă că rotorul motorului și cel al pompei merg liber manual. Dacă pentru aceasta operațiune sunt folosite unele standard ca clești, surubelnițe sau rulmenți, se recomandă să se protejeze zonele de contact cu banda adezivă, pentru a nu dauna suprafetele de cuplare;
- curătați cu grijă suprafetele de cuplare, netezind dacă este necesar eventuale urme de lovitură accidentale sau eliminând froțiuri de vopsea;
- cu echipament specific și de reglare (macara mobilă, pălan, capra, ...) ridicăți pompa în poziție perfect verticală deasupra motorului și

## ROMÂNĂ

- coborâți-o ușor, având grijă ca motorul să intre liber în locul mufei pompei (Fig. 3, pag. 1). **In această fază trebuie să fiți foarte atenți la mâini.**
- conduceți introducerea ținând mâinile pe partea externă a pompei, la distanță de flanșele de cuplare;
- asigurați-vă că cablurile electrice ale motorului se găsesc în corespondență respectivelor locuri în pompa cu motoarele furnizate de proeminența arborelui canalată, pentru a facilita introducerea și asigurați-vă o protecție împotriva uzurii provocată de eventuale particule de nisip, se recomandă aplicarea unui strat de grăsimi nepoluante și impermeabilă la apă, în canalările manșonului de cuplare;
- însurubați diagonal șuruburile de fixare, eventual cu cheie de cuplu, cu următoarele valori (Fig. 4, pag. 1):

Moteur	Cuplu de strângere
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- așezați cablurile electrice de alimentare pe partea externă a pompei și reacoperiți-le cu respectiva placă de protecție. (Fig. 5, pag. 1).



**Dacă grupul asamblat depășește lungimile „L” indicate în tabelul 1, pentru a-l depune orizontal sau pentru a-l ridica în verticală, va trebui să aveți un suport auxiliar, pentru a evita daunele care pot deriva din solicitări cu îndoire (Fig. 6, pag. 1).**

Tabel 1

Ø grup	Lungime L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALARE

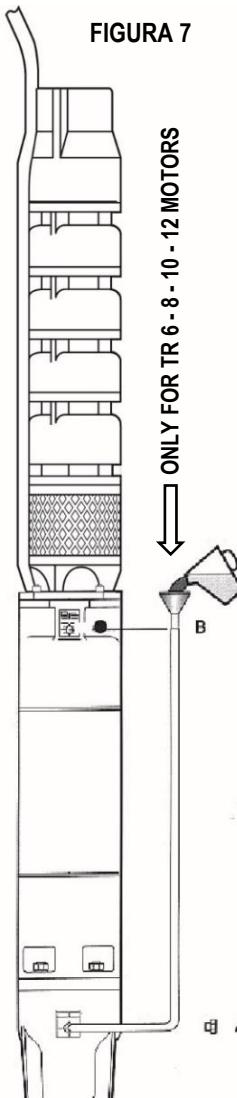


FIGURA 7

Pentru manipularea electropompei pe instalatie respectați ceea ce este descris la paragraful 4.2. Puțul trebuie să fie curătat de nisip prin procedura normală a mașinilor de găurit de puț. Fixați unitatea de pompare deasupra puțului deschis, agătați-o de cărligul stivitorului și efectuați umplerea motorului cum urmează:

- Fixați motorul în poziție verticală.
- Deșurubați capacul de umplere „A” și strângeți în locul său racordul dotat cu canulă și pâlnie cu care este echipat motorul.
- Deșurubați capacul valvei de aerisire „B” pentru a permite ieșirea aerului conținut eventual în motor.
- Tinând pâlnia la o înălțime mai mare decât cea a valvei de aerisire vărsați apa limpede până când amestecul din interiorul motorului începe să iasă din valva menționată.
- Acum intrerupeți intrarea de apă, înșurubați capacul valvei „B”, tăiați racordul și înșurubați capacul „A”.

Electropompa nu trebuie să funcționeze fără lichid deoarece rulmenții pompei sunt lubrificați de lichidul pompat. Funcționarea pe gol trebuie să fie interzisă, chiar pe o perioadă scurtă de timp, pentru a evita avariile grave. Electropompa nu trebuie să se sprâjine pe fundul puțului deoarece nisipul ar inconjura motorul cu reducerea periculoasă a răciri și arderea ulterioară a infășurărilor.

Controlați prinderea cablurilor de alimentare la racordurile de pe panoul de control și că reunurile de protecție termică sunt corecte în raport cu absorția de pe plăcuță. Înainte de a coborî unitatea deconectați grupul de la rețea.

Se recomandă să se fixeze în mod oportun partea îndepărtată a cablului pentru a evita căderea în puț. Ulterior coborâți electropompa cu două console de sprijin de folosit alternativ pe tubatură.

Continuați după cum urmează:


- Legăți prima secțiune de tubatură la gura de descarcare a pompei după ce ați fixat consola de sprijin în două jumătăți la cealaltă extremitate a tubului, în caz de instalare cu conducte filetate, aplicați la extremitatea superioară manșonul său filetat pentru a evita eventuala alunecare între tub și consolă.
- Mutați totul cu un pălan și coborâți-l în puț astfel încât consola să se sprâjine pe deschizătura puțului.
- Fixați la fiecare 2-3 metri cablul electric de alimentare la tubul montant cu banderole speciale. Cablurile de alimentare trebuie să fie strâns legate la coloana montantă pentru a evita coborârea acestora din cauza propriei greutăți. Această coborâre ar produce deformări ce ar duce la frecarea cablurilor de pereții puțului chiar în mod violent în fazele de pornire și de oprire a pompei.
- Legăți la două tubatură, chiar dacă este cuplată cu o scară de sprijin pe partea sa de sus.
- Tineți suspendat împreună cu pălanul, îndepărtați la început scara de sprijin și coborâți unitatea aşa cum s-a spus la punctul „b”.
- Repetați operațiunea până în profunzimea dorită ținând cont că unitatea trebuie să fie scufundată cel puțin 2 metri sub nivelul dinamic și oricum în aşa fel pentru a satisface condițiile de NPSH a pompelor. Evitați ca nivelul apei, din cauza coborârii sezoniere sau din cauza capacitatei pompei superioare celei puțului, să coboare sub camera aspirantă deoarece ar putea apărea gripajul bucșelor de ghidare și supraîncălzirea motorului. În timp ce se coboară pompa în puț controlați lungimea tubului folosit pentru a fi siguri că unitatea este instalată la adâncimea exactă. Fixarea definitivă este realizată sudând și fixând cu bolturi capul puțului la ultima parte a tubului. Dacă coloana montantă este formată din tuburi filetate, acestea trebuie să fie strânse complet și eventual blocate pentru a evita pericolul de slăbire cauzat de cuplul de reacție al grupului.

- 1 - Electropompa scufundata  
 2 - Panou electric  
 3 - Poarta reglare capacitate  
 4 - Manometru  
 5 - Valva de retinere  
 6 - Sonde de control nivel  
 7 - Filtru put  
 8 - Fund put  
 9 - Cablu de alimentare  
 10 - Cleme de fixare cabluri  
 11 - Capac put  
 A - Nivel static  
 B - Nivel dinamic  
 C - Distanța de la fundul putului  
 D - Distanța de la grilajul filtrant



Bridele trebuie să fie prevăzute cu cavități pentru a așeza cablul pentru a evita deteriorarea.

Amintiți-vă să utilizați în timpul montării un cilindru de suspensie fixat pe tub, deoarece ruperea palanului sau a lanțului poate provoca căderea pompei în puț.

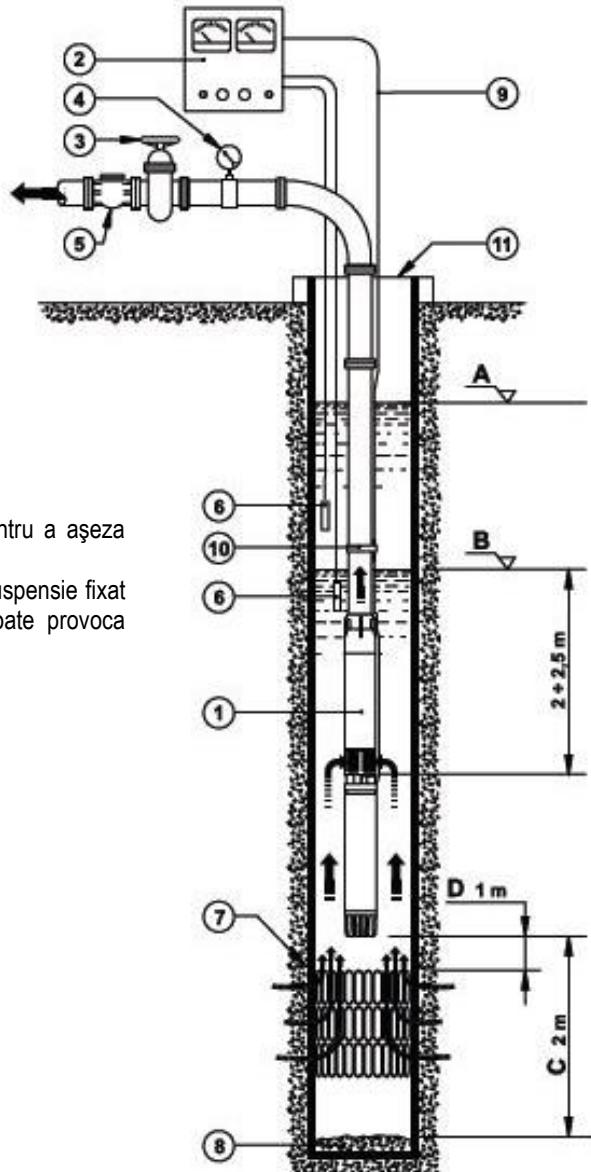

## 7. INSTALARE ELECTRICĂ



### ATENȚIE! OBSERVAȚI MEREU NORMELE DE SIGURANȚĂ!

Instalarea electrică trebuie să fie efectuată de un electrician expert, autorizat care își asumă toată răspunderea.

Respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului motorului și echipamentelor electrice.



### SE RECOMANDĂ ÎMPĂMÂNTAREA CORECTĂ ȘI SIGURĂ A INSTALAȚIEI!

Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică.

- Se recomandă instalarea unui protector în amontele motorului pentru a proteja motorul de excesiva scădere de tensiune și de supraîncărcări.
- Pentru corecta dimensionare respectați valorile de curent de pe plăcuța de date a motorului.
- Se recomandă să lăsați 2-3 metri de cablu pentru eventuala reconstruire a juncțiunii.

#### 7.1 Conectarea cablului de alimentare

Alegerea cablului trebuie făcută în baza capacitatii în amperi (indicată pe plăcuța de date a motorului). Dacă cablul nu este furnizat de firmă, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) Secțiunea adecvată recomandată de firma în funcție de puterea de transmitere, de lungime și de sistemul de pornire al motorului.
- b) Să fie garantat de furnizor pentru funcționarea la 600 V în apă.
- c) Juncțiunea cablului motorului trebuie să fie făcută cu atenție maximă.
- d) Nu trebuie să aibă găuri sau abraziuni adânci.

Când trebuie să se unească două cabluri în paralel atenție la felul în care legați cablurile de aceeași culoare.

#### 7.2 Aparatura electrică

Motorul trebuie să fie conectat, prin cablul de alimentare, la panoul de comandă care trebuie să conțină echipamentele necesare de comandă și de protecție. Întrucât toate neajunsurile, atât cele de natură electrică sau mecanică, se traduc în mod inevitabil în deteriorarea infășurării motorului, este absolut esențial ca echipamentele de comandă și de protecție să fie adecvate și eficiente. Orice economie în acest domeniu poate duce la defecțiuni neplăcute. Se recomandă o împământare eficientă a panoului.

#### 7.3 Protecții electrice

În toate cazurile de comandă:

- cu pornire directă,
- cu pornire stea/triunghi,
- cu pornire statorică,

#### 7.4 Sens de rotație

Înainte de a cupla motorul la pompă este necesar să se efectueze controlul sensului de rotație al motorului, pentru a evita daune la rulmentul axial.


- cu autotransformator,
  - sun indispensabile:
  - o protecție împotriva supracurentelor,
  - o protecție împotriva scurtcircuitelor,
- și aceste protecții trebuie să acționeze asupra celor trei faze.

Se recomandă deasemenea protecții împotriva:

- lipsa fazelor,
- scăderii tensiunii,
- lipsei apei în puț.

### Pornire - Y/Δ

Cablurile motorului sunt marcate cu literele U1-V1-W1 și U2-V2-W2 trebuie să fie conectate la bornele sale U1-V1-W1 și U2-V2-W2 ale echipamentelor de comandă dacă motorul trebuie să se rotească în sens orar (văzut din partea cuplare pompă), în timp ce sunt inversate terminalele U1- V1 și U2 W2 dacă motorul trebuie să se rotească în sens invers.

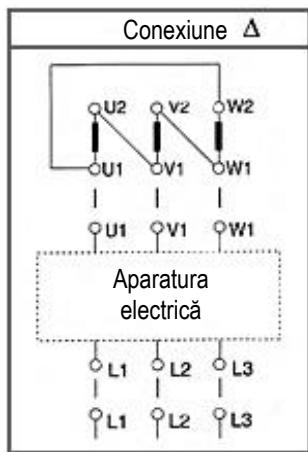

Găsiți și marcați prin detector ciclic de fază, al cărui indicator se rotește în sens orar, terminalele de rețea L1 - L2 - L3 și conectați-le la bornele L1 - L2 - L3 echipamentului de comandă.




Electropompe cu sens de rotație invers acelor de ceasornic văzut de la gura de tur.



Electropompe cu sens de rotație orar văzut de la gura de tur.

### Pornire – directă – statorică autotransformator

Cablurile motorului sunt marcate cu literele U1-V1-W1 și trebuie să fie conectate la bornele U1-V1-W1 ale aparatului de comandă, dacă motorul trebuie să se rotească în sens orar (văzut din partea cuplare pompă), în timp ce este inversată poziția celor două oricare ar fi acestea dacă motorul trebuia să se rotească în sens invers acelor de ceasornic.

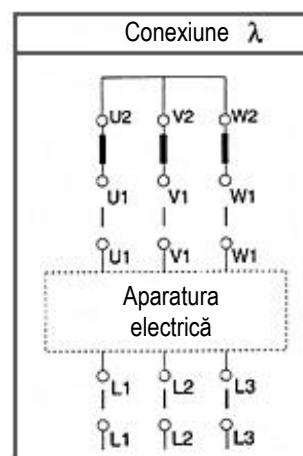


### 7.5 Instrucțiuni suplementare pentru conectarea terminalelor motoarelor cu șase cabluri

Motoarele cu 6 cabluri pot fi pornite cu un demaror stea / triunghi doar și numai dacă tensiunea de rețea corespunde tensiunii minime de pe plăcuța de date.



Pentru a obține sensul corect de rotație terminalele de rețea L1 – L2 – L3 trebuie să fie identificate așa cum este descris mai sus.

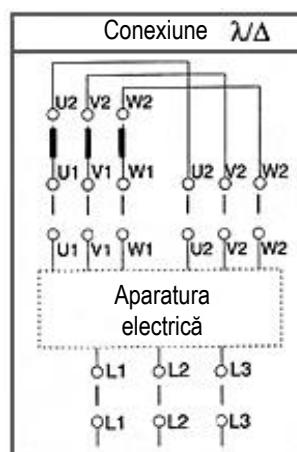

## 8. PUNEREA ÎN FUNCTIUNE ȘI PORNIREA

### 8.1 Pornire

- Pentru a verifica corectul sens de rotație, este necesar să se pornească pompa cu clapeta semideschisă, când apa începe să curgă, apoi închideți clapeta și verificați ca valoarea presiunii să fie superioară celei indicate pe plăcuță. Dacă asta nu se întâmplă, motorul se rotește în sens contrar. Pentru a reseta sensul corect de rotație, inversați cele două faze de pe panou.
- Nu lăsați pompa să funcționeze mai mult de 3 minute în sens invers. Reduceți aşadar deschizătura valvei aproximativ până la jumătatea deschizăturii maxime și lăsați pompa să meargă un minut. Apoi opriți pompa cinci minute pentru a permite bulelor de aer, dacă există, să dispară. Acestea ar putea să împiedice lubrificarea arborelui.
- Porniți pompa și deschideți în mod gradual valva de tur până când nisipul a încetat să mai apară în apă sau măcar până când a coborât la un procentaj foarte scăzut ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Înainte de a pune definitiv în funcțiune pompa, scoateți siguranțele de la demaror și cu un ohmetru controlați continuitatea circuitului electric pentru a verifica dacă au existat deteriorări când s-a coborât pompa în puț. În caz contrar trebuie să se ridice din nou grupul pentru control.
- Pentru unitățile trifazice valoarea rezistenței electrice trebuie să fie aproximativ la fel pentru cele 3 faze.
- Controlați rezistența de izolare la pământ, adică între capătul cablului și tubul de descarcare, folosind un megaohmetru. Valoarea minimă la pământ într-o pompa nouă este 10 Megahom, când motorul este rece.

## ROMÂNĂ

- Dacă în timpul pornirii se consideră că pompa funcționează în mod anormal, este important să fie oprită și să se caute cauzele defectiunii.
- În timpul funcționării controlați în câmpul său de performanțe și că valoarea curentului panoului de comandă nu depășește valoarea de pe plăcuță de date a motorului.
- Dacă este necesar parțializați clapeta sau reglați intervalul de eventuali presostați.



Inainte de a pune în funcționare pompa este necesar ca instalația să fie corect finalizată din punct de vedere electric și mecanic. Verificați deasemenea că toate sistemele de siguranță sunt active. Pompa nu poate funcționa mai mult de 3 minute cu clapa închisă pentru a evita supraîncălzirea grupului.

### 8.2 Funcționare

Numărul maxim de porniri / oră este subordonat tipului de demaror și puterii motorului.

- Până la 100 Cv 10 porniri / oră
- Până la 200 Cv 8 porniri / oră
- Peste 200 Cv 5 porniri / oră

**Dacă pompa nu punește, evitați tentativele repetitive de pornire fără a fi identificat înainte cauza anomaliei.**

**Toate motarele pot suporta o deviere a tensiunii de alimentare egale cu +/- 5% din valoarea tensiunii de pe plăcuță.**

### 8.3 Teste

În caz de serviciu neregulat al pompei, efectuați următoarele teste pentru a identifica cauzele probabile:

#### PRIMUL TEST

- Închideți complet valva,
- Înregistrați absorbția la pornirea unității,
- Înregistrați absorbția pentru mersul continuu,
- Înregistrați presiunea indicată de la manometrul poziționat pe racordul de tur,
- Înregistrați distanța verticală între nivelul apei și centrul cadranului manometrului.

Pot exista următoarele cazuri:

#### Presiune și putere nemodificată:

- Dacă manometrul furnizează o valoare semnificativ identică cu cea obținută inițial, rotorii nu sunt uzați și motorul se rotește în sensul corect.
- Dacă absorbția este identică cu valoarea originală, fricțiunea în pompă și în motor nu este mărită și deasemenea eventualul nisip din apă nu deteriorează pompă.

#### Diminuarea presiunii:

- O descreștere de presiune înseamnă că ratoarele sunt consumate, sau că este scăzută valoarea tensiunii de alimentare.

#### Mărire absorbției:

- O mărire a absorbției înseamnă o mărire a fricțiunii la acele rulmenți care cauză de substanțe solide prezente în apă.

#### AL DOILEA TEST

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Deschideți complet valva,</li><li>- Înregistrați absorbția,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Înregistrați presiunea indicată de manometru,</li><li>- Înregistrați capacitatea pompei indicată de debitmetru.</li></ul> |
|---|---|

Poate exista următorul caz:

- Dacă capacitatea pompei este foarte joasă față de capacitatea dată de fabrică, poate depinde de cruste, de valva situată deasupra pompei care poate fi blocată sau poate fi pierderea de apă de-a lungul conductei.

## 9. INTREȚINERE

- Întreținerea periodică depinde mult de prezența nisipului în apă.
- Nici o întreținere nu este necesară până când pompa nu este considerabil scoasă din funcționare, adică capacitatea de apă a coborât sub 50% din valoarea nominală, sau curentul absorbit este prea ridicat. (+5%).
- În multe cazuri este necesară înlocuirea unor părți consumate, ca ratoare, înlele de etanșare, rulmenți.
- Dacă apa pompată conține un procentaj mare de nisip, se recomandă o primă inspecție după primele 1000 ore de funcționare.
- În perioadele de oprire prelungită în puț grupurile sunt pornite o perioadă scurtă la fiecare 2 sau 3 luni.
- Asigurați-vă că grupul este complet scufundat.

## 10. REPARARE

### 10.1 Demontarea grupului pompă-motor

Datele caracteristice ale construcției grupului pompă-motor, este posibil să se demonteze și să se remonteze ușor cu ajutorul uneltelelor standard de atelier cu măsuri metrice.

- Dacă valva de oprire este instalată pe pompă, în timpul demontării grupului trebuie să luați în seamă greutatea suplimentară a coloanei montante plină și să utilizați aşadar aparatura adecvată.
- Se recomandă efectuarea operațiilor de demontare, remontare și reparare de către personal calificat.

### 10.2 Asemblarea grupului pompă-motor

- Controlați că părțile rotante ale motorului și ale pompei se învârtesc liber fără a le deteriora.
- Juncțiunea axială care leagă cele două protuberanțe ale axului motorului și ale pompei trebuie să fie montată fără a forța, evitați absolut loviturile pe axă pentru a nu deteriora rulmentul axial.
- Cuplajul dintre motor și pompă trebuie să fie efectuat perfect, o aliniere proastă prejudiciază inevitabil rulmentii motorului și provoacă vibrații.
- Juncțiunile pompei au șuruburi de blocare a părții rotante în sens axial. Șuruburile juncțiunilor pentru cuplarea la motoarele 10"-12"-14" trebuie să fie blocate cu fermitate pe arhipiora de strângere a motorului.
- Surubul juncțiunii pentru cuplarea la motoarele 6"-8" trebuie să fie aliniat la orificiul existent pe arborele motorului și după blocare, surubul, trebuie să fie deșurubat de 1 ori și blocat în această poziție cu oprire fileți sau cu un priboi evitând deteriorarea firului. **Blocarea șuruburilor**

pe arbore ar putea cauza o rotație excentrică a părții rotante cu ulterioara deteriorare a rulmenților.

## 11. SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI DEMOLĂRI

La scoaterea din funcțiune a pompei și la demolarea sa se recomandă colectarea separată a materialelor. Este necesar ca în interiorul pompei să nu existe reziduri de eventuale lichide poluante.

Materialele utilizate sunt:

- otel, fontă,
- aluminiu,
- cauciuc, material plastic,
- cupru.

Lichidele și materialele poluante trebuie să fie eliminate în conformitate cu normele specifice în vigoare.

## 12. CERCETARE ȘI SOLUȚIE INCONVENIENȚE

Condiții de eroare		
INCONVENIENȚE	VERIFICĂRI (posibile cauze)	REMEDII
1. Pompa nu produce.	A. Nivelul apei în puț este mai scăzut decât secțiunea de aspirare a pompei. B. Valva este blocată. C. Pierdere în conducta de tur. D. Tensiune mai mică decât valoarea nominală și absorbit mai înalt decât ar fi normal. E. Current absorbit mai mic decât ar fi normal din cauza aerului din pompă. F. Sita blocată de materiale prezente în puț. G. Pierderi de sarcină necalculate perfect.	A. Coborâți pompa în adâncime. B. Loviți conducta de tur cu un ciocan încercând să mișcați valva. C. Controlați conducta de tur la înălțimea bridelor. D. Măriți tensiunea. E. Măriți diametrul cablului de alimentare. F. Porniți pompa și opriți-o la intervale de circa un minut. G. Revedeți calculele și eventual folosiți o conductă de diametru mai mare.
2. Pompa nu pornește dar siguranțele sări și releurile demarorului nu se declanșează.	A. Absența tensiunii. B. Circuit întrerupt în cablul sau înfășurarea motorului. C. Circuitul este deschis în demaror.	A. Controlați tensiunea pe terminalele liniei de alimentare și pe terminalele demarorului. B. Îndepărtați siguranțele demarorului și conectați un conductor al ohmetrului la țevile de tur și la celălalt conductor la terminalele fiecărui cablu principal al motorului (unu căte unu); Pentru fiecare terminal instrumentul ar putea indica măcar 10 Megaohm. C. Controlați continuitatea circuitelor făcând referire la schema electrică.
3. Demarorul se declanșează sau siguranțele sări în timp ce pompa funcționează.	A. Tensiunea este mică. B. Supraîncărcare cauzată de înfundarea cu nisip, tendonța rulmenților de a se bloca. C. Monofază. În current 1.5÷2 dăți cel normal trece prin înfășurările motorului și starterul intervene oprind unitatea. D. Temperatura unde este instalat starterul este prea ridicată. E. Demarorul este calibrat greșit. F. Electropompa blocată într-un puț strâmb cu valoarea curentului absorbit ce rezultă anormală. G. Conductorii întrerupți în demaror. H. Cablul, joncțiunea cablului, înfășurarea motorului pot fi impământate, scurtcircuite sau întrerupte.	A. Măriți diametrul liniei de alimentare. B. Îndepărtați pompa și inspecționați-o. C. Controlați tensiunea pe cele 3 faze. Controlați condițiile siguranțelor și a contactelor demarorului. D. Corectați releurile de supraîncărcare pe demaror la valoarea cea mai înaltă. E. Dacă amperometrul arată current normal și demarorul se declanșează și după ajustări repetitive ale releului, înlocuiți releul de suprasarcină. F. Mutăți unitatea astfel încât să o repuneți în poziție corectă și să o reporniți. G. A se vedea punctul 2 C. H. A se vedea punctul 2 B.
4. Pompa funcționează la capacitate și prevalență joase.	A. Sensul de rotație al motorului este greșit. B. Scurgeri de apă în țevile de tur, flanșă sau cuplarea prost fixate. C. Tensiune mai mică decât ar fi normal, curent absorbit mai înalt decât decât ar fi normal. D. Sita blocată de materiale prezente în puț. E. Rotoare și difuzeoare consumate pentru nisip. F. Prevalență manometrică calculată greșit.	A. Schimbați legăturile celor două linii de alimentare. B. Extrageți pompa și controlați tubul de tur. C. Controlați valoarea tensiunii. Măriți diametrul liniei de alimentare. D. Curățați pompa. E. Controlați și înlocuiți componentele uzate. F. Verificați din nou calculele și înlocuiți unitatea cu una mai potrivită.

**ÍNDICE**

<b>1. DADOS GERAIS .....</b>	<b>85</b>
1.1 Segurança .....	85
1.2 Responsabilidade .....	85
<b>2. LÍQUIDOS BOMBEADOS .....</b>	<b>85</b>
<b>3. DADOS TÉCNICOS .....</b>	<b>85</b>
3.1 Conjunto da electrobomba .....	85
3.2 Características de fabrico .....	86
3.3 Limites de utilização .....	86
<b>4. GESTÃO .....</b>	<b>86</b>
4.1 Armazenagem .....	86
4.2 Transporte .....	86
<b>5. LIGAÇÃO MOTOR-BOMBA .....</b>	<b>86</b>
<b>6. INSTALAÇÃO .....</b>	<b>87</b>
<b>7. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA .....</b>	<b>88</b>
7.1 Ligação do cabo de alimentação .....	88
7.2 Equipamento eléctrico .....	88
7.3 Protecções eléctricas .....	89
7.4 Sentido de rotação .....	89
7.5 Instruções adicionais para a ligação dos terminais dos motores de seis cabos .....	89
<b>8. PRIMEIRO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO .....</b>	<b>89</b>
8.1 Arranque .....	89
8.2 Funcionamento .....	90
8.3 Testes .....	90
<b>9. MANUTENÇÃO .....</b>	<b>90</b>
<b>10. REPARAÇÃO .....</b>	<b>90</b>
10.1 Desmontagem do conjunto bombamotor .....	90
10.2 Montagem do conjunto bomba-motor .....	90
<b>11. DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA .....</b>	<b>91</b>
<b>12. PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES .....</b>	<b>91</b>

**1. DADOS GERAIS**

**Antes de efectuar a instalação, ler com atenção esta documentação.**

A instalação, a ligação eléctrica e o primeiro arranque devem ser realizados por pessoal especializado, no respeito das normas de segurança gerais e locais em vigor no país em que o produto vai ser instalado. O desrespeito das normas de segurança, para além de criar perigo para a saúde das pessoas e de danificar o equipamento, também anulará todo e qualquer direito de intervenção em garantia.

O aparelho não está destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais estejam reduzidas, ou que não tenham experiência ou conhecimento, a não ser que elas possam ser vigiadas ou formadas relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para ter a certeza que não brinquem com o aparelho.



**Verificar que o produto não tenha sofrido danos devido ao transporte ou ao depósito.**

**Verificar se o invólucro externo está inteiro e em óptimas condições.**

### **1.1 Segurança**

A utilização é permitida só se a instalação eléctrica for caracterizada por medidas de segurança de acordo com as Normas em vigor no país em que o produto for instalado (para a Itália CEI 64/2).

### **1.2 Responsabilidade**

**O fabricante não pode ser responsabilizado pelo funcionamento não correcto da máquina ou por eventuais danos que ela possa causar, se a mesma for manipulada, modificada e/ou se funcionar para além do campo de exercício aconselhado ou desatendendo outras indicações contidas neste manual.**

**2. LÍQUIDOS BOMBEADOS**

A máquina foi projectada e fabricada para bombeiar água que não contém substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com densidade de 1000 Kg/m<sup>3</sup>, viscosidade cinemática igual a 1mm<sup>2</sup>/s e líquidos não agressivos quimicamente. São aceites pequenas impurezas de areia correspondentes a 40 gr./m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. DADOS TÉCNICOS**

### **3.1 Conjunto da electrobomba**

A electrobomba é do tipo centrífugo multicelular com motor submerso, provida de válvula de retenção incorporada, com baixa perda de carga. Os impulsores são equilibrados a nível dinâmico e os eixos são guiados por casquilhos coaxiais.

### 3.2 Características de fabrico

Na placa de identificação da bomba são referidos os seguintes dados característicos de funcionamento:

- identificação do fabricante,
- tipo de bomba,
- número de série,
- débito ( $m^3/h$ ),
- altura manométrica (m),
- mês/ano de fabrico,
- potência absorvida (kW).

### 3.3 Limites de utilização

A electrobomba submersa é especialmente utilizada nos seguintes campos de aplicação:

- utilizações civis e industriais,
- irrigação,
- aquedutos,
- minas,
- plataformas petrolíferas,
- centrais termoeléctricas e nucleares,
- sistemas de combate o incêndio

Os motores são garantidos para o funcionamento em instalações até 20 bar. A temperatura máxima aceitável da água, para o modelo standard, é de 30°C. Para temperaturas superiores, contactar a Repartição Técnica da DAB PUMPS.

As bombas devem ser utilizadas exclusivamente para as utilizações e nos limites descritos no par. 3.3.

Para utilizações da bomba não precisados neste manual, é necessário contactar a DAB PUMPS para confirmar a validade da utilização, a segurança da instalação, a duração da bomba. Antes de realizar quaisquer operações, verificar que as partes eléctricas da instalação em que se vai trabalhar não estejam ligadas à rede.

## 4. GESTÃO

### 4.1 Armazenagem

Em caso de armazenagem, é necessário prever as seguintes operações precaucionais:

- Colocar a bomba num local fechado, não húmido e bem arejado.
- Prevendo um depósito prolongado, é oportuno proteger contra a oxidação o flange de acoplamento ao motor, espalhando nele uma camada fina de massa; para prevenir um eventual bloqueio, aconselha-se a efectuar periodicamente a rotação manual do rotor.
- Todos os motores estão enchidos com água e anticongelante de maneira a evitar que congelem até -30°C.
- Evitar de armazenar ou instalar o motor a temperaturas inferiores e durante períodos de tempo superiores a 12 meses; contudo, se isso for inevitável, lembrar de realizar manualmente a rotação do eixo, uma vez por mês.
- Se o motor tiver sido armazenado durante mais de 12 meses, antes de o instalar é preciso esvaziá-lo completamente e controlar as partes rotativas e a chumaceira de impulso; depois de remontado, encher com água doce seguindo as instruções referidas neste manual.
- Proteger as partes terminais dos cabos contra a entrada de humidade.
- Evitar que o raio de curva dos cabos seja inferior a 6 vezes o diâmetro, para não danificá-los.
- O conjunto bomba-motor, os cabos eléctricos e, se a bomba for armazenada parcialmente desmontada, as partes em borracha e as chumaceiras de impulso devem ser protegidos contra a luz directa do sol.

### 4.2 Transporte

Antes de efectuar o transporte, é preciso verificar:

- o peso do conjunto da electrobomba,
- as dimensões máximas de atravancamento do conjunto,
- os pontos de elevação.

A unidade de bombagem e os eventuais acessórios estão embalados em caixas adequadas para evitar danos durante o transporte.

Na altura da recepção, é necessário inspecionar e controlar a máquina. A bomba deve ser transportada com equipamento adequado para o seu peso e para a forma da embalagem (ver a **figura 1**, pág.1) para evitar danos durante o percurso. É permitido levantar manualmente só pesos inferiores a 20 kg. Uma vez desembalada, a bomba deve ser movimentada utilizando os pontos de engate conforme indicado na **figura 2** (pág.1).

## 5. LIGAÇÃO MOTOR-BOMBA

As bombas submersas SMC-SMN são predispostas para serem acopladas a motores submersos fornecidos de flange e saliência do veio:

- conforme normas Nema para motores 4" - 6" - 8";
- conforme desenho DAB para motores  $\geq 10"$ .

Para a ligação entre motor e bomba, é preciso cumprir minuciosamente estas instruções e as entregues com o motor.

Antes de proceder ao acoplamento, certificar-se de que os dados da placa do motor coincidam com os da bomba e que também o flange e a saliência do veio coincidam.



**Verificar a correspondência do sentido de rotação motorbomba. Utilizar luvas de protecção durante todas as operações descritas. Dispôr o motor em posição vertical certificando-se da sua estabilidade durante toda a operação de acoplamento.**

Para o acoplamento, proceder da seguinte forma:

- certificar-se manualmente de que o rotor do motor e o da bomba girem livremente. Se para esta operação forem utilizadas ferramentas standard como pinças, chaves de fendas ou pernos, aconselha-se a proteger as zonas de contacto com fita adesiva, para não danificar a superfície de acoplamento;
- limpar com atenção as superfícies a acoplar, alisando se necessário eventuais amolgadelas accidentais ou removendo sinais de pintura;
- com equipamento próprio e regulamentar (grua móvel, roldana, guindaste...) levantar a bomba em posição perfeitamente vertical por

## PORTUGUÊS

cima do motor e baixá-la lentamente, cuidando que o veio do motor entre livremente na sede na luva da bomba (Fig. 3, pág. 1). **Nesta fase é preciso prestar muita atenção para as mãos.**

- acompanhar a inserção mantendo as mãos no exterior da bomba, bem afastadas dos flanges de acoplamento;
- verificar que os cabos eléctricos se coloquem em correspondência das sedes respectivas na bomba com os motores fornecidos de saliência do veio ranhurada; para facilitar a introdução e garantir uma protecção contra o desgaste causado por eventuais partículas de areia, aconselha-se a aplicar uma camada fina de massa não poluente e impermeável à água nas ranhuras da luva de acoplamento;
- apafusar diagonalmente os parafusos de fixação, possivelmente com chave dinamométrica (Fig. 4, pág. 1), com os valores seguintes:

Motor	Binário de aperto
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- posicionar os cabos eléctricos de alimentação ao longo do exterior da bomba e cobri-los com a especial cobertura de protecção. (Fig. 5, pág. 1).




**Se o conjunto montado exceder os comprimentos "L" indicados na tabela 1, para conseguir depô-lo horizontalmente ou para o erguer em vertical, será preciso aprontar um suporte auxiliar, para evitar danos devidos a solicitações à flexão (Fig. 6, pág. 1).**

Tabela 1

Ø conjunto	Comprim. L máx
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALAÇÃO

FIGURA 7

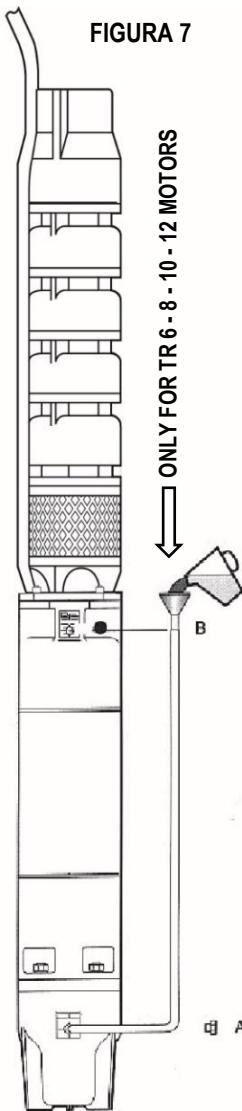

Para a movimentação da electrobomba na instalação, cumprir quanto descrito no par. 4.2. O poço deve ser limpo da areia, realizando o procedimento normal dos perfuradores de poço.

Colocar a unidade de bombagem por cima do poço aberto, engatá-la no gancho do elevador e efectuar o enchimento do motor da seguinte maneira:

- a) Colocar o motor em posição vertical.
- b) Desapertar o bujão de enchimento "A" e no seu lugar atarraxar a união provida de cânula e funil entregue com o motor.
- c) Desapertar o tampão da válvula de respiro "B" para permitir a drenagem do ar eventualmente contido no motor.
- d) Mantendo o funil a uma altura superior à da válvula de respiro, deitar água límpida até a mistura contida no interior do motor começar a sair pela mesma válvula.
- e) Então parar de inserir água, voltar a apertar o tampão da válvula "B", retirar a união e voltar a abrir o bujão "A".

A electrobomba não deve funcionar sem líquido, uma vez que as chumaceiras da bomba são lubrificadas pelo líquido bombeado. O funcionamento em seco deve ser evitado de qualquer forma, até se por um período muito breve, para evitar danos graves. A electrobomba não deve apoiar no fundo do poço, pois a areia vai envolver o motor, com perigosa redução do arrefecimento e consequente queima dos enrolamentos.

Verificar o aperto dos cabos de alimentação nas uniões no painel de controlo e se os relés de protecção térmica são os adequados em relação à absorção nominal. Antes de descer a unidade, desligar o conjunto da rede.

Aconselha-se a fixar de maneira oportuna a parte afastada do cabo, para evitar que caia no poço. Em seguida, descer a electrobomba por meio de dois estribos de apoio, a utilizar alternadamente na tubagem.

Proceder da seguinte maneira:

- a) Ligar a primeira secção da tubagem na boca de descarga da bomba, depois de fixado um estribo de apoio em duas metades na outra extremidade do tubo, no caso de instalação com tubos roscados, aplicar na extremidade superior a respectiva luva roscada para evitar o eventual deslizamento entre tubo e estribo.
- b) Mover tudo com uma roldana e descer o conjunto no poço para que o estribo pouse contra a abertura do poço.
- c) Fixar em cada 2-3 metros o cabo eléctrico de alimentação no tubo montante através de braçadeiras adequadas. Os cabos de alimentação devem ser fixados firmemente na coluna montante para evitar que desçam devido ao seu peso. Essa descida vai causar deformações que podem levar os cabos a esfregar até com violência contra as paredes do poço durante as fases de arranque e de paragem da bomba.
- d) Ligar a segunda tubagem, ela também acoplada com um estribo de suporte no seu topo.
- e) Manter suspenso o conjunto com a roldana, remover o primeiro estribo de suporte e baixar a unidade como indicado no item "b".
- f) Repetir a operação até à profundidade desejada, levando em conta que a unidade deve ser mergulhada pelo menos 2 metros abaixo do nível dinâmico e, de qualquer modo, de forma a satisfazer as condições de NPSH das bombas. Evitar que o nível da água, pela diminuição devida à estação ou pelo débito da bomba superior ao do poço, desça abaixo da câmara de aspiração, uma vez que pode ocorrer a gripagem dos casquilhos de guia e o

## PORTUGUÊS


sobreaquecimento do motor. Enquanto se descer a bomba no poço, verificar o comprimento do tubo utilizado para ter a certeza que a unidade seja instalada na profundidade exacta. A fixação definitiva é realizada soldando e fixando com parafusos a parte superior do poço no último troço de tubo. Se a coluna montante estiver composta por tubos rosados, estes devem ser apertados a fundo e se for possível bloqueados, para evitar o perigo que se desapertem, devido ao binário de reacção do conjunto.

FIGURA 8

- 1 - Electrobomba submersa
- 2 - Quadro eléctrico
- 3 - Comporta regulação débito
- 4 - Manómetro
- 5 - Válvula de retenção
- 6 - Sondas de controlo do nível
- 7 - Filtro do poço
- 8 - Fundo do poço
- 9 - Cabo de alimentação
- 10 - Braçadeiras de fixação cabos
- 11 - Tampa do poço
- A - Nível estático
- B - Nível dinâmico
- C - Distância do fundo do poço
- D - Distância da grelha de filtração



As flanges devem estar providas de cavidades para o alojamento do cabo para evitar que se danifique.  
Durante a montagem, lembrar de utilizar um colar de suspensão fixado no tubo, pois a ruptura da roldana ou da corrente pode causar a queda da bomba no poço.

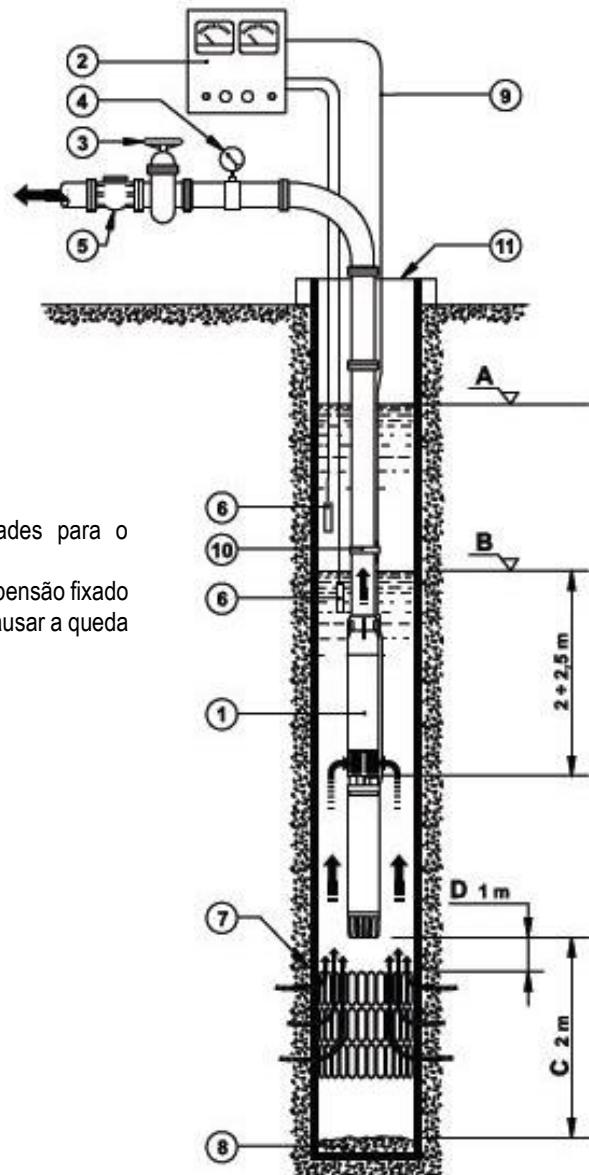

### 7. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA



**ATENÇÃO!**  
**RESPEITAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA!**

A instalação eléctrica deve ser realizada por um electricista experiente, autorizado e que se responsabilize por ela.

Cumprir minuciosamente as instruções do fabricante do motor e do equipamento eléctrico.



**RECOMENDA-SE A LIGAR A INSTALAÇÃO À TERRA DE FORMA CORRECTA E SEGURA!**

Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede e verificar que não possa ser accidentalmente ligada.

- É aconselhável instalar a montante do motor um protector para o proteger da diminuição excessiva de tensão e das sobrecargas.
- Para o seu dimensionamento correcto, respeitar os valores de corrente indicados na placa de características do motor.
- É aconselhável deixar 2-3 metros de cabo caso resultar necessário refazer a junção.

#### 7.1 Ligação do cabo de alimentação

O cabo deve ser escolhido com base na capacidade em Ampere (indicada na placa do motor). Se o cabo não for fornecido pelo fabricante, deve respeitar os requisitos seguintes:

- a) Secção adequada aconselhada pelo fabricante, em função da potência a transmitir, do comprimento e do sistema de arranque do motor.
- b) Deve ser garantido pelo fornecedor para funcionar a 600 V em água.
- c) A junção do cabo do motor deve ser realizada com o máximo cuidado.
- d) Não deve apresentar danos ou abrasões profundas.

Quando for preciso acoplar dois cabos em paralelo, prestar muita atenção ao ligar os cabos correspondentes da mesma cor.

#### 7.2 Equipamento eléctrico

O motor deve ser ligado, através do cabo de alimentação, ao quadro de comando que deve conter o equipamento necessário de comando e protecção. Uma vez que todos os inconvenientes, sejam de natureza eléctrica como mecânica, acarretam inevitavelmente danos no enrolamento do motor, é absolutamente indispensável que o equipamento de comando e protecção seja adequado e eficiente. Qualquer economia neste campo pode causar avarias desagradáveis. Recomenda-se a realizar uma ligação à terra eficaz do quadro.

## PORTUGUÊS

### 7.3 Protecções eléctricas

Em todos os casos de comando:

- com arranque directo,
- com arranque estrela/triângulo,
- com arranque estatórico,
- por auto-transformador,

são indispensáveis:

- uma protecção contra as correntes excessivas,
- uma protecção contra os curto-circuitos,


e essas protecções devem agir nas três fases.

Também são aconselhadas protecções contra:

- a falta de fase,
- a diminuição da tensão,
- a falta de água no poço.

### Arranque - Y/Δ

Os cabos do motor estão marcados com as letras U1- V1-W1 e U2- V2-W2 devem ser ligados aos respectivos gramos U1-V1-W1 e U2-V2-W2 do equipamento de comando se o motor tiver de girar em sentido horário (visto do lado de acoplamento bomba), enquanto devem ser invertidos os terminais U1- V1 e U2 W2 se o motor tiver de girar em sentido anti-horário.

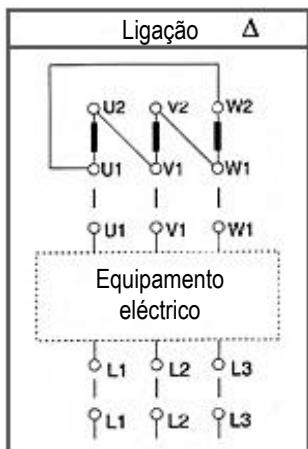

### 7.4 Sentido de rotação

Antes de acoplar o motor à bomba, é necessário realizar o controlo do sentido de rotação do motor, para evitar danos na chumaceira de impulso.



Localizar e marcar por meio de detector cíclico de fase, cujo indicador rode em sentido horário, os terminais de rede L1 – L2 – L3 e ligá-los aos gramos L1 – L2 – L3 do equipamento de comando.




Electrobomba com sentido de rotação anti-horário visto da boca de compressão.



Electrobombas com sentido de rotação horário visto da boca de compressão.

### Arranque – directo –estatórico – autotransformador

Os cabos do motor estão marcados com as letras U1- V1-W1 e devem ser ligados aos gramos U1-V1-W1 do equipamento de comando, se o motor tiver de girar em sentido horário (visto do lado de acoplamento bomba), enquanto deve ser invertida a posição de dois qualquer deles se o motor tiver de girar em sentido anti-horário.

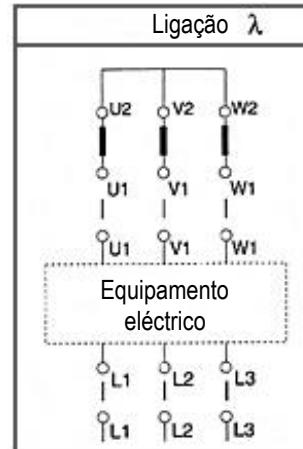


### 7.5 Instruções adicionais para a ligação dos terminais dos motores de seis cabos

Os motores de 6 cabos podem ser postos em funcionamento com um arrancador estrela / triângulo exclusivamente se a tensão de rede corresponder à mínima tensão nominal do motor.



Para obter o sentido de rotação correcto, os terminais de rede L1 – L2 – L3 devem ser localizados, da forma atrás descrita.

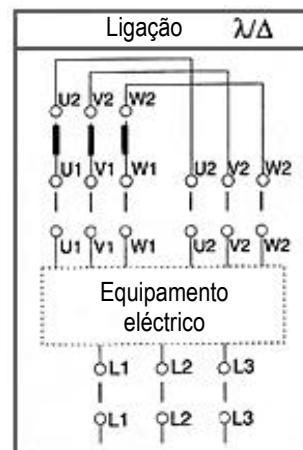

## 8. PRIMEIRO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

### 8.1 Arranque

- Para verificar o sentido de rotação correcto, é necessário pôr em funcionamento a bomba com a comporta semi-aberta; quando a água começar a fluir, fechar ainda mais a comporta e verificar que o valor da pressão seja superior ao indicado na placa. Se isso não acontecer, o motor gira no sentido contrário. Para restabelecer o sentido de rotação correcto, inverter as duas fases no quadro.
- Não fazer funcionar a bomba por mais de 3 minutos no sentido inverso. Reduzir então a abertura da válvula até cerca da metade da abertura máxima e deixar que a bomba funcione por um minuto. Parar então a bomba durante cinco minutos para permitir às bolhas de ar eventualmente presentes, de desaparecer. As bolhas podem impedir a lubrificação do eixo.
- Pôr em funcionamento a bomba e abrir gradualmente a válvula de compressão até não aparecer mais areia na água ou pelo menos até ela atingir uma percentagem muito baixa ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Antes de fazer funcionar definitivamente a electrobomba, retirar os fusíveis do starter e com um ohmímetro controlar a continuidade do circuito eléctrico para verificar se houveram danos ao descer a bomba no poço. Nesse caso, é preciso voltar a levantar o conjunto para uma verificação.

## PORTUGUÊS

- Para unidades trifásicas, o valor da resistência eléctrica deve ser aproximadamente igual para as 3 fases.
- Controlar a resistência de isolamento para terra, ou seja entre a parte final do cabo e o tubo de descarga, utilizando um megaohmímetro. O valor mínimo para terra numa bomba nova é de 10 Megaohm, com o motor frio.
- Se durante o arranque se julgar que a bomba funciona de modo anormal, é indispensável mandá-la parar e procurar as causas da avaria.
- Durante o funcionamento, verificar se a bomba trabalha no seu campo de rendimentos e se o valor da corrente ao quadro de comando não excede o valor nominal do motor.
- Se resultar necessário, parcializar a comporta ou regular o intervalo de eventuais pressostatos.



Antes de pôr em funcionamento a bomba é necessário que a instalação esteja completada correctamente a nível eléctrico e mecânico. Verificar também que todos os sistemas de segurança estejam activos. A bomba não pode funcionar por mais de 3 minutos com a comporta fechada, para evitar o sobreaquecimento do conjunto.

### 8.2 Funcionamento

O número máximo de arranques / hora é subordinado ao tipo de arrancador e à potência do motor.

- Até 100 Cv 10 arranques / hora
- Até 200 Cv 8 arranques / hora
- Além de 200 Cv 5 arranques / hora

**Se a electrobomba não arranca logo, evitar tentativas de arranque repetidas sem ter primeiro detectado a causa da anomalia. Todos os motores podem aguentar um afastamento da tensão de alimentação de +/- 5% do valor da voltagem nominal.**

### 8.3 Testes

Em caso de serviço irregular da bomba, efectuar os seguintes testes para detectar as causas possíveis:

#### **1º TESTE**

- Fechar completamente a válvula,
- tomar nota da absorção ao arranque da unidade,
- tomar nota da absorção para funcionamento contínuo,
- tomar nota da pressão indicada pelo manómetro que se encontra na união de compressão,
- tomar nota da distância vertical entre o nível da água e o centro do quadro do manómetro.

Podem ocorrer os casos seguintes:

Pressão e potência não variam:

– Se o manómetro fornecer um valor praticamente idêntico ao obtido originariamente, os impulsos não estão gastos e o motor gira no sentido correcto.

– Se a absorção for idêntica ao valor original, o atrito na bomba e no motor não aumentou; além disso, a areia eventualmente contida na água não danifica a bomba.

Diminuição da pressão:

– Uma diminuição da pressão significa que os impulsos estão gastos, ou que o valor da voltagem de alimentação é baixo.

Aumento da absorção:

– Um aumento da absorção significa um aumento de atrito nos pernos das chumaceiras devido a sólidos presentes na água.

#### **2º TESTE**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| – Abrir completamente a válvula, | – tomar nota da pressão indicada pelo manómetro,          |
| – tomar nota da absorção,        | – tomar nota do débito da bomba indicado pelo fluxómetro. |

Pode ocorrer o caso seguinte:

- Se o débito da bomba estiver muito baixo em relação ao débito dado na fábrica, pode depender das incrustações, da válvula que se encontra por cima da bomba que pode estar bloqueada, ou podem haver perdas de água ao longo das tubagens.

## 9. MANUTENÇÃO

- A manutenção periódica depende muito da eventual presença de areia na água.
- Nenhuma manutenção é necessária até a bomba não diminuir fortemente o rendimento, quer dizer que o débito de água diminuir abaixo de 50% do valor nominal, ou a corrente absorvida estiver alta demais (+5%).
- Em muitos casos é necessário substituir algumas partes gastas, como os impulsos, os anéis de vedação, as chumaceiras.
- Se a água bombeada contém uma percentagem alta de areia, uma primeira inspecção é aconselhada após as primeiras 1000 horas de funcionamento.
- Nos períodos de paragem prolongada no poço, os conjuntos devem ser postos em funcionamento durante um pouco de tempo em cada 2 ou 3 meses.
- Certificar-se de que o conjunto está completamente submerso.

## 10. REPARAÇÃO

### 10.1 Desmontagem do conjunto bombamotor

Dadas as características de fabrico do conjunto bombamotor, é possível desmontá-lo e voltar a montá-lo facilmente utilizando ferramentas normais de oficina com medidas métricas.

- Se a válvula de retenção está instalada na bomba, durante a desmontagem do conjunto é preciso considerar o peso adicional da coluna montante cheia e por conseguinte usar o equipamento adequado.
- Aconselha-se a mandar realizar as operações de desmontagem, remontagem e reparação por pessoal especializado.

### 10.2 Montagem do conjunto bomba-motor

- Verificar se as partes rotativas do motor e da bomba giram livremente evitando danificá-las.
- A junta axial que liga as duas saliências do eixo do motor e da bomba deve ser desmontada sem forçá-la, evitar de qualquer modo golpes

## PORTUGUÊS

no eixo para não danificar a chumaceira de impulso.

- O acoplamento entre motor e bomba deve ser realizado perfeitamente, um alinhamento errado prejudica inevitavelmente os rolamentos do motor e causa vibrações.
- As juntas da bomba estão providas de parafusos de bloqueio da parte rotativa em sentido axial. Os parafusos das juntas para acoplamento aos motores 10"-12"-14" devem ser bloqueados com força na lingueta do motor.
- O parafuso da junta para acoplamento aos motores 6"- 8" deve ser alinhada ao orifício que se encontra no eixo do motor e, depois de bloqueado, o parafuso deve ser desapertado de 1 volta e bloqueado nessa posição com trava-roscas ou com um punção evitando danificar a rosca. **O bloqueio do parafuso no eixo pode causar uma rotação excêntrica da parte rotativa com consequente deterioração das chumaceiras.**

### 11. DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA

No momento de inutilizar a bomba e de demoli-la, aconselha-se a realizar a recolha selectiva dos materiais. É necessário que no interior da bomba não haja resíduos de eventuais líquidos poluentes. Os materiais utilizados são:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| – aço, ferro fundido, | – borracha, material plástico, |
| – alumínio,           | – cobre.                       |

Os líquidos e os materiais poluentes devem ser eliminados de acordo com as normas específicas em vigor.

### 12. PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES

Condições de erro		
INCONVENIENTES	VERIFICAÇÕES (causas possíveis)	REMÉDIOS
1. A bomba não fornece.	A. O nível da água no poço é inferior à secção de aspiração da bomba. B. A válvula está bloqueada. C. Perda na tubagem de compressão. D. Voltagem inferior ao valor nominal e absorção superior ao normal. E. Corrente absorvida inferior ao normal, devido à presença de ar na bomba. F. Grelha entupida por material presente no poço. G. Perdas de carga calculadas não perfeitamente.	A. Descer a bomba em profundidade. B. Bater a tubagem de compressão com um martelo, tentando mover a válvula. C. Controlar a tubagem de compressão à altura das flanges. D. Aumentar a voltagem. E. Pôr em funcionamento a bomba e pará-la a intervalos de aprox. um minuto. F. Limpar a bomba. G. Verificar os cálculos e eventualmente utilizar uma conduta com diâmetro superior.
2. A bomba não arranca, mas os fusíveis se queimam e os relés do starter não se activam.	A. Falta a voltagem. B. Circuito interrompido no cabo ou no enrolamento do motor. C. O circuito está aberto no starter.	A. Controlar a voltagem nos terminais da linha de alimentação e nos terminais do starter. B. Retirar os fusíveis do e ligar um condutor do ohmímetro à tubagem de compressão e o outro condutos aos terminais de cada cabo principal do motor (um de cada vez); por cada terminal, o instrumento deve indicar pelo menos 10 Megaohm. C. Verificar a continuidade dos circuitos, tendo como referência o esquema eléctrico.
3. O starter activa-se ou os fusíveis queimam-se enquanto a bomba está a funcionar.	A. A voltagem é baixa. B. Sobrecarga devida a entupimento de areia, as chumaceiras tendem a bloquear-se. C. Monofásica. Uma corrente 1.5÷2 vezes a normal passa pelos enrolamentos do motor e portanto o starter activa-se mandando parar a unidade. D. A temperatura onde está instalado o starter é elevada demais. E. O starter está ajustado mal. F. Electrobomba bloqueada num poço não direito, com consequente valor anormal da corrente absorvida. G. Condutores interrompidos no starter. H. O cabo, a junta do cabo, o enrolamento do motor podem estar no chão, em curto-circuito ou interrompidos.	A. Aumentar o diâmetro da linha de alimentação. B. Remover a bomba e inspecioná-la. C. Verificar a voltagem nas 3 fases. Verificar as condições dos fusíveis e dos contactos do starter. D. Corrigir os relés de sobrecarga do starter a valores superiores. E. Se o amperímetro mostrar corrente normal e o starter se activar até depois de repetidos ajustes dos relés, substituir o relé de sobrecarga. F. Mover a unidade de modo a colocá-la de novo em posição correcta e voltar a pôr em funcionamento. G. Ver o item 2.C. H. Ver o item 2.B.
4. A bomba funciona com débito e altura manométrica baixas.	A. O sentido de rotação do motor está errado. B. Fuga de água nas tubagens de compressão, flange ou acoplamento não fixados bem. C. Voltagem inferior ao normal e corrente absorvida superior ao normal. D. Grelha entupida por material presente no poço. E. Impulsores e difusores gastos pela areia. F. Altura manométrica calculada de modo errado.	A. Trocar as ligações das duas linhas de alimentação. B. Extrair a bomba e controlar o tubo de compressão. C. Controlar o valor da voltagem. Aumentar o diâmetro da linha de alimentação. D. Limpar a bomba. E. Controlar e substituir as partes gastas. F. Voltar a controlar os cálculos e substituir a unidade por uma mais adequada.

**SPIS TREŚCI**

<b>1. OGÓLNE INFORMACJE .....</b>	92
1.1 Bezpieczeństwo.....	92
1.2 Odpowiedzialność.....	92
<b>2. TŁOCZONE CIECZE.....</b>	92
<b>3. DANE TECHNICZNE .....</b>	92
3.1 Zespół pompy elektrycznej .....	92
3.2 Parametry konstrukcyjne .....	93
3.3 Zakres stosowania .....	93
<b>4. ANIE .....</b>	93
4.1 Magazynowanie .....	93
4.2 Transport.....	93
<b>5. POŁĄCZENIE SILNIK-POMPA .....</b>	93
<b>6. INSTALACJA .....</b>	94
<b>7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA .....</b>	95
7.1 Podłączenie kabla zasilania .....	95
7.2 Sprzęt elektryczny.....	95
7.3 Zabezpieczenia elektryczne .....	96
7.4 Kierunek obrotu.....	96
7.5 Dodatkowe instrukcje dotyczące podłączenia końcówek silników do sześciu kabli .....	96
<b>8. WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI I URUCHOMIENIE .....</b>	96
8.1 Uruchomienie .....	96
8.2 Działanie .....	97
8.3 Testy.....	97
<b>9. KONSERWACJA .....</b>	97
<b>10. NAPRAWA .....</b>	97
10.1 Demontaż zespołu pompa-silnik.....	97
10.2 Montaż zespołu pompa-silnik .....	98
<b>11. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I ROZBÓRKA .....</b>	98
<b>12. WYSZUKIWANIE I ELIMINOWANIE USTEREK .....</b>	98

**1. OGÓLNE INFORMACJE**

Przed przystąpieniem do instalacji, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej dokumentacji.

Instalację, podłączenie elementów elektrycznych i uruchomienie należy powierzyć wyspecjalizowanemu personelowi, który wykona prace zgodnie z ogólnymi i lokalnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, na terenie którego urządzenie jest instalowane. Nieprzestrzeganie zasad niniejszych instrukcji zagraża bezpieczeństwu osób i urządzeń oraz skutkuje utratą prawa do wykonywania prac objętych gwarancją.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (dzieci również) o ograniczonych zdolnościach umysłowych i sensorycznych lub nieposiadających doświadczenia lub należytej wiedzy, o ile nie zapoznały się one za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z treścią instrukcji obsługi urządzenia bądź nie pozostają one pod ścisłym nadzorem opiekunów. Nie pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.



Sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu lub magazynowania. Sprawdzić, czy zewnętrzna powłoka jest nienaruszona i w dobrym stanie.

**1.1 Bezpieczeństwo**

Urządzenie może być używane wyłącznie po upewnieniu się, że instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa dyktowane treścią norm obowiązujących w kraju instalacji produktu (we Włoszech jest to CEI 64/2).

**1.2 Odpowiedzialność**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia lub ewentualne powstałe w wyniku jego działania usterki, jeżeli urządzenie zostało naruszone, zmienione i/lub eksploatowane w warunkach roboczych innych niż zalecane lub w sposób niezgodny z zasadami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.

**2. TŁOCZONE CIECZE**

Urządzenie zaprojektowano i wykonano z myślą o tloczeniu wody pozbawionej substancji wybuchowych i cząsteczek stałych lub włókien, o gęstości wynoszącej 1000 Kg/m<sup>3</sup>, lepkości kinematycznej równej 1mm<sup>2</sup>/s oraz cieczy łagodnych pod względem chemicznym. Dopuszcza się występowanie niewielkich zanieczyszczeń w postaci piasku w ilości 40 g/m<sup>3</sup> - Ø 1 mm.

**3. DANE TECHNICZNE****3.1 Zespół pompy elektrycznej**

Pompa elektryczna jest pompą odśrodkową wielokomórkową z zanurzonym silnikiem, wyposażoną w wbudowany zawór zwrotny i charakteryzującą się niską stratą ciśnienia. Wirniki są wyważane dynamicznie, a wały są prowadzone przez wspólnotowe łożyska tulejowe.

### 3.2 Parametry konstrukcyjne

Na tabliczce znamionowej pompy znajdują się następujące dane operacyjne:

- oznaczenie producenta,
- typ pompy,
- numer fabryczny,
- natężenie przepływu ( $m^3/h$ ),
- wysokość ciśnienia (m),
- miesiąc/rok produkcji,
- pobierana moc (kW),

### 3.3 Zakres stosowania

Elektryczna pompa zanurzeniowa znajduje głównie następujące zastosowania:

- zastosowania cywilne i przemysłowe,
- nawadnianie,
- wodociągi,
- kopalnie,
- platformy naftowe,
- centrale termoelektryczne i nuklearne,
- instalacje przeciwpożarowe

Silniki są przystosowane do działania w instalacjach do 20 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody w przypadku konstrukcji standardowej wynosi 30°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z działem technicznym DAB PUMPS.

Pompy należy stosować wyłącznie do celów i na zasadach opisanych w par. 3.3.

W zakresie zastosowań pompy niewskazanych w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z DAB CAMPUS celem potwierdzenia zgodności użycia, bezpieczeństwa instalacji oraz żywotności eksploatacyjnej pompy.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek pracy należy upewnić się, że komponenty elektryczne instalacji, na których zostaną wykonane prace, nie są podłączone do sieci.

## 4. ANIE

### 4.1 Magazynowanie

Podczas składowania urządzeń, należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

- Ustawić pompę w pomieszczeniu zamkniętym, przewiewnym i nie wilgotnym.
- Jeżeli jest przewidziane dłuższe nieużytkowanie, należy zabezpieczyć kołnierze złączne silnika przed procesem utleniania nakładając warstwę smaru, a w celu niedopuszczenia do zablokowania zaleca się okresową, ręczną rotację silnika.
- Wszystkie silniki są napełnione wodą i płynem zapobiegającym zamarzaniu do temperatury -30°C.
- Należy unikać magazynowania lub instalowania silnika w niższych temperaturach i w okresach przekraczających 12 miesięcy, a jeśli jest to konieczne, pamiętać o ręcznym obróceniu wału raz w miesiącu.
- Jeśli silnik jest magazynowany przez ponad 12 miesięcy, przed dokonaniem jego instalacji, należy go całkowicie opróżnić i sprawdzić części obrotowe i łożysko oporowe, a po zamontowaniu, napełnić miękką wodą zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Zabezpieczyć końcówki kabli przed wilgocią.
- Aby zapobiec uszkodzeniu kabli, należy unikać sytuacji, w których ich promień zgęcia jest sześciokrotnie mniejszy względem średnicy.
- Zespół pompy-silnika, kable elektryczne, a jeśli pompa była magazynowana w postaci częściowo zdemontowanej, także gumowe części i łożyska wzdużne, należy chronić przed działaniem promieni słonecznych.

### 4.2 Transport

Przed dokonaniem transportu należy przeprowadzić następujące kontrole:

- waga zespołu pompy elektrycznej,
- gabaryty zespołu,
- punkty podnoszenia.

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zespół pompowania i ewentualne akcesoria są pakowane w odpowiednie skrzynie.

Po otrzymaniu urządzenia, należy je poddać kontroli i przeglądu. Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, pompę należy transportować za pomocą urządzeń dostosowanych do masy i kształtu ładunku (zob. **Rysunek 1**, str.1). Podnoszenie ręczne jest dozwolone wyłącznie w przypadku masy poniżej 20 kg. Po rozpakowaniu należy poruszać pompę używając dwóch punktów zaczepienia jak wskazuje rysunek **Rysunek 2**, str.1).

## 5. POŁĄCZENIE SILNIK-POMPA

Pompy zanurzeniowe SMC-SMN są przygotowane do połączenia z silnikami zanurzeniowymi dostarczonymi z kołnierzami i wystającym wałem:

- zgodnie z normami Nema dla silników 4" - 6" - 8";
- zgodnie z rysunkiem DAB dla silników  $\geq 10"$ .

W celu wykonania połączenia pomiędzy silnikiem, a pompą należy zastosować się dokładnie do niniejszych instrukcji i tych dotyczących silnika. Przed połączeniem upewnić się, czy dane tabliczki silnika zgadzają się z tymi pompy, i czy kołnierz i wystający wał są zgodne.



**Sprawdzić zgodność kierunku rotacji silnik-pompa. Używać rękawic ochronnych podczas opisanych czynności. Ustawić silnik w pozycji pionowej upewniając się, aby był stabilny podczas czynności połączenia.**

W celu połączenia postępować jak poniżej opisano:

- upewnić się, czy wirnik silnika i pompa obracają się swobodnie. Jeżeli do tych czynności są wykorzystywane standardowe narzędzia takie jak szczypce, śrubokręty lub kolki, zaleca się zabezpieczyć strefę kontaktu taśmą samoprzylepną, aby nie uszkodzić powierzchni łącznej;
- wyczyścić dokładnie powierzchnie do połączenia, wygładzając jeśli konieczne ewentualne uszkodzenia i usuwając pozostałości farby;

## POLSKI

- przy pomocy odpowiedniego i sprawnego oprzyrządowania (dźwig ruchomy, wciągnik, kozioł,...) podnieść pompę w perfekcyjnie pionowej pozycji ponad silnik i obniżyć pomału tak, aby wał silnika swobodnie został wprowadzony do gniazda tulei silnika (**Rys. 3, str.1**). **W tej fazie należy wyjątkowo uważać na ręce.**
- nakierować połączenie utrzymując ręce na zewnątrz pomp, w odpowiedniej odległości od kołnierzy złącznych;
- upewnić się, aby kable elektryczne silnika odpowiadały gniazdom pomp z silnikami dostarczonymi z wystającym rowkiem wału, i aby ułatwić wprowadzenie i zapewnić ochronę przed zużyciem spowodowanym ewentualnymi częstotliwościami piasku, zaleca się nałożyć warstwę smaru nieszkodliwego i odpornego na wodę w rowkach tulei złącznej;
- dokręcić ukośnie śruby mocujące, możliwie kluczem dynanometrycznym (**Rys.4, str.1**), zachowując następujące wartości):

Silnik	Moment dokręcania
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- ułożyć kable zasilające wzduł zewnętrznej części pompy i zakryć je odpowiednią pokrywą zabezpieczającą. (**Rys. 5, str. 1**).




**Jeżeli połączony zespół przewyższa długości „L” wskazaną w tabeli 1, w celu ustawienia go w poziomie lub podniesienia do pozycji pionowej należy zadbać o podporę pomocniczą, aby nie dopuścić do wywołania uszkodzeń, które mogą wynikać z naprężenia przy zginaniu (**Rys. 6, str. 1**).**

Tabela 1

Ø grupa	Długość L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALACJA

**RYSUNEK 7**

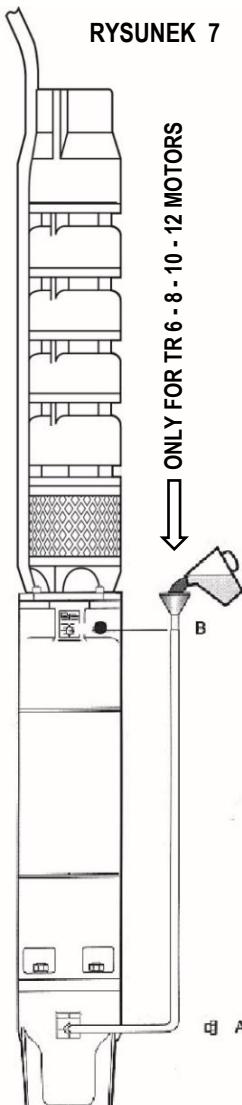

Zasady przemieszczania pompy elektrycznej opisano w par. 4.2. Studnię należy oczyścić z piasku, przeprowadzając standardową procedurę przewidzianą dla urządzeń wiertniczych. Ustać zespół pompowania nad otwartą studnią, połączyć z hakiem podnośnika i przeprowadzić procedurę napelniania silnika, postępując zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) Ustać silnik w pozycji pionowej.
- b) Odkręcić korek wlewu "A" i wkręcić w jego miejsce złączkę z tulejką i lejkiem silnika.
- c) Odkręcić korek zaworu odpowietrzającego "B", umożliwiając wypuszczenie ewentualnie nagromadzonego w silniku powietrza.
- d) Trzymając lejek na poziomie wyższym niż wysokość zaworu odpowietrzającego, wlewać czystą wodę aż do momentu, gdy znajdująca się w silniku mieszanka zacznie wylewać się z zaworu.
- e) Przerwać wlewanie wody, ponownie wkręcić korek zaworu "B", wyjąć złączkę i wkręcić korek "A".

Pompa elektryczna nie może pracować na sucho, gdyż jej łożyska są smarowane tłoczoną cieczą. Aby uniknąć poważnych usterek, działanie na sucho – nawet chwilowe – jest kategorycznie zabronione. Pompa elektryczna nie może opierać się na dnie studni, gdyż spowodowałoby to przedostanie się piasku do silnika, ograniczając chłodzenie i w konsekwencji, prowadząc do przepalenia uzwojenia. Sprawdzić mocowanie kabli zasilania w przyłączach na panelu kontrolnym. Upewnić się, że przekaźniki zabezpieczające przed wysoką temperaturą są odpowiednie pod względem pochłaniania wskazanego na tabliczce. Przed obniżeniem zespołu, odłączyć zespół od sieci.

Zaleca się przymocowanie dalszej części kabla, zapobiegając jego wpadnięciu do studni. Następnie, opuścić pompę elektryczną z użyciem klamer wsporczych używanych zamiennie na przewodzie ruowym.

Należy postępować w następujący sposób:

- a) Podłączyć pierwszy odcinek przewodu ruowego do otworu wylotowego pompy po uprzednim przymocowaniu klamry wsporczej w dwóch punktach na drugim końcu przewodu ruowego. W przypadku instalacji z użyciem rur gwintowanych, założyć na górną końcówkę gwintowaną tulejkę, zapobiegając przesuwom między przewodem ruowym i klamrą.
- b) Przesunąć całość za pomocą wciągnika i opuścić w studni aż do oparcia klamry na otworze studni.
- c) Co 2-3 metry mocować kabel zasilania elektrycznego do przewodu ruowego za pomocą specjalnych zacisków. Kable zasilania należy stabilnie przymocować do kolumny słupka celem zapobieżenia ich obniżania się pod wpływem ciężaru. Tego typu obniżenie mogłoby spowodować odkształcenia i w konsekwencji, ocieranie się kabli o ścianki studni, szczególnie w trakcie rozruchu i zatrzymywania pracy pompy.
- d) Podłączyć drugi przewód ruowy przymocowany klamrą wsporczą, w górnej części.
- e) Przytrzymać całość w uniesieniu za pomocą wciągnika, wyjąć pierwszą klamrą wsporcą i obniżyć zespół zgodnie z opisem w punkcie "b".
- f) Powtórzyć czynność aż do wymaganej głębokości, pamiętając, że zespół musi być zanurzony na odcinku co najmniej 2 metrów pod poziomem dynamicznym, zgodnie z warunkami NPSH pomp. Unikać sytuacji, w których w związku z porą roku lub natężeniem przepływu pompy większym niż studni, poziom wody obniży się osiągając poziom

## POLSKI


poniżej komory ssącej, prowadząc do zakleszczenia tulei prowadzących i do przegrzania silnika. W trakcie opuszczania pompy w studni, sprawdzić długość przewodu rurowego, upewniając się, że zespół jest zainstalowany na odpowiedniej głębokości. Ostateczne mocowanie należy wykonać poprzez zgrzanie i przymocowanie śrubami głowicy studni z ostatnim odcinkiem przewodu rurowego. Jeżeli kolumna składa się z gwintowanych przewodów rurowych, należy je dokręcić do oporu i w miarę możliwości, zablokować, unikając odkręcenia wskutek pracy zespołu.

RYSUNEK 8

- 1 - Elektropompa zanurzeniowa
- 2 - Tablica elektryczna
- 3 - Zawór zasuwy regulujący natężenie przepływu
- 4 - Manometr
- 5 - Zawór zwrotny
- 6 - Czujniki kontroli poziomu
- 7 - Filtr studienki
- 8 - Dno studienki
- 9 - Kabel zasilający
- 10 - Opaski mocujące kable
- 11 - Przykrywa studienki
- A - Poziom statyczny
- B - Poziom dynamiczny
- C - Odległość od dna studienki
- D - Odległość od kratki filtrującej



Aby uniknąć uszkodzenia kabla, w kołnierzach muszą znajdować się żlobienia na jego ułożenie.  
W trakcie montażu należy pamiętać o zastosowaniu kołnierza podtrzymującego przymocowanego do przewodu rurowego, gdyż usterka wciągnika lub łańcucha może spowodować wpadnięcie pompy do studni.

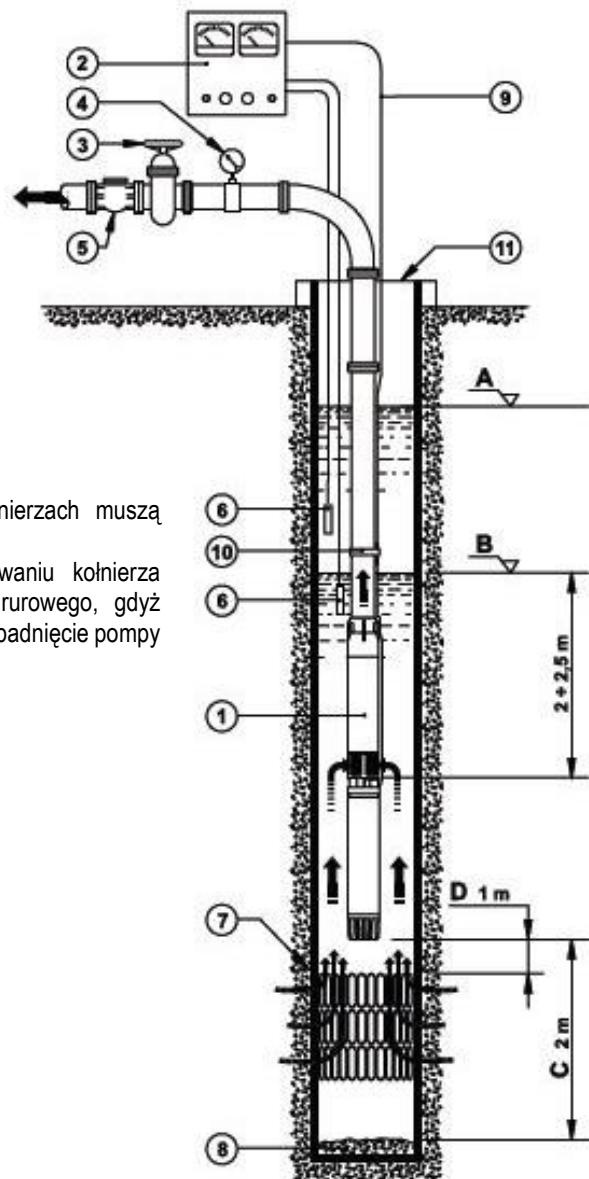

## 7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA



### UWAGA! PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA!!

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wyspecjalizowanego i upoważnionego elektryka, który ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę.

Przestrzegać skrupulatnie instrukcji producenta silnika i urządzeń elektrycznych.



### NALEŻY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE UZIEMIENIE SYSTEMU!

Przed wykonaniem prac na częściach elektrycznych lub mechanicznych systemu, odciąć napięcie sieciowe i upewnić się, że nie może być ono przypadkowo włączone.

- W górnej części silnika zaleca się zainstalowanie zabezpieczenia silnika przed nadmiernym spadkiem napięcia i przeciążeniem.
- W zakresie wymaganych wartości, zapoznać się z wartością prądu wskazaną na tabliczce znamionowej silnika.
- Zaleca się pozostawienie 2-3 metrów kabla celem umożliwienia ewentualnej przeróbki połączenia.

### 7.1 Podłączenie kabla zasilania

Kabel należy wybrać w oparciu o natężenie wyrażone w amperach (wskazane na tabliczce znamionowej silnika). Jeśli kabel nie jest dostarczony przez producenta, musi on spełniać następujące wymogi:

- Odpowiedni przekrój zalecany przez producenta w zależności od wymaganej mocy, długości i systemu do uruchamiania silnika.
- Dostawca musi zagwarantować możliwość jego wykorzystania w wodzie przy 600 V.
- Połączenie kabla silnika należy wykonać bardzo starannie.
- Na kablu nie mogą występować przerwy, ani głębokie przetarcia.

W razie konieczności połączenia równoległego dwóch kabli, zwrócić szczególną uwagę na podłączenie kabli o tym samym kolorze.

### 7.2 Sprzęt elektryczny

Silnik należy podłączyć za pomocą kabla zasilania do tablicy sterowania, na której znajdują się urządzenia niezbędne do sterowania i ochrony. Z uwagi na fakt, że wszelkiego rodzaju usterki natury elektrycznej lub mechanicznej przekładają się na uszkodzenie uzwojenia silnika, należy zapewnić sprawność i skuteczność urządzeń sterowania i ochrony. Wszelkiego rodzaju rozwiązania mające na celu uzyskanie oszczędności, mogą przełożyć się na uciążliwe awarie. Zaleca się zapewnienie skutecznego uziemienia tablicy sterowania.

## POLSKI

### 7.3 Zabezpieczenia elektryczne

We wszystkich rodzajach sterowania:

- z rozruchem bezpośrednim,
- z rozruchem z użyciem gwiazdy/trójkąta,
- z rozruchem stojanowym,
- z automatem rozruchowym,

wymaga się zapewnienia:

- zabezpieczenia przed przetężeniem,
- zabezpieczenia przed zwarciem,


a zabezpieczenia te muszą działać na trzy fazy.

Ponadto, zaleca się zapewnienia zabezpieczeń przed:

- brakiem fazy,
- spadkiem napięcia,
- brakiem wody w studni.

### Uruchomienie - Y/Δ

Kable silnika są oznaczone literami U1-V1-W1 i U2-V2- W2 wymagają podłączenia do odpowiednich zacisków U1- V1-W1 i U2- V2-W2 urządzenia sterowania, jeśli silnik obraca się w prawo (patrząc od strony przyłączenia pompy), a jeśli silnik obraca się w lewo, należy odwrócić końcówki U1- V1 i U2 W2.

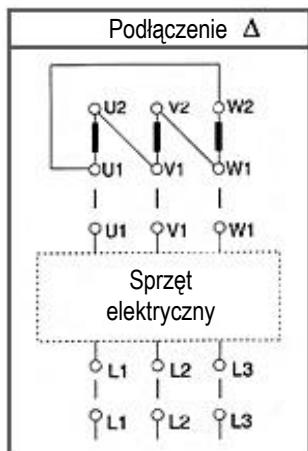

### 7.5 Dodatkowe instrukcje dotyczące podłączenia końcówek silników do sześciu kabli

Silniki 6-kablowe mogą być uruchamiane za pomocą rozrusznika gwiazdowego / trójkątnego wyłącznie, gdy napięcie sieciowe odpowiada minimalnemu napięciu wskazanemu na tabliczce silnika.



Aby zapewnić prawidłowy obrót, końcówki sieciowe L1 - L2 - L3, należy przygotować w sposób opisany powyżej.

## 8. WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI I URUCHOMIENIE

### 8.1 Uruchomienie

- Aby sprawdzić kierunek obrotu, należy włączyć pompę z półotwartą zasuwą, gdy woda zaczyna przepływać, dosunąć zasuwę i sprawdzić, czy wartość ciśnienia jest większa niż wskazana na tabliczce. W przeciwnym razie, silnik obraca się w odwrotnym kierunku. Aby przywrócić prawidłowy kierunek obrotu, odwrócić dwie fazy na tablicy sterowania.
- Nie pozwalać na pracę pompy w odwrotnym kierunku przez okres powyżej 3 minut. Zakręcić lekko zawór do mniej więcej połowy maksymalnego otwarcia i pozwolić na pracę pompy przez 1 minutę. Zatrzymać pracę pompy na pięć minut, aby wyeliminować ewentualne pęcherzyki powietrza. W przeciwnym razie, mogą one uniemożliwić smarowanie wału.
- Włączyć pompę i otwierać stopniowo zawór tłoczny aż do momentu, gdy piasek zniknie z wody lub gdy jego zawartość będzie niewielka ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Przed ostatecznym oddaniem pompy elektrycznej do eksploatacji, wyjąć bezpieczniki z rozrusznika i za pomocą omomierza sprawdzić

### 7.4 Kierunek obrotu

Przed podłączeniem silnika do pompy należy sprawdzić kierunek obrotu silnika, zapobiegając tym samym uszkodzeniu łożyska oporowego.

Określić i oznaczyć za pomocą cyklicznego czujnika fazy, którego wskaźnik obraca się w prawo, końcówki sieci L1 - L2 - L3 i podłączyć je do zacisków L1 - L2 - L3 urządzenia sterowniczego.



Pompy elektryczne z kierunkiem obrotu w lewo, patrząc od strony.





Pompy elektryczne z kierunkiem obrotu w prawo, patrząc od strony.

### Uruchomienie - bezpośrednie- stojanowe - z automatem

#### rozruchowym

Kable silnika są oznaczone literami U1-V1-W1 i muszą być podłączone do zacisków U1-V1-W1 urządzenia sterowania, jeśli silnik obraca się w prawo (patrząc od strony przyłączenia pompy), a jeśli silnik obraca się w lewo, należy zamienić położenie dwóch z nich (obojętnie których).

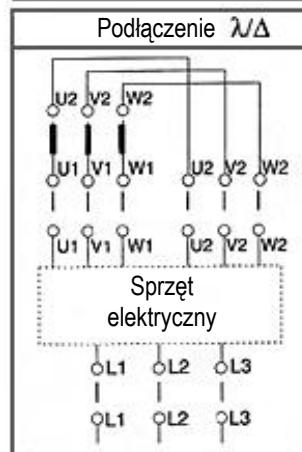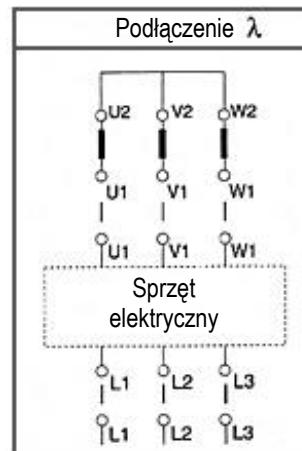

## POLSKI

ciągłość obwodu elektrycznego celem sprawdzenia, czy w trakcie opuszczania pompy w studni nie doszło do Uszk dzeń. W przeciwnym razie, ponownie podnieść zespół celem przeprowadzenia ponownej kontroli.

- W przypadku zespołów trójfazowych, wartość oporu elektrycznego musi być mniej więcej jednakowa dla 3 faz.
- Za pomocą omomierza sprawdzić opór izolacji uziemienia, tj. między końcówką kabla i rurowym przewodem odprowadzającym. Minimalna wartość uziemienia dla nowej pompy wynosi 10 mega omów, przy zimnym silniku.
- Jeśli podczas rozruchu stwierdzono, że pompa nie działa prawidłowo, należy ją bezzwłocznie wyłączyć i wyeliminować przyczyny usterek.
- W trakcie działania należy sprawdzić, czy pompa pracuje w zakresie swych osiągów oraz, czy wartość prądu na tablicy sterowania nie przekracza wartości wskazanej na tabliczce znamionowej silnika.
- W razie konieczności, przesunąć zasuwę lub wyregulować interwał ewentualnych presostatów.



Przed włączeniem pompy wszelkie prace elektryczne i mechaniczne muszą być zakończone. Należy również sprawdzić, czy wszystkie systemy bezpieczeństwa są aktywne. 6. Aby zapobiec przegrzaniu zespołu, pompa nie może pracować przez okres powyżej 3 minut z zamkniętą zasuwą.

### 8.2 Działanie

Maksymalna ilość uruchomień na godzinę zależy od rodzaju rozrusznika i mocy silnika.

- Do 100 Cv 10 uruchomień na godzinę
- Do 200 Cv 8 uruchomień na godzinę
- Powyżej 200 Cv 5 uruchomień na godzinę

Jeśli pompa elektryczna nie załącza się, nie próbować jej włączać kilkukrotnie jeśli wcześniej nie sprawdzono przyczyn nieprawidłowości.

Wszystkie silniki są dostosowane do pracy przy odchyleniu napięcia zasilania +/-5% wartości napięcia wskazanego na tabliczce znamionowej.

### 8.3 Testy

W przypadku nieprawidłowej pracy pompy, przeprowadzić następujące testy celem sprawdzenia potencjalnych przyczyn:

#### 1° TEST

- zamknąć całkowicie zawór,
- zanotować pochłanianie w chwili uruchomienia zespołu,
- zanotować pochłanianie dla pracy ciąglej,
- zanotować ciśnienie wskazane przez manometr na złączce doprowadzającej,
- zanotować odległość pionową między poziomem wody i środkiem tarczy manometru.

Mogą wystąpić następujące przypadki:

#### Niezmienne ciśnienie i moc:

- Jeśli manometr wskazuje wartość zbliżoną do wartości początkowo uzyskanej, wirniki nie są zużyte, a silnik obraca się w odpowiednim kierunku.
- Jeśli pochłanianie jest identyczne względem wartości początkowej, tarcie w pompie i w silniku nie uległo zwiększeniu, a ewentualny piasek w wodzie nie uszkodził pompy.

#### Zmniejszenie ciśnienia:

- Zmniejszenie ciśnienia oznacza, że wirniki są zużyte lub, że wartość napięcia jest niska.

#### Zwiększenie pochłaniania:

- Zwiększenie pochłaniania świadczy o zwiększeniu tarcia na sworzniach łożysk wskutek występowania w wodzie ciał stałych.

#### 2° TEST

- otworzyć całkowicie zawór,
- zanotować pochłanianie,
- zanotować ciśnienie wskazane przez manometr,
- zanotować wydajność pompy wskazaną przez przepływomierz.

Może wystąpić następujący przypadek:

- Jeśli wydajność pompy jest istotnie mniejsza względem wydajności fabrycznej, może to świadczyć o występowaniu osadów, o zablokowaniu zaworu nad pompą lub o wycieku wody wzduż przewodu rurowego.

## 9. KONSERWACJA

- Konserwacja okresowa zależy ściśle od występowania piasku w wodzie.
- Konserwacja nie jest wymagana dopóki pompa nie stanie się niezdarna do użytku, czyli gdy natężenie przepływu wody spadnie poniżej 50% wartości znamionowej, a wartość pobieranego prądu jest zbyt wysoka (+5%).
- W wielu przypadkach wymaga się dokonania wymiany kilku zużytych części, jak wirniki, pierścień uszczelniające, łożyska.
- Jeśli w tloczonej wodzie występują duże ilości piasku, pierwszy przegląd należy przeprowadzić dopiero po pierwszych 1000 godzinach działania.
- W przypadku długich przestojów w studni, zespół należy włączać na moment co 2-3 miesiące.
- Upewnić się, że zespół jest całkowicie zanurzony.

## 10. NAPRAWA

### 10.1 Demontaż zespołu pompa-silnik

Z uwagi na parametry konstrukcyjne zespołu pompasilnika, istnieje możliwość jego łatwego montażu i demontażu, wykorzystując do tego celu standardowe narzędzia warsztatowe z miarkami.

- Jeśli na pompie zainstalowano zawór zwrotny, podczas demontażu zespołu należy uwzględnić dodatkową masę pełnej kolumny i zastosować odpowiedni sprzęt.
- Zaleca się powierzenie wykonania demontażu, montażu i naprawy wyspecjalizowanemu personelowi.

**10.2 Montaż zespołu pompa-silnik**

- Sprawdzić, czy części obrotowe silnika i pompy obracają się swobodnie, zapobiegając tym samym ich uszkodzeniu.
- Złącze wzdużne łączące dwie wystające części osi silnika i pompy należy zamontować bez wzmocnień. Unikać uderzania w oś, gdyż może to spowodować uszkodzenie łożyska oporowego.
- Złącze między silnikiem i pompą należy wykonać starannie, gdyż nieodpowiednie wyrównanie wpływa negatywnie na łożyska silnika i powoduje drgania.
- Złącza pompy wyposażono w śruby blokujące część obrotową w kierunku wzdużnym. Śruby złączy silników 10"-12"-14" należy mocno zablokować na klinie silnika.
- Śruba złącza silników 6"- 8" musi być wyrównana z otworem na wale silnika, a po zablokowaniu, śrubę należy odkręcić o \_\_\_\_ obrotów i zablokować w tym położeniu elementami do blokowania gwintów i punktakiem, zapobiegając uszkodzeniu gwintu. **Zablokowanie śruby na wale może spowodować obrót mimośrodowy wirnika i w konsekwencji, uszkodzić łożyska.**

**11. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I ROZBÓRKA**

W przypadku wycofania pompy z eksploatacji i rozbiórki, zaleca się przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Należy pamiętać, że wewnątrz pompy nie mogą znajdować się resztki ewentualnych cieczy zanieczyszczających.

Zastosowane materiały to:

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| – stal, żeliwo, | – guma, tworzywa sztuczne, |
| – aluminium,    | – miedź.                   |

Cieczy i materiały zanieczyszczające należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**12. WYSZUKIWANIE I ELIMINOWANIE USTEREK**

<b>Stan usterki</b>		
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	<b>KONTROLE (możliwe przyczyny)</b>	<b>ROZWIAZANIA</b>
1. Pompa nie tłoczy.	A. Poziom wody w studni jest niższy od poziomu zasysania pompy. B. Zawór jest zablokowany. C. Wyciek na przewodzie rurowym tłoczny. D. Napięcie niższe niż znamionowe, pobierany prąd wyższy niż standardowy. E. Pobierany prąd jest niższy od standardowej wartości wskutek występowania powietrza w pompie. F. Kratka zatkana materiałem ze studni. G. Nieprawidłowe obliczenie strat ciśnienia.	A. Obniżyć pompę głębiej. B. Uderzyć rurowy przewód doprowadzający młotkiem, starając się odblokować zawór. C. Sprawdzić rurowy przewód doprowadzający na wysokość kolumny. D. Zwiększyć napięcie. E. Włączyć pompę i zatrzymać ją na około minutę. F. Wyczyścić pompę. G. Sprawdzić obliczenia i ewentualnie zastosować przewód o większej średnicy.
2. Pompa nie włącza się, następuje wybacie bezpieczników i brak wyzwolenia przekaźników rozrusznika.	A. Brak napięcia. B. Przerwany obwód w kablu lub w uzwojeniu silnika. C. Otwarty obwód w rozruszniku.	A. Sprawdzić napięcie na końcach linii zasilania i na końcach rozrusznika. B. Wyjąć bezpieczniki rozrusznika i podłączyć przewód omomierza do przewodu doprowadzającego, a drugi przewód do końcówek każdego głównego kabla silnika (po jednym); dla każdej końcówki przyrząd powinien wskazywać co najmniej 10 Mega omów. C. Sprawdzić ciągłość obwodów na podstawie schematu elektrycznego.
3. Rozrusznik wyzwala się lub bezpieczniki wybijają się podczas pracy pompy.	A. Niskie napięcie. B. Przeciążenie wskutek zatkania piaskiem, tendencji łożysk do blokowania się. C. Jednofazowy. Prąd o wartości stanowiącej 1.5÷2 wielokrotność normalnej wartości przepływa przez uzwojenie silnika, powodując wyzwolenie rozrusznika i zatrzymanie pracy zespołu. D. Zbyt wysoka temperatura strefy, w której zainstalowano rozrusznik. E. Nieprawidłowa kalibracja rozrusznika. F. Pompa elektryczna zablokowana w krzywej studni, powodując nieprawidłowe pobieranie prądu.	A. Zwiększyć średnicę linii zasilania. B. Wyjąć i sprawdzić pompę. C. Sprawdzić napięcie na 3 fazach. Sprawdzić stan bezpieczników i styków w rozruszniku. D. Skorygować przekaźnik przeciążeniowy w rozruszniku, ustawiając wyższą wartość. E. Jeśli amperomierz wskazuje prawidłową wartość prądu, a rozrusznik wyzwala się nawet po kilkukrotnych próbach ustawienia przekaźnika, wymienić przekaźnik przeciążeniowy.

POLSKI

	<p>G. Przerwane przewody w rozruszniku. H. Przerwanie, uziemienie lub zwarcie kabla, złącza kablowego, uwierzenia silnika.</p>	<p>F. Przesunąć zespół do odpowiedniego położenia i uruchomić. G. Zob. punkt 2.C H. Zob. punkt 2.B</p>
4. Pompa pracuje przy niskim natężeniu przepływu i wysokości ciśnienia.	<p>A. Nieodpowiedni kierunek obrotów silnika. B. Wyciek wody w przewodach tłocznych, nieprawidłowo przymocowany kołnierz lub złącze. C. Napięcie niższe niż standardowe, pobierany prąd wyższy niż standardowy. D. Kratka zatkana materiałem ze studni. E. Wirniki i dyfuzory zużyte z powodu piasku. F. Manometryczna wysokość ciśnienia nieprawidłowo obliczona.</p>	<p>A. Zamienić połączenia dwóch linii zasilania. B. Wyjąć pompę i sprawdzić rurowy przewód doprowadzający. C. Sprawdzić wartość napięcia. Zwiększyć średnicę linii zasilania. D. Wyczyścić pompę. E. Sprawdzić i wymienić zużyte części. F. Ponownie sprawdzić obliczenia i wymienić zespół na odpowiedni.</p>

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	
<b>1. ÁLTALÁNOSSÁGOK</b>	100
1.1 Biztonság .....	100
1.2 Felelősség.....	100
<b>2. SZIVATTYÚZOTT FOLYADÉKOK</b>	100
<b>3. MŰSZAKI ADATOK</b>	100
3.1 Szivattyúegység .....	100
3.2 Műszaki jellemzők .....	101
3.3 Felhasználási terület .....	101
<b>4. BEÉPÍTÉST MEGELŐZŐ KEZELÉS</b>	101
4.1 Raktározás .....	101
4.2 Szállítás .....	101
<b>5. A PUMPA MOTORJÁNAK BEKÖTÉSE</b>	101
<b>6. INSTALLÁCIÓ</b>	102
<b>7. ELEKTROMOS INSTALLÁCIÓ</b>	103
7.1 Az elektromos kábel bekötése .....	103
7.2 Az elektromos készülék.....	103
7.3 Elektromos védelmek .....	104
7.4 Forgásirány .....	104
7.5 Kiegészítő információk a hatkábeles motorok végződéseinek bekötéséhez .....	104
<b>8. ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEINDÍTÁS</b>	104
8.1 Beindítás .....	104
8.2 Működés.....	105
8.3 Tesztek .....	105
<b>9. KARBANTARTÁS</b>	105
<b>10. JAVÍTÁS</b>	105
10.1 A szivattyú+ motor szétszerelése .....	105
10.2 A szivattyú+motor összeszerelése .....	106
<b>11. MŰKÖDESBŐL VALÓ VÉGLEGES KIVONÁS ÉS MEGSEMMSÍTÉS</b>	106
<b>12. A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK FELDERÍTÉSE ÉS KIKÜSZÖBÖLÉSE</b>	106

## 1. ÁLTALÁNOSSÁGOK



Mielőtt elvégzi az installációt, gondoaan tanulmányozza ezt a leírást.

Az installációt, elektromos bekötést és az üzembehelyezést speciálisan képzett szakembernek kell elvégeznie az általános biztonsági előírások és az installáció országában érvényes helyi előírások betartásával. Ezen előírások figyelmen kívül hagyása emellett, hogy személyi sérülés veszélyét és/vagy anyagi kár lehetőségét jelenti, minden garanciális beavatkozáshoz fűződő jog elvesztését eredményezi.

A szivattyú NEM alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermeket is) általi használatra akik csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességgel rendelkeznek, vagy hiányzik a megfelelő tapasztalatuk vagy ismeretük, kivéve, ha mindenek pótolhatók egy a biztonságukért felelős személy közreműködésével, vagy felügyelettel, vagy a berendezés használatára vonakozó megfelelő utasítások kiadásával. Felügyelettel biztosítani kell, hogy gyerekek NE tudjanak játszani a szivattyúval.



Ellenőrizze, hogy a termék nem szenvedett-e károsodást a szállítás vagy raktározás folyamán.

Ellenőrize, hogy a külső csomagolás ép és jó állapotban van-e.

### 1.1 Biztonság

A használat csak akkor megengedett, ha a kiépített elektromos berendezés a termék installációjának országában érvényes biztonsági előírásoknak megfelel (Olaszországban a CEI 64/2 érvényes).

### 1.2 Felelősség

A gyártó nem felel a szivattyú helyes működésért és az általa okozott esetleges károkért ha azt manipulálták, módosították és/vagy a javasolt műszaki határértékeken kívüli tartományban, illetve ezen kézikönyv előírásaival ellentétesen működtették.

## 2. SZIVATTYÚZOTT FOLYADÉKOK

A szivattyú robbanásveszélyes anyaguktól, szilárd és rostos részecskéktől mentes, 1000 kg/m<sup>3</sup> sűrűségű, 1mm<sup>2</sup>/sec. kinematikai viszkozitású víz, valamint kémialag nem agresszív folyadékok szivattyúzására van tervezve. Kismértékű homokszennyezés megengedett, melynek mértéke 40 gr./m<sup>3</sup>, szemcsemérete Ø 1 mm.

## 3. MŰSZAKI ADATOK

### 3.1 Szivattyúegység

Az elektromos szivattyú ún. többfokozatú centrifugál-szivattyú, mely merülőmotorral működik és el van látva beépített, kis töltésveszteségű egyirányú szeleppel. A forgórészek dinamikusan kiegyensúlyozottak és a tengelyek egytengelyű vezetőcsapágyakban forognak.

### 3.2 Műszaki jellemzők

A szivattyú adattábláján a következő, működésre jellemző paraméterek vannak feltüntetve:

- a gyártó azonosítási adatai,
- a szivattyú típusa,
- gyártási szám,
- szállítási teljesítmény ( $m^3/h$ ),
- emelési magasság (m),
- a gyártás hónapja/éve,
- elnyelt energia (kW).

### 3.3 Felhasználási terület

A merülőszivattyú föleg a következő területeken használható:

- privát és ipari felhasználás,
- öntözés,
- vízvezeték rendszerek,
- olajfűró tornyok,
- tűzoltó berendezések
- bányák,
- hőelektromos és nukleáris erőművek,

A motorok max. 20 bar-os berendezésekben való működésre alkalmasak. Standard kivitel esetén a szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete 30°C. Ennél nagyobb hőmérséklet eetén konzultáljon a DAB műszaki Irodával.

A szivattyúk kizárolag a 3.3 fejezetben leírt használatra alkalmasak az ismertetett működési határértékek mellett. A kézikönyvben nem tárgyalta használati területre vonatkozóan konzultáljon a DAB műszaki Irodával annak érdekében, hogy garantált legyen a használat, a rendszer biztonsága és a szivattyú élettartama. Mielőtt bármilyen műveletet végez a szivattyúnál, ellenőrizze, hogy a teljes rendszer, melyben a szivattyú működik áramtalanítva van-e.

## 4. BEÉPÍTÉST MEGELŐZŐ KEZELÉS

### 4.1 Raktározás

Tárolás, raktározás esetén vegye figyelembe alábbiakat:

- A szivattyú elhelyezését zárt, száraz, jól szellőző helyen kell megoldani.
- Abban az esetben, ha hosszú időn át marad raktáron, tanácsoljuk, hogy kevés kenőzsírral védje a motor csatlakozási peremét, így megelőzhető egy esetleges elakadás, illetve tanácsoljuk, hogy bizonyos időközönként manuálisan fordítsuk át a rotort.
- minden szivattyúmotor vízzel és fagyálló adalékkal van feltölve mely -30 °C-ig megakadályozza a fagyását.
- Kerülje el az alacsonyabb hőmérsékleten való installációt és a 12 hónapnál hosszabb idejű tárolást, mindenkorral ha utóbbi elkerülhetetlen akkor havonta egyszer kézzel forgassa meg a szivattyútengelyt.
- Ha a motor 12 hónapnál hossabb ideig volt raktározva, akkor az installáció előtt teljesen le kell üríteni, ellenőrizni kell a forgó részeket, támasztócsapágyat majd fel kell tölteni édesvízzel, követve ezen kézikönyvben leírtakat.
- Védje nedvesség ellen a kábelcsatlakozási pontokat.
- Kerülje el, hogy a kábel feltekerési sugara kisebb legyen mint a kábel átmérő hatszorosa.
- A szivattyúból és motorból álló egység, az elektromos kábelek és - amennyiben a szivattyú félre szétszerelt állapotban kerül raktározásra- a gumi alkatrészek és a talpcsapágyak legyenek védve a közvetlen napsugárzástól.

### 4.2 Szállítás

A szállítást megelőzően el kell végezni a következő ellenőrzéseket ill. adatmeghatározásokat:

- az elektromos szivattyú súlya,
- az egység maximális befoglaló méretei,
- emelési pontok beazonosítása.

A szivattyúegység (motor és szivattyú) és az esetleges tartozékok megfelelő lánckába vannak csomagolva a szállítási károsodás elkerülése érdekében. Az átvételkor át kell vizsgálni és ellenőrizni kell a szivattyút.

A szivattyú mozgatását a súlyához és a csomag formájához képest megfelelő, ill. alkalmas teherbírású eszközökkel kell végezni (lásd az alábbi ábrát 1, oldal 1) annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges károkat. Csak a 20 kg-nál kisebb súlyok esetén megengedett a kézzel való emelés. A csomagolás eltávolítása után, a pumpát 2. képen (oldal 1) látható módon szabad mozgatni, csak a csatlakozási pontok segítségével.

## 5. A PUMPA MOTORJÁNAK BEKÖTÉSE

SMC-SMN típusú süllyeszített pumpákat arra fejlesztették ki, hogy peremmel és magasított főtengellyel ellátott süllyeszített motorral együtt legyen felhasználva:

- Nema normatíva alapján a következő motorokkal: 4" - 6" - 8";
- DAB rajzokon megadott  $\geq 10"$  motorokhoz.

A motor és a pumpa csatlakoztatásához, az itt feltüntetett előírások és a motorra vonatkozó útmutatások szigorúan betartandóak.

A csatlakoztatás elvégzése előtt, bizonyosodunk meg arról, hogy a motor adattábláján feltüntetett értékek megegyezzenek a pumpa adataival, illetve a motor pereme és a főtengely túl-hossza egybeessenek.



**Ellenőrizzük le a motor-pumpa forgásirányának egyezőségét. A leírt munkafolyamatok elvégzése alatt viseljünk mindig munkavédelmi kesztyűt. A csatlakoztatási folyamat alatt bizonyosodunk meg arról, hogy a motor függőleges állapotban is stabil helyzetben legyen.**

A csatlakoztatás elvégzését a következő módon kell elvégezni:

- bizonyosodunk meg arról, hogy a motor és a pumpa rotorja manuálisan is szabadon forogjon. Abban az esetben, ha ehhez a munkafázishoz standard munkaeszközöt, csipeszt, csavarhúzót, éket használunk az érintkezési pontokat védjük szigetelőszalaggal, így megelőzzük a csatlakozási felület sérülését;
- gondosan tisztítsa meg a rögzítendő felületeket, simítsa ki a véletlen horpadásokat, vagy szükség esetén távolítsa el a festékjeleket;

## MAGYAR

- az előírásoknak megfelelő munkaeszközök segítségével (mozgó daru, emelőcsiga, emelőbak, stb.) emeljük a pumpát függőleges állapotban a motor fölé, majd lassan engedjük le, vigyázva arra, hogy a főtengely akadás mentesen csússzon be a pumpa befogadó vájatába. (3.kép, oldal 1). **Ebben a munkafázisban különös figyelmet kell fordítani a kezek biztonságára.**
- miközben csatlakoztatjuk a részeket, a kezeinket tartsuk a pumpa külső részén, minél messzebb a csatlakozási peremtől;
- bizonyosodjunk meg arról, hogy a motor elektromos vezetékei a pumpa megfelelő csatlakozási pontjainak, a főtengely sávozott hosszabbításának közelébe essenek, így megkönnyítjük a csatlakozást, illetve tanácsoljuk, hogy vigyünk fel egy vékony réteg környezetbarát és vízálló kenőszírt a csatlakozási nyél sávjaiba, amivel ezeket a pontokat védjük a bejutó porszemek és az elhasználódás ellen;
- csavarozzuk vissza átlósan a rögzítő csavarokat, lehetőleg dinamometrikus kulcs segítségével (4.kép, oldal 1), a következő értékek szerint:

Motor	Zárás mértéke
4"	18Nm
6"	60 Nm
8"	140 Nm
10"	200 Nm
12"	140 Nm

- az elektromos vezetékeket rendezzük el a pumpa külső része mentén, majd fedjük le az erre kifejlesztett védelmi burkolattal. (5. kép, oldal 1).




**Abban az esetben, ha az összeállított rész hosszúsága meghaladja az 1.táblázatban, "L" jellel feltüntetett méreteket, az egység vízszintes lefektetéséhez vagy függőleges emeléséhez segédeszközre lesz szükség, amellyel megelőzhető lesz a csatlakozások túlzott terhelését. (6. kép, oldal 1).**

1. táblázat

csoport Ø	Max. Hosszúság L max
6"	3,3 m
8"	3,5 m
10"-12"-14"	4,0 m

## 6. INSTALLÁCIÓ

### 7. KÉP.

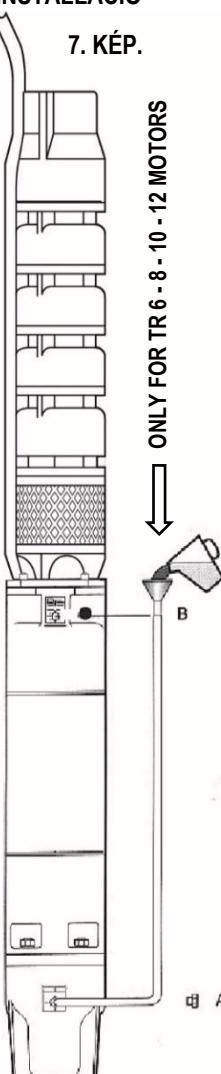

A szivattyú helyszínre szállításához lásd a 4.2 fejezetet. A kút legyen a homuktól kitisztítva, a normál kútfűrás módszerek szerint. Helyezze a szivattyút a nyitott kút fölé az emelőszerkezet segítségével függesztre és végezze el a motor feltöltését az alábbiak szerint:

- Állítsa be a motort függőleges helyzetbe.
- Csavarozza ki az "A" jelű betöltő csavart és szerelje be a helyére a betöltő csővel és tölcsérrel ellátott csatlakozó idomot mely a motor tartozéka.
- Csavarozza ki a légtelenítő szelep "B" jelű csavarját annak érdekében, hogy a motorban lévő levegő szabadon távozhasson.
- A tölcsért a légtelenítő szelep magasságánál magasabb helyzetben tartva töltön be tiszta vizet addig amíg a motorban lévő keverék meg nem jelenik az említett légtelenítő szelepnél.
- Ekkor szakítsa meg a víz betöltését, szerelje vissza a légtelenítő szelep "B" jelű csavarját, távolítsa el a csatlakozó idomot és szerelje vissza az "A" zárócsavart.

A szivattyú nem működhet szárazon mivel a csapágyai vízkenésűek. A szárazon történő működés teljes mértékben tilos a súlyos meghibásodás elkerülése érdekében. A szivattyú ne támaszkodjon fel a kút fenekén mivel a felkavart homok a motor közelében csökkenti a hűtést ami a csapágyak megszorulásához és a motor tekercseinek túlmelegedéséhez vezet. Ellenőrizze a tápkábel végződéseinek stabil bekötését az elektromos panelhez , illetve azt, hogy az alkalmazott hővédelmi relék megfelelnek-e a szivattyú adattábláján feltüntetett áramfelvételnek. A kútba süllyesztsé előtt áramtalanítsa a szivattyút! Javasolt, hogy a tápkábel távoli pontját rögzítse annak érdekében, hogy az ne tudjon a kútba esni.

Ezután süllyessze a szivattyút a kútba úgy, hogy két feltámasztó-rögzítő bilincset használ a nyomócsövön, melyek felváltva fogják megtartani a súlyt. A munka részletes leírása a következő:


- Szerelje be az első csődarabot a szivattyú torokrészéhez, miután a cső felső harmadára felszerelt egy tartóbilincset. Menetes csöveget használva a cső szabad végére feltétlenül szerelje fel a menetes összekötő hüvelyt annak érdekében, hogy a bilincs ne tudjon lecsúsnia a csőről.
- A szerelvénnyt egy emelőszerkezzel emelje a kút fölé és süllyessze le addig amíg fel nem támaszkodik a bilincs a kút béléscsövének.
- 2-3 méterenként rögzítse az elektromos kábelt a nyomócsőhöz megfelelő rögzítőszalagokkal. A kábelt stabilan a csőhöz kell rögzíteni mivel ellenkező esetben a saját súlya miatt megnyúlik és a megnyúlt részek hozzáérhetnek a kút falához illetve súrlódhatnak azon amikor a szivattyú indul vagy leáll.
- Szerelje be a második csőszakaszat is, miután elláttá a felső részre szerelt bilinccsel.
- Emelje meg kissé a szerelvénnyt, távolítsa el az első tartó bilincset majd süllyessze le az egységet a második bilincsig a "b" pontban leírtak szerint.

## MAGYAR

f) Ismételje a műveleteket addig amíg el nem éri a kívánt méályiséget, szem előtt tartva azt, hogy a szivattyúnak legalább 2 méterrel a dinamikus vízszint alatt kell lennie a szivattyúk ún. NPSH követelményeinek teljesülése érdekében. Kerülje el, hogy az évszakos változások miatt, vagy a szivattyúnak a kút hozamához képest túl nagy teljesítménye miatt a vízszint a szívókamra alá süllyedjen mivel ez a csapágak megszorulásához és a motor tekercselésének túlmelegedéséhez vezet. Miközben süllyeszti az egységet a kútból, ellenőrizze a cső hosszát annak érdekében, hogy meggyőződhessen a helyes installációs mélységről. Az utolsó csőszakasz végeles rögzítése csavarozással + hegesztéssel történjen a kútfejhez. Ha a csővezeték menetes végű csövekből áll, akkor a csöveget teljes mértékben feszesen kell összecsavarozni, hogy ne tudjanak meglazulni az ellenirányú erők miatt.

## 8. KÉP.

- 1 - Süllyesztett elektromos pumpa
- 2 - Elektromos csatlakozás
- 3 - Nyomás beállító ajtó
- 4 - Manométer
- 5 - Visszacsapó szelep
- 6 - Szint ellenőrző szonda
- 7 - Kút szűrő
- 8 - Kút ajtó
- 9 - Távezeték
- 10 - Vezeték rögzítő szalag
- 11 - Kút fedő
- A - Statikai szint
- B - Dinamikus szint
- C - Távolság a kút aljától
- D - Távolság a szűrő rácstól

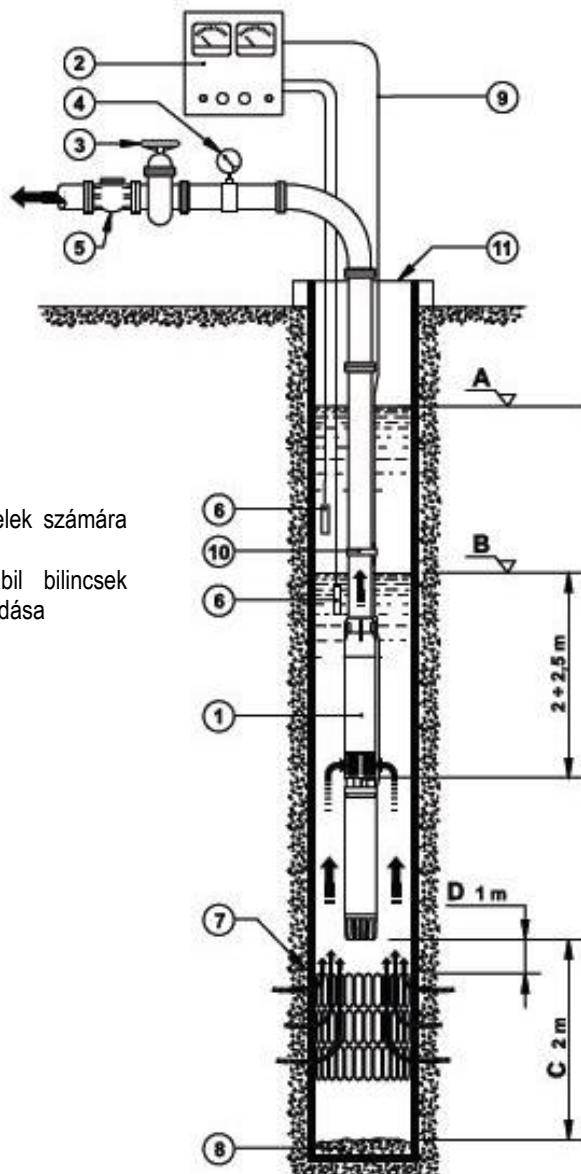

## 7. ELEKTROMOS INSTALLÁCIÓ

**FIGYELEM! MINDIG VEGYE FIGYELEMBE A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT!!**

Az elektromos bekötést tapasztalt, a munkára engedéllyel rendelkező elektromos szakember végezze aki teljes felelősséget vállal érte. Gondosan tartsa be a motor és az elektromos berendezések gyártójának előírásait.

**AJÁNLOTT A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS VÉDŐFÖLDELÉS ALKALMAZÁSA!!**

Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, végezzen áramtalanítást és győződjön meg a véletlenszerű ismételt áram alá helyezés lehetetlenségéről.

- A motor bemeneténél javasolt olyan elektromos védelmet kiépíteni mely védi a motort a túlzott feszültségesések és a túlterhelések ellen.
- A helyes méretezés érdekében vegye figyelembe a motor adattábláján feltüntetett áramerősség értékeit.
- Javasolt legalább 2-3 méterrel hosszabb kábelt meghagyni az esetleges későbbi újratoldások érdekében.

### 7.1 Az elektromos kábel bekötése

A kábel megválasztását az amperfogyasztás függvényében kell végezni (lásd az adattáblát). Ha a kábel nem a szivattyúgyártó terméke, akkor az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- A gyártó által javasolt keresztmetszetű legyen mely függ a teljesítménytől, a hosszától és a motor indítási rendszerétől.
- A beszállítónak garantálnia kell a 600V, víz alatti működéshez való megfelelőséget.
- A motorkábel toldását maximális gondossággal kell végezni.
- Ne legyenek belengései és ne súrlódjon a csőfalhoz a kábel.

Ha két kábelt kell párhuzamosan párosítani, ügyeljen arra, hogy azonos színű kábeleket kössön össze.

### 7.2 Az elektromos készülék

A motort a tápkábelvel össze kell kötni a vezérlő panellel melynek tartalmaznia kell a szükséges vezérlő és védelmi készülékeket. Mivel minden elektromos és mechanikus meghibásodás elkerülhetetlenül visszahat a motor tekercselésére , feltétlenül szükseges, hogy a vezérlő és védelmi

készülékek megfelelően hatásosak legyenek. Ezen a téren minden felesleges takarékoskodás kellemetlen meghibásodásaokat eredményezhet. Javasolt az elektromos panel hatásos védőföldeléssel való ellátása.

### 7.3 Elektromos védelmek

Minden típusú indítás esetén, legyen az:

- direkt indítás,
- csillag-delta indítás,
- lágyindítás,
- indítótranszformátoros indítás,

elengedhetetlen fontos:

- a túláram elleni védelem,
- a rövidzálat elleni védelem,


és ezek a védelmi berendezések három fázison működjenek.

Fentiekben kívül javasoltak még a következő védelmek:

- fáziskimaradás elleni védelem,
- feszültségsökkenés elleni védelem,
- vízhiány elleni védelem.

### Y/Δ (Csillag-delta indítás)

A motor tápkábelei U1-V1-W1 és U2-V2-W2 betűkkel vannak megjelölve. Ha a motor a szivattyúval való összeszerelés pontja felől nézve az órajárás szerinti irányban forog, a tápkábeleit a vezérlőpanel az U1-V1-W1 és U2-V2-W2 sorkapcsaihoz kell bekötni míg órajárással ellentétes forgásirány esetén az U1- V1 és U2 W2 kivezetéseket fel kell cserélni.

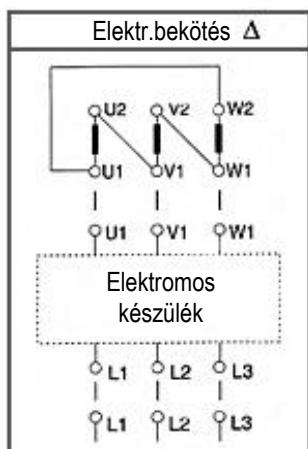


### 7.4 Forgásirány

A motornak és a szivattyúnak az egybeépítése előtt ellenőrizni kell a motor helyes forgásirányát, hogy elkerüljük a támasztócsapágy károsodását.

**Elektromos fázis-ciklikusság ellenőrzővel (órajárás szerinti irányban forgó kijelzés mellett) azonosítsa be és jelölje be az L1 - L2 - L3 kábeleket és kösse be azokat a vezérlőpanel L1 - L2 - L3 sorkapcsaihoz.**





A nyomó oldal felől nézve órajárással ellentétes forgásirányú szivattyú.

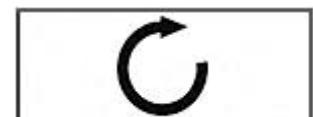

A nyomó oldal felől nézve órajárással megegyező forgásirányú szivattyú.

### Direkt, lágyindítós és indítótranszformátoros indítás

A motor tápkábelei U1-V1- W1 betűkkel vannak megjelölve és ha a motor a szivattyúval való összeszerelés pontja felől nézve az órajárás szerinti irányban forog, a tápkábeleit a vezérlőpanel az U1-V1-W1 ás sorkapcsaihoz kell bekötni. Órajárással ellentétes irányú forgás esetén fel kell cserélni egymás között két tetszőleges kábelt.

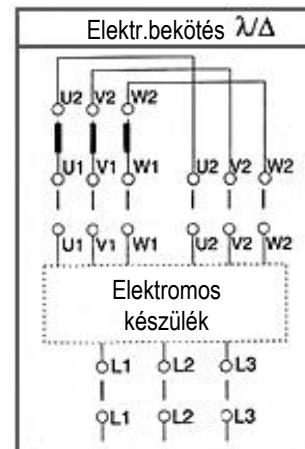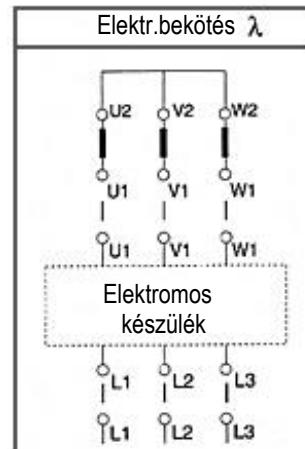

### 7.5 Kiegészítő információk a hatkábeles motorok végződéseinek bekötéséhez

A 6 kábeles motorok csak akkor indíthatók csillag-delta indítóberendezéssel, ha a hálózati feszültség megfelel a motor adattábláján feltüntetett minimális feszültségnek.



A helyes forgásirány eléréséhez az L1 - L2 - L3 kivezetések beazonosítását az előzőekben leírtak szerint végezze el.

## 8. ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEINDÍTÁS

### 8.1 Beindítás

- A helyes forgásirány ellenőrzése érdekében indítsa be a szivattyút félig zárt kimeneti zároszeleppel és amikor a víz elkezd kifolyni, zárja el teljesen a zároszelepet és ellenőrizze, hogy a nyomás magasabb-e mint az adattáblán feltüntetett érték. Ha ez nem áll, fenn, a szivattyú ellentétes forgásiránytal forog. A helyes forgásirány beállítása érdekében cseréljen fel egymás között két fázisvezetéket.
- Ne működtesse a szivattyút 3 percnél tovább helytelen forgásirányval. Csökkentse a kimeneti zároszelep nyitását kb. a félig nyitott állapotig és emgedje működni a szivattyút kb. 1 percig. Ekkor állítsa le a szivattyút kb. 5 percre. Ha légbuborékok vannak jelen, akkor ez az időszak segít az eltávozásukhoz. A légbuborékok megakadályozhatják a tengely megfelelő kenését.

## MAGYAR

- Indítsa be újra a szivattyút és nyissa fokozatosan a kimeneti zárószelepet addig amíg a homok eltűnik a vízből vagy egészen alacsony nem lesz a szárazlékos homoktartalom ( $40 \text{ g/m}^3$ ).
- Mielőtt véglegesen üzembe helyezi a szivattyút, vegye ki a biztosítékot az indítóberendezésből és egy Ohm-mérővel ellenőrizze az áramkör folytonosságát, hogy meggyőződhesse arról, hogy a szivattyú nem szenvedett károsodást a kútba való leeresztéskor. Ellenkező esetben ki kell emelni a szivattyút a kútóból és ellenőrzs alá kell vetni.
- A háromfázisú motoroknál a 3 fázison kb. azonos elektromos ellenállásnak kell lennie.
- Ellenőrizze a föld felé mérhető szigetelési ellenállást vagyis a kábelvégződés és a nyomocső közötti ellenállást egy MegaOhm mérő teszterrel. Egy új szivattyúnál hideg motor mellett a minimális érték (föld felé mért szigetelési ellenállás)  $10 \text{ MegaOhm}$ .
- Ha az indítás folyamán rendellenességek jelentkeznek, le kell állítani a szivattyút és fel kell deríteni a hiba okát.
- A működés folyamán ellenőrizze, hogy a szivattyú a normál működési paramétereivel működik-e és a vezérlőpanelnél az áramerősség nem lépi-e túl a motor adattábláján feltüntetett értéket.
- Szükséges esetben állítsa be részlegesen nyitott értékre a zárószelepet vagy állítsa be az esetlegesen kiépített nyomáskapcsolók beavatkozási tartományát.
- Szükség esetén részlegesen állítsa be a kaput vagy állítsa be a nyomáskapcsolók intervallumát.



A működésbe helyezés előtt a teljes rendszernek helyesen kivitelezett végeges állapotban kell lennie elektromos és mechanikai szempontból egyránt. Ellenőrizni kell azt is, hogy minden biztonsági berendezés aktív állapotban van-e.

A szivattyú NE működjön 3 percnél hosszabb ideig zárt kimeneti zárószeleppel a túlmelegedés elkerülése érdekében.

### 8.2 Működés

Az óránkénti indítások maximális száma a motorindító berendezés típusának és a motor teljesítményének függvénye.

- 100 lőerőig 10 indítás / óra
- 200 lőerőig 8 indítás / óra
- 200 lőerő fölött 5 indítás / óra

**Ha a szivattyú nem nyom vizet, ne próbálkozzon az ismételt indításokkal a hiba okának felderítése nélkül. minden motor az adattábláján feltüntetett tápfeszültség értéktől +/- 5%-al eltérhet.**

### 8.3 Tesztek

A szivattyú szabálytalan működése esetén végezze el a következő teszteket a hiba okának megállapítása érdekében:

#### 1° TESZT

- Zárja teljesen a zárószelepet,
- jegyezze fel az indulási áramfelvételt,
- jegyezze fel a folyamatos működés áramfelvételét,
- jegyezze fel a nyomági csatlakozó idomhoz szerelt nyomásmérőn jelzett értéket,
- jegyezze fel a vízszint és a manométer számlapja közötti függőleges távolságot.

A következő esetek lehetségesek:

Nyomás és teljesítmény változatlan:

- Ha a manométer lényegében az eredetivel azonos értéket mutatja a szivattyú járókerekei nem kopottak és a motor helyes irányban forog.
- Ha a fogyasztás azonos az eredeti értékkal, a motorban és a szivattyúban a súrlódás nem növekedett és a vízben esetleg jelenlévő homok nem károsítja a szivattyút.

Nyomáscsökkenés:

- A nyomáscsökkenés azt jelzi, hogy a járókerekek elhasználódtak, vagy alacsony a tápfeszültség.

Az áramfelvétel növekedése:

- Az áramfelvétel növekedése a csapágyaknál megnőtt súrlódást jelzi a vízben lévő szilárd testek miatt.

#### 2° TESZT

- |  |   |
|--|---|
| – Nyissa teljesen a zárószelepet,                  | – jegyezze fel a szivattyú szállítási teljesítményét az áramlásmérőt leolvasha. |
| – jegyezze fel az áramfelvételt,                   |   |
| – jegyezze fel a nyomásmérő által jelzett értéket, |   |

A következő eset lehetséges:

- Ha a szivattyú szállítási teljesítménye a gyári adathoz képest nagyon alacsony, akkor az a lerakódások miatt, vagy a szivattyú feletti szélel eldugulása vagy szivárgások lehetnek a csővezeték mentén.

## 9. KARBANTARTÁS

- A rendszeres karbantartás szoros összefüggésben van a víz homoktartalmával.
- Nem szükséges karbantartás amíg a szivattyú nem szenved lényeges hatásfok vesztést vagyis a vízszállítás a névleges érték 50%-a alá nem csökken és a felvett áramerősség nem túl nagy (+5%).
- Több esetben néhány alkatrész cseréjére van szükség, pl. a járókerék, tömítőgyűrű, csapágy stb.
- Ha a szivattyúzott víznek magas a homoktartalma akkor javasolt, hogy a szivattyút az első 1000 üzemóra után átvizsgálásnak vessék alá.
- Hosszabb idejű leállások esetén a szivattyút javasolt 2-3 havonta rövid időre beindítani a kútban.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljes mértékben vízbe merül.

## 10. JAVÍTÁS

### 10.1 A szivattyú+ motor szétszerelése

A szivattyúból és motorból álló egység konstrukciós adottságai lehetővé teszik, hogy szabványos, metrikus méretszabványú műhelyfelszereléssel szét és összeszereljük azt.

## MAGYAR

- Ha a szivattyúra egyirányú szelep van szerelve, számot kell venni azzal, hogy az emelendő súly a víz miatt megnő. A kiemeléshez megfelelő eszköz kell választani.
- Javasolt, hogy a szét és összeszerelést speciálisan képzett szakember végezze.

### **10.2 A szivattyú+motor összeszerelése**

- Ellenőrizze, hogy a motor és s szivattyú forgó alkatrészei szabadon forognak-e, anélkül, hogy károsítaná azokat.
- A szivattyú és a motor tengelycsonkjait összekötő axiális tengelykapcsolót erőltetés nélkül kell beszerelni, teljes mértékben elkerülve azt, hogy ütésekkel mérjünk rá mellyel károsíthatnánk a támasztó csapágyat.
- A szivattyú és a motor közötti összeillesztést tökéletesen kell végezni mert a helytelen összeillesztés károsan hat a motor csapágyaira és vibrációkat okozhat.
- A szivattyú tengelykapcsolói rögzítőcsavarokkal vannak ellátva az axiális irányú rögzítés érdekében. A 10"-12"-14"-os motorokhoz való összekötő tengelykapcsoló-hüvelyek rögzítőcsavarjait szorosan a motor reteszén kell rögzíteni..
- A 6"-os és 8"-os motorok összekötő tengelykapcsoló hüvelyének rögzítőcsavarját a motor tengelyén lévő furattal azonos pozícióba kell állítani és a csavar rögzítése után fél fordulattal ki kell lazítani azt. A félfordulatos kilazítást követően ebben a helyzetében rögzíteni kell pl. menetragasztóval (pl. loctite termékek) vagy egy pontozóval, ügyelve arra, hogy ne károsodjon a menet. **Ha a csavart feszített állapotban hagynánk, az excentrikus tömegeloszlást eredményezne a forgó részknél mely a csapágyak károsodásához.**

## **11. MŰKÖDESBŐL VALÓ VÉGLEGES KIVONÁS ÉS MEGSEMMSÍTÉS**

A szivattyúnak a működésből való véleges kivonásakor illetve megsemmsítésekor javasolt a különböző alapanyagok differenciált gyűjtése. Fontos, hogy a szivattyú belsejében ne maradjanak a környezetre veszélyes anyagok.

A szivattyúhoz használt alapanyagok a következők:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| – acél és öntvény, | – gumi és műanyagok, |
| – alumínium,       | – réz.               |

A folyékony é a környezetre nézve szennyező anyagokat az érvényes előírások szerint kell megsemmsíteni.

## **12. A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK FELDERÍTÉSE ÉS KIKÜSZÖBÖLÉSE**

<b>Hibaállapot</b>		
<b>Működési rendellenesség</b>	<b>Ellenőrzések (lehetséges okok)</b>	<b>Teendők</b>
1. A szivattyú nem ad vizet.	A. A kútban a vízszint alacsonyabb, mint a szivattyú szívási pontja. B. A szelep megszorult. C. Veszeség (szivárgás) a nyomó csővezetékben. D. Alacsonyabb a feszültség mint a névleges érték és magasabb az áramfogyasztás mint a normál érték. E. Az elnyelt áramerősség alacsonyabb mint a normál érték a szivattyúban lévő levegő miatt. F. Eldugult a szívőracs a kútban lévő anyagok miatt. G. Nem helyesen kalkulált töltés- veszteség.	A. Sülyessze le a szivattyút mélyebbre. B. Egy kalapáccsal finoman a nyomócsőre ütve próbálja megmozdítani a szelepet. C. Ellenőrizze a nyomócsővet a csatlakozásoknál. D. Növelje a feszültséget. Növelje a tápkábel átmérőjét. E. Kb. egyperces időközökkel indítsa be és állítsa le a szivattyút. F. Tisztítsa a szivattyút. G. Végezze el újra a számításokat és esetleg alkalmazzon nagyobb átmérőjű csővezetéket.
2. A szivattyú nem indul, de a biztosítékok kiégnek, és a starter reléi nem oldanak le.	A. Feszültség hiánya. B. Szakadt az áramkör a kábelnél vagy a motor tekercselésnél. C. Szakadt az áramkör a starterben.	A. Ellenőrizze a feszültséget a tápvonal kivezetéseinél és a starter kivezetéseinél. B. Vegye ki a starter biztosítékait és csatlakoztassa az ohm-mérő műszer egyik lábát a nyomócsőhöz míg a másik lábat a motor egyik fő kábeléhez (egyenként elvégezve a kábeleknel ezt). minden kábelvégénél a műszernek legalább 100 MegaOhm értéket kell mutatnia. C. Az elektromos kapcsolási rajz alapján ellenőrizze az áramkörök folytonosságát.
3. A starter leold vagy a biztosítékok kiégnek a szivattyú működése közben.	A. A tápfeszültség alacsony. B. Túlterhelés homok lerakódás miatt, csapágyak megszorulásának lehetősége. C. Egyfázis. 1,5-2-szer magasabb áramerősség megy át a motor tekercsein mint a normál érték ezért a starter beavatkozik, leállítva az egységet. D. Túl magas a hőmérséklet ott, ahol a starter installálva lett. E. A starter rosszul lett beállítva. F. A szivattyú megszorult egy lesüllyedt vízszintű kútban a felvett áramerősség helytelen értéke mellett.	A. Növelje a tápkábel keresztszélességét. B. Emelje ki a szivattyút és ellenőrizze. C. Ellenőrizze a 3 fázis feszültségét. Ellenőrizze a biztosítékok és a starter érintkezőinek állapotát. D. Állítsa be a starter túlterhelés reléit magasabb értékre. E. Ha az ampermérő normális értéket mutat és a starter az ismételt relé beállítások után is leold, cserélje a túlterhelés reléket. F. Mozdítsa az egységet helyes pozícióba és indítsa újra. G. Lásd a hibakeresés 2.C pontját.

MAGYAR

	<p>G. Szakadt vezetékek a starterben.</p> <p>H. A kábel, a kábelcsatlakozás, vagy a motor tekercselése testzárlatos, vagy zárlatos vagy szakadt lehet.</p>	<p>H. Lásd a a hibakeresés 2.B pontját.</p>
4. A szivattyú alacsony szállítási teljesítmény és emelési magasság melett működik.	<p>A. Hibás a motor forgásiranya.</p> <p>B. Vízszivárgás a nyomócsónél. Csatlakozók nem megfelelően tömítettek.</p> <p>C. A normál értéknél alacsonyabb feszültség; a normál értéknél magasabb amperfogyasztás.</p> <p>D. A szívőrács eltömödött a kútban lévő anyagok miatt.</p> <p>E. Járókerekek és diffuzorok elkoptak a homok miatt.</p> <p>F. Hibásan kalkulált manometrikus nyomómagasság.</p>	<p>A. Cseréljen fel egymás között két fázisvezetéket.</p> <p>B. Emelje ki a szivattyút és ellenőrizze a nyomócsövet.</p> <p>C. Ellenőrizze a feszültség értékét. Növelje a tápkábel átmérőjét.</p> <p>D. Tisztítsa a szivattyút.</p> <p>E. Ellenőrizze és cserélje a kopott alkatrészeket.</p> <p>F. Ismét ellenőrizze a számításokat és cserélje a szivattyú egységet egy alkalmasabb típusra.</p>

108.....	العموميات
108.....	1.الأمن .....
108.....	2.المسؤولية .....
108.....	2.السوائل المضخة .....
108.....	3.المعلومات التقنية .....
108.....	3.1مجموعة المضخة الكهربائية .....
109.....	3.2الميزات الهيكلية .....
109.....	3.3مجال الاستعمال .....
109.....	4.الادارة .....
109.....	4.1التخزين .....
109.....	4.2النقل .....
109.....	5.ربط المحرك – المضخة .....
110.....	6. التركيب .....
111.....	7. الوصل الكهربائي .....
111.....	7.1وصل سلك التموين .....
111.....	7.2أجهزة كهربائية .....
111.....	7.3اتجاه الدوران .....
111.....	7.4الوقايات الكهربائية .....
112.....	7.5إرشادات إضافية لوصل محطات المحركات على الستة أسلاك .....
112.....	8.التهيئة التشغيل والتشغيل .....
112.....	8.1 التشغيل .....
112.....	8.2 الفعالية .....
113.....	8.3 اختبارات .....
113.....	9.الصيانة .....
113.....	10.الإصلاحات .....
113.....	10.1فك المجموعة مضخة – محرك .....
113.....	10.2تركيب المجموعة مضخة – محرك .....
113.....	11.تطيل المضخة عن العمل والتخلص النهائي منه .....
114.....	12.البحث عن المشاكل وحلها .....

## 1. العموميات

 قبل المبادرة بعملية التركيب، قراءة هذه المستندات بانتباه ودقة.

عملية التركيب والفعالية يجب أن تكون مطابقة للأنظمة الأمنية الجارية في الدولة التي يتم بها تركيب المنتج هذا.  
كافحة العملية يجب أن تتم بشكل متقن ودقيق.  
عدم مراعاة الأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء الخطر لسلامة الأشخاص وتسبب الضرر للأجهزة،  
يؤدي إلى سقوط كل حق في الحصول على تدخل من قبل الشركة خلال فترة الضمان.

الجهاز غير موجه للاستعمال من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين قد ترثهم الجسمانية الحسية والعقلية منخفضة، أو بعدم وجود الخبرة أو المعرفة، إلا إذا كانوا يمتنعون، عن طريق وساطة شخص مسؤول عن سلامتهم وأمنهم، بالرقابة أو الإرشادات الخاصة في استعمال الجهاز. يجب أن يكونوا الأولاد تحت رقابة للتأكد من عدم لعبهم في الجهاز.

 التحقق من أن الجهاز لم يتعرض إلى الأضرار العاندة إلى عملية النقل أو إلى التخزين.  
القيام بفحص التغليف الخارجي والتأكد من سلامته وحسن ظروفه.

### 1.1 الأمن

استعمال الجهاز مسموح فقط فيما إذا كانت الشبكة الكهربائية مميزة بمقاييس أمنية بموجب القوانين الجارية في البلد المراد بها تركيب الجهاز (في إيطاليا CEI 64/2)

### 1.2 المسؤولية

الشركة الصانعة لا تتحمل المسؤولية لجودة فعالية أجهزة التهوية أو تجاه الأضرار التي قد تسببها الأجهزة، فيما إذا تعرضت هذه الأخيرة إلى تدخلات، تغييرات و/أو فيما إذا تم تشغيلها خارج نطاق مجال العمل المنصوص به أو المتعارض مع أوامر أخرى محتوية في هذا الدليل.

### 2. السوائل المضخة

الجهاز مصمم ومبني لضخ المياه، الخالية من المواد المتفجرة والجسيمات الصلبة أو الألياف، ذات كثافة تعادل 1000 كغم/م<sup>3</sup>، الزوجة الحرارية المساوية إلى 1 ملم<sup>2</sup>/ثانية وسوائل غير متعددة كيميائيا.  
تتحمل كبيات صغيرة من تلوثات الرمال ما يعادل 40 غ/م<sup>-3</sup> 0 ملم.

### 3. المعلومات التقنية

#### 3.1 مجموعة المضخة الكهربائية

المضخة الكهربائية من النوع النابذ المتعدد الخلية مع محرك غاطس، مزودة بصمام تحفظي داخلي، ذات فقدان المنخفض للعبء.  
الدورات متوازنة بشكل حيوي والمحاور مقادة من قبل محامل وصلية محورية يتم إنجاز المضخة الكهربائية بنموذجين، الأول إشعاعي والآخر شبه محوري.

### 3.2 الميزات الهيكلاية

على بطاقة التعريف الموجودة على المضخة تكون موجودة ميزات الفعالية التالية:

- تحديد الشركة الصانعة
- نوع المضخة،
- رقم التسجيل الخاص بالمضخة،
- القدرة (م 3/ساعة)،
- الانشار (م)
- شهر / سنة الصنع
- الطاقة المستهلكة (كيلو واط)

### 3.3 مجال الاستعمال

المضخة الكهربائية الغاطسة يتم استخدامها بشكل غالبي في مجالات التطبيق التالية:

- إستعمالات مدنية وصناعية،
- المنصات النطاعية،
- التروية،
- المركبات الحرارية الكهربائية والتروية،
- القتوات
- الاجهزه الاطفائيه.
- المناجم،

المحركات مضمنة للعمل في أجهزة حتى 20 بار. درجة الحرارة القصوى المقبولة للماء، في البنية الاعتيادية هي 30 س. درجات حرارية أعلى. واستشارة المكتب التقني DAB PUMPS.

المضخات يجب أن تستعمل فقط للاستخدامات وضمن التقييدات الموصوفة في الفقرة 3.3. لاستعمال المضخة لأهداف غير منكرة بوضوح في دليل الإرشادات هذا، الاتصال في DAB PUMPS للتأكد على مطابقة الاستخدام، أمن الجهاز وصحة حياة المضخة.

قبل المبادرة بأي عملية التأكيد من أن الأجزاء الكهربائية للجهاز المراد العمل عليها غير موصولة بالتيار الكهربائي.

## 4. الإدارة

### 4.1 التخزين

في حالة التخزين من الضروري القيام بالعمليات التالية الاحتياطية:

- وضع المضخة في مكان مغلق، غير رطب، وذات تهوية جيدة.
- في حالة توقع تخزين الجهاز لفترة طويلة، من الضروري حماية شفة الاقتران مع المحرك من الأكسدة، بدهنها بطبيعة خفيفة من الشحم، ولتجنب إمكانية منع الحركة، ننصح بالقيام من فترة إلى أخرى بالتدوير اليدوي للدوران.
- جميع المحركات مليئة بالماء وبمادة مقاومة للجلد لهجد تجب التجمد حتى درجة حرارة - 30 س.
- تجنب تخزين أو تركيب المحرك بدرجات حرارة أقل وفترات زمنية - أطول من 12 شهر، مع كل هذا، لو كان ذلك لا مفر منه، الاعتناء بإدارة المحور يدوياً مرة واحدة في الشهر.

في حالة أن المحرك يبقى في التخزين لمدة تزيد عن 12 شهراً قبل تركيبه يكون من الضروري تفريغه كلياً وفحص الأجزاء الدوارة ومنسد الدفع، وبعد إعادة التركيب إعادة تعبئته في الماء الحلو باتباع الإرشادات المبينة في دليل الإرشادات هذا.

- حماية الأجزاء النهائية للأسلاك ضد دخول الرطوبة.
- التجنب بأن يكون مجال احتكاء الأسلاك أقل من 6 مرات القطر حتى لا تتعرض للضرر.

المجموعه مضخة - محرك، الأسلاك الكهربائية وفي حالة القREAM بتخزين المضخة مفككة جزئياً، الأجزاء المصنوعة من المطاط وحاملات الدفع يجب أن تكون محمية من أشعة الشمس المباشرة.

### 4.2 النقل

قبل المبادرة بعملية النقل من الضروري القيام بالعمليات التحقيقية التالية:

- وزن هيئة المضخة الكهربائية،
- مقاييس الحجم القصوى للمجموعة،
- نقاط الرفع.

وحدة الضخ والاضافيات المحتمل وجودها مغلفة في صناديق ملائمة لتجنب الاضرار خلال عملية النقل.

عند لحظة استلام المضخة الكهربائية من الضروري القيام بعمليات فحص وتحقق للجهاز.

يجب أن يتم نقل المضخة بواسطة معدات مناسبة لوزنها وتشكل العبوة الموجودة بها (مراجعة الصورة 1 الصفحة 1) لتجنب تعرض المضخة إلى الضرار خلال مسار النقل. مسموح الرفع اليدوي فقط لأوزان نقل عن 20 كغم.

بعد التخلص من التغليف، يجب أن يتم تحريك المضخة باستعمال نقاط الربط المبينة في الصورة 2 (الصفحة 1).

### 5. ربط المحرك - المضخة

المضخات الغاطسة SMC-SMN مهيئة ليتم اقترانها بمحركات غاطسة ممزودة بشفة وتنوء محور:

- بموجب الأنظمة Nema للمحركات 4"- 6"- 8"
- بموجب تصميم DAB للمحركات < 10"

عملية الربط بين المحرك والمضخة يجب مراعاة الإرشادات هذه بدقة وأيضاً تلك المرفقة إلى المحرك. قبل المبادرة بعملية الاقتران، التأكيد من أن المعلومات الموجودة في بطاقة المحرك تتناسب مع تلك الخاصة بالمضخة وأن تكون أيضاً الشفة وتنوء المحور متطابقين.

**التحقق من مطابقة إتجاه دوران المحرك - المضخة.**

-**استخدام الفقارات الوقائية خلال كافة العمليات الموصوفة؛**

**وضع المحرك في موضع عامودي مع التأكيد من ثباته خلال كافة عملية الاقتران.**



عملية الاقتران، المتابعة بالشكل التالي:

- التأكيد من أن دوار المحرك ودوار المضخة يدوران بحرية يدوياً. في حالة أنه لهذه العملية يتم استخدام معدات اعتيادية، مثل الكماشات، المفكات أو المحاور، ننصح بحماية مناطق التماس باستعمال الشريط اللاصق، لتجنب تسببه الضرر لسطح الاقتران؛

## عربي

- تنظيف سطوح الأقiran برعاية، مع تلبيس الضربات المحتملة العشوائية في حالة الضرورة أو إزالة تشهات الطلاء؛
- بواسطة المعدات الخاصة والمنتظمة (رافعة متحركة، مرفاع، مرفاع بكلابة....) رفع المضخة بموضع عامودي ممتاز فوق المحرك وإهاطها ببطئ، مع الاهتمام بأن يدخل محور المحرك بحرارة في موضع كم المضخة (صورة 3 الصفحة 1)
- في هذه المرحلة من الضروري الانتباه جداً للدينين؛
- توجيه الإدخال مع المحافظة على الديرين على نهاية المضخة، بعيدة جداً عن شفات الأقiran؛
- التأكيد من أن الأسلاك الكهربائية للمحرك تتواجد بالتطابقة مع المواقع المتعلقة في المضخة مع المحركات المزودة بتنوء المحور المحدد، لتسهيل عملية الإدخال وضمان الوقاية ضد الهلاك الذي قد تسبب ذرات الرمال، ننصح بتطبيق طبقة خفيفة من الشحوم الغير ملوث والمقاوم للماء، في فرزات كم الأقiran؛
- شد براغي التثبيت انحرافياً، وإذا أمكن الأمر، باستعمال مفتاح دينامومتر (صورة 4 لصفحة 1)، على القيم التالية:

المotor	زوج التثبيت
4"	18 نانومتر
6"	60 نانومتر
8"	140 نانومتر
10"	200 نانومتر
12"	140 نانومتر

- ترتيب أسلاك التموين الكهربائي على الجانب الخارجي للمضخة وتغطيتها بغطاء الوقاية الخاص (صورة 5 لصفحة 1).


في حالة أن المجموعة المركبة كانت تتجاوز الأطوال "L" المشار إليها في القائمة 1، للتمكن من وضعها أفقياً أو لرفعها بالشكل العامودي، يجب القيام بذلك بمساعدة دعمإضافي، لتجنب تسبب الأضرار التي قد تنتج بسبب إجهادات الانحناء (صورة 6 لصفحة 1).



المجموعة Ø	الطول L الأقصى	قائمة 1
6"	3,3 م	
8"	3,5 م	
14" - 12" - 10"	4,0 م	

## 6. التركيب.

صورة 7

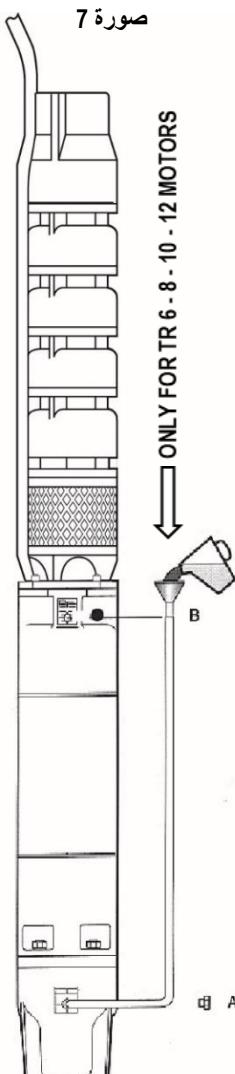

لتحريك المضخة الكهربائية على الجهاز العمل بموجب الموصوف والمذكور في الفقرة 2-4 يجب أن يكون البئر نظيفاً من الرمل بممارسة العملية الاعتيادية لأجهزة حفر الآبار.

وضع وحدة الضغط فوق البئر المقتوح، وصلها بشكل الرافع والمتابعة بتنوء المحرك بالشكل التالي: أ) وضع المحرك في الشكل العامودي.

ب) فك سدادة التعبئة "A" والبرم مكانه الوصلة المزودة بالأنبوب الصغير والقمع المزود به المحرك.

ت) فك سدادة صمام التفليس "B" للسماح بخروج الهواء الذي قد يكون موجود داخل المحرك.

ث) بالامساك بالقمع على ارتفاع يفوق ارتفاع صمام التفليس، سكب الماء الصافي حتى يبدأ الخليط الموجود داخل المحرك بالخروج من ذلك الصمام.

ج) عند هذه اللحظة، التوقف عن إدخال الماء، إعادة تركيب سدادة الصمام "B"، إزالة الوصلة وإعادة تركيب السدادة "A".

ممنوع أن تعمل المضخة الكهربائية بدون السائل لأن مساند المضخة يتم تزييتها بواسطة السائل المضبوخ.

تشغيل المضخة بالجفاف يجب أن يكون ممنوعاً تماماً، أيضاً لفترات قصيرة، لتجنب تعرض المضخة إلى الأضرار الخطيرة.

المضخة الكهربائية يجب أن لا توضع في قاع البئر لأن الرمل في هذه الحال سيحيط بالمحرك مع تحفيض خطير للتبريد مما يؤدي إلى احتراق اللفات.

فحص ثبات أسلاك التموين ووصلها على الوصلات الموجودة في لوحة الرقبة وأن يكون تتبع الوقایيات الحرارية صحيح بالعلاقة إلى نسبة الامتصاص المصرح في البطاقة.

قبل إزال الوحدة، فصل المجموعة عن التيار الكهربائي.

ينصح بتنشيط الطرف البعيد للسلوك بالشكل الملازم لتجنب وقوعه في البئر. فيما يلي القيام في إزالة المضخة الكهربائية بواسطة عنصرين

إمساك للاستعمال بالتالي على الأنابيب.

المتابعة بالشكل التالي:

أ) وصل القسم الأول من الأنبوب على فوهة التفريغ للمضخة بعد القيام بتنشيط قاعدة إسناد على قسمين على الطرف الآخر للأنبوب، في حالة التركيب مع أنابيب مسننة، على الطرف العلوي

القيام بتطبيق التغطية الخاصة لمنع الانزلاق المحتمل بين الأنبوب وعنصر الإسناد

ب) إزاحة الجميع بواسطة رافعة والانزال في البئر حتى تجلس قاعدة الإسناد ضد قفة البئر.

ت) تثبيت سلك التموين الكهربائي كل 2 - 3 أمتار على الأنبوب الصاعد بواسطة أحزمة خاصة.

يجب أن يكون سلك التموين الكهربائي مربوط بالشكل الجيد على الأنبوب الصاعد لتجنب هبوط الأسلاك هذه بسبب وزنها. هذا الهبوط قد ينتج التشويهات التي قد تؤدي باختلال الأسلاك ضد جدران البئر بشكل أيضاً يتسبب في مراحل تشغيل المضخة أو إيقافها عن العمل.

ث) وصل الأنبوب الثاني، أيضاً هذا بالإزدواج مع قاعدة إسناد على طرفه.


ج) إبقاء الكل معلق على الرافعة، إزالة أول قاعدة إسناد وإنزال الوحدة بالشكل الذي تم ذكره في النقطة "B".

ح) إعادة العملية حتى الوصول إلى العمق المراد بالأخذ بعين الاعتبار أنه من المفروض أن تكون NPSH الوحدة غاتسة على الأقل 2 متر تحت المستوى الحركي ويشكل بكل حال يقمع الشروط الخاصة في المضخات. تجنب هبوط مستوى الماء، بسبب الهبوط الفصلي أو

يحدث تشابك بطانات التوجيه والأفراط في تسخين المحرك. خلال عملية إزالة المضخة في البئر، مراقبة طول الأنبوب المستخدم للتأكد من أن الوحيدة مرکبة على العمق المضبوط. التثبيت النهائي يتم بلحام وتنشيت رأس البئر إلى آخر قسم من الأنبوب. في حالة أن العاومود

الصاعد كان مكوناً من أنابيب مسننة، هذه الأخيرة يجب أن تكون مشدودة بإحكام حتى النهاية وإذا كان الأمر ممكناً أن تكون أيضاً محكمة لتجنب خطر الانفكاك بسبب زوج فعاليات المجموعة.

- مضخة كهربائية غاطسة - 1  
 لوحة كهربائية - 2  
 باباية تنظيم التدفق - 3  
 مانومتر - 4  
 صمام تحفظ - 5  
 مسابر رقابة المستويات - 6  
 فلتر البئر - 7  
 قاع البئر - 8  
 سلك التموين - 9  
 أحزمة تثبيت الأسلاك - 10  
 غطاء البئر - 11  
 مستوى إستاتي - A  
 مستوى ديناميكي - B  
 بعد عن قاع البئر - C  
 بعد عن شبكة التصفية - D

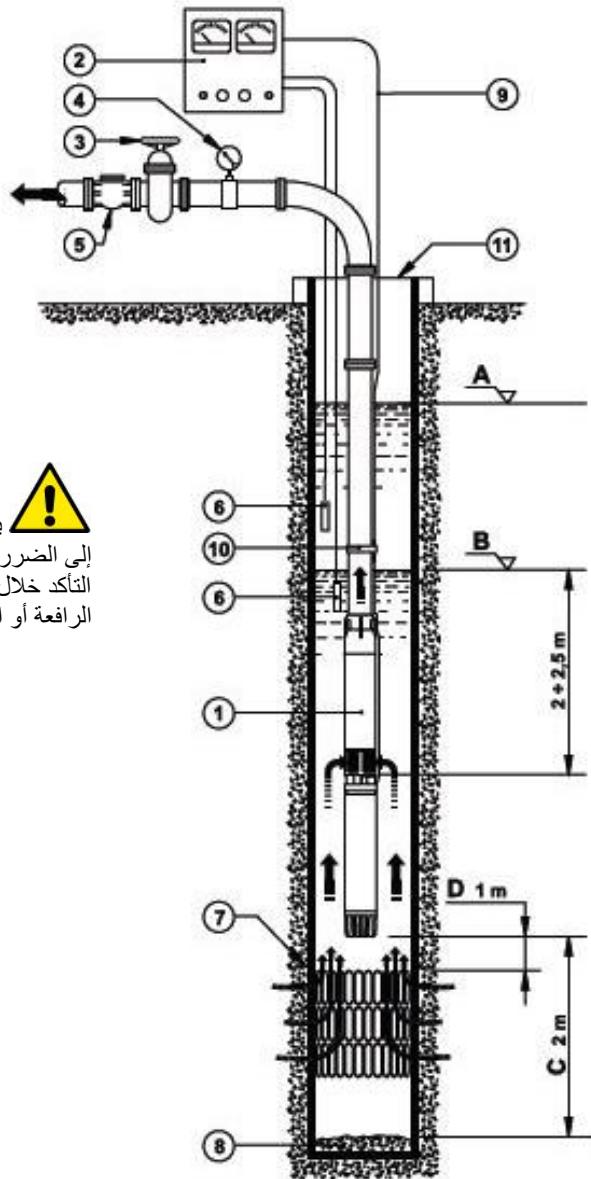

**!** يجب أن تكون الشفاه مزودة بتجويفات لاستضفيف السلك لتجنب تعرضه إلى الضرر.  
 التأكد خلال عملية التركيب باستعمال طوق تعليق مثبت على الأنابيب، لأن انكسار الرافعة أو انقطاع السلسال قد يسبب وقوع المضخة في البئر.

#### 7. الوصل الكهربائي الانتباه! مراعاة الأنظمة الأمنية دائمًا!



عملية التركيب الكهربائية يجب أن تتم على يد عامل كهربائي خبير، مصري والذي يأخذ على حسابه كافة المسؤوليات.  
 العمل بدقة بارشادات الاستعمال المزودة من قبل الشركة الصانعة للمحرك وللأجهزة الكهربائية.

**!** نذكر بالقيام بالربط الأرضي للجهاز بالشكل الصحيح والمضمون !!

قبل القيام بالعمل على القسم الكهربائي أو الميكانيكي للجهاز، القيام أولاً ودائماً بفصل التموين التياري والتأكد من عدم إمكانية إعادة التيار حتى عشوائياً.  
 - ينصح بالتركيب قبل المحرك عنصر وقاية لحماية المحرك من الانخفاض الشديد للجهد ومن الأفراطات في الجهد.  
 - القيام بالموضعية الصحيحة التقييد بقيم التيار الموجودة في البطاقة - الخاصة في المحرك.  
 - ينصح بترك 2 - 3 أمتار من السلك للتمكن من القيام بإعادة عمل الوصلة في حالة الضرورة.

#### 7.1 وصل سلك التموين

تيار سلك التموين يجب أن يتم بموجب القدرة الأميرية (المشار إليها في بطاقة المحرك)

في حالة أن السلك كان غير مزود من قبل الشركة الصانعة، يجب أن يجب إلى المتطلبات التالية :

(أ) مقطع مناسب منصوح به من قبل الشركة الصانعة بالعلاقة إلى القدرة لنشر، الطول وطريقة تشغيل محرك المضخة.

(ب) أن يكون مضمون من قبل المزود للعمل في 600 فولط في الماء.

(ت) وصلة سلك المحرك يجب أن تكون معمولة بالرال عالية القصوى.

(ث) يجب ألا يكون به عيوب أو كشوط عميقة.

عندما يراد مزاوجة سلكين بالتوازي الانتباه كثيراً لوصل الأسلك من نفس اللون مع بعضها.

#### 7.2 أجهزة كهربائية

يجب أن يكون المحرك موصول، عن طريق سلك التموين الكهربائي، بلوحة القيادة التي يجب أن تحتوي على أجهزة التحكم والأجهزة الوقائية الضرورية. بما أن كافة المشاكل، سواء أن كانت ذات الطبيعة الكهربائية أو الميكانيكية، تترجم بدون شك في تسبب الضرر للفان المحركات، من الضروري حتى بأن تكون أجهزة التحكم والأجهزة الوقائية ملائمة وفعالة بالشكل الصحيح. كل إقصاد في هذا المجال قد يؤدي إلى أضرار غير مرغوبة. نذكر بالقيام بربط أرضي فعال للوحدة.

#### 7.3 القياسات الكهربائية

في جميع حالات التحكم:

- مع التشغيل المباشر،

- مع التشغيل نجمة/مثلث،

- بالتشغيل الموالي،

- مع محول تلقائي،

من الضروري أن تتوارد:

- وقاية ضد الأفراط في الجهد التياري،

- وقاية ضد الفساد الجذري في التوصيلية الكهربائية الداخلية،

قبل المبادرة في مزاوجة المحرك على المضخة، من الضروري القيام في فحص اتجاه دوران المحرك، لهدف تجنب الأضرار على المسند المتحمل للدفع.

التحديد ووضع العلامة بواسطة كاشف دورى للطور، الذي مؤشره يدور ووصلها على L1-L2-L3 باتجاه عقارب الساعة، محطات الشبكة مشابك أجهزة التحكم L- L2 - L3



وذلك الوقايات يجب أن تعمل على ثلاثة الأطوار.

ينصح أيضاً بتوفير الوقايات ضد:


- فشل الطور،
- انخفاض الجهد،
- نقص الماء في البئر.



مضخات كهربائية مع اتجاه دوران باتجاه عقارب  
عقارب الساعة بالرُّوْيَة من قوهه الدفع


مضخات كهربائية مع اتجاه دوران معاكين لاتجاه  
الساعة بالرُّوْيَة من قوهه الدفع

### التشغيل - مباشر - موالي مع محول تلقائي

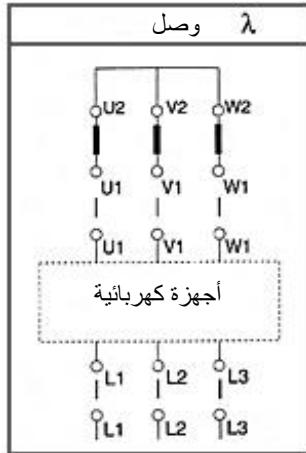


أislak المحرك معلومة بالحروف - 1

ويجب أن تكون موصولة  $V1-W1-U1-V1-W2$  بالمشابك 1 للأجهزة، فيما إذا كان المحرك يجب أن التحكم، فيما إذا كان المحرك يجب أن يدور باتجاه عقارب الساعة (بالنظر من جهة تزاوج المضخة)، بينما يجب أن يتم عكس أي إثنين منها فيما إذا كان المحرك يجب أن يدور باتجاه المعاكين لاتجاه عقارب الساعة.

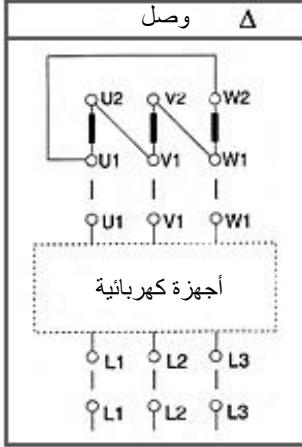

أislak المحرك مشار إليها بالأحرف  $U1-V1-W12$  و  $U2-V2-W2$  يجب أن تكون موصولة بالمشابك 1 أو  $U1-V1-W2$  الم المناسبة للأجهزة القيادة فيما إذا كان المحرك باتجاه من الواجب أن يدور المحرك باتجاه عقارب الساعة (بالنظر من جهة تزاوج المضخة)، بينما يجب عكس فيما  $W2$  و  $U1-V1-W2$  الممحطات 1 إذا كان من الواجب أن يدور المحرك باتجاه معاكين لاتجاه عقارب الساعة.

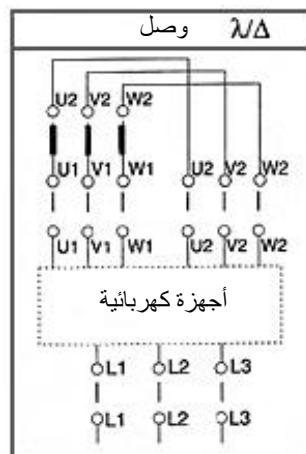

### 5. إرشادات إضافية لوصل ممحطات المحركات على الستة أislak

المحركات ذات 6 أislak من الممكن أن يتم تشغيلها بواسطة مشغل نجمي / مثلث فقط فيما إذا كان جهد التيار مطابقة إلى الجهد الأدنى الموجود في بطاقة المحرك.

للحصول على اتجاه الدوران الصحيح يجب أن  $L1-L2-L3$  نهايات الشبكة 1 يتم تحديدها بالشكل الموصوف مسبقا.



### 8. التهيئة للتشغيل والتشغيل

#### 8.1 التشغيل

التحقق من اتجاه الدوران الصحيح، من الضروري تشغيل المضخة وما إزال التبوبة شبه مفتوحة، عندما يبدأ الماء بالتدفق، إغلاق البوابة أكثر والتأكد من أن قيمة الضغط تفوق القيمة المبينة في البطاقة. إذا لم يحصل ذلك، فإن المحرك يدور بالاتجاه المعاكين. لإعادة اتجاه الدوران الصحيح القيام بعكس الطورين على اللوحة. عدم تشغيل المضخة لأكثر من 3 دقائق في الاتجاه المعاكين. إذا تخفيض افتتاح الصمام حتى ما يقارب نصف افتتاحه القصوى وترك المضخة تعمل لمدة دقيقة. عندها ينقطع المضخة عن العمل لمدة خمس دقائق للسماح لفقاعات الهواء، في حالة وجودها، بالاختفاء. هذه من الممكن أن تعرقل عملية تزييت المحور.

تشغيل المضخة وفتح صمام الدفع تدريجياً حتى ينعدم ظهور الرمال الماء أو أصبحت نسبتها قليلة جداً (40 غ/3م). قبل المبادرة بتشغيل المضخة الكهربائية نهائياً، إزالة المصادر من عنصر التشغيل وبواسطة مقياس وحدة المقاومة الكهربائية فحص استمرارية المدار الكهربائي للتحقق مما إذا تسببت أضرار خلال عملية إزالة المضخة في البئر. في حالة العكسية يكون من الضروري رفع المجموعة من جديد للقيام بفحصها.

للوحدات الثلاثية الطور قيمة المقاومة الكهربائية يجب أن تكون متساوية -تقريباً لثلاثة الأطوار. فحص مقاومة العزل تجاه الأرضية، أي بين نهاية السلك وأنبوب التفريغ، باستعمال مقياس وحدة المقاومة الكهربائية (ميغا أوم). أدنى قيمة تجاه الأرضية في مضخة جديدة عبارة عن 10 ميغا أوم عندما يكون المحرك بارداً.

في حالة أنه خلال التشغيل يتم اعتبار المضخة تفعل بشكل غير طبيعي يكون من الضروري إيقاف فعالية المضخة والقيام بالبحث عن أسباب الخلل. خلال الفعالية القيام بالتحقق من أن المضخة تعمل ضمن مجال وظائفها وأن قيمة التيار الموجود في لوحة التحكم لا يزيد عن القيمة المشار إليها في بطاقة المحرك.

إذا كان الأمر ضروريًا فالقيام بمنع حركة البوابة أو ضبط الفترة لمقاييس الضغط المحمولة. قبل المبادرة في تشغيل المضخة من الضروري بأن يكون الجهاز مكملاً من وجهة النظر الكهربائية والميكانيكية. التأكد أيضاً من أن جميع العناصر الأمنية فعالة. المضخة لا يمكن أن تفعل لأكثر من 3 دقائق والبوابة مغلقة لتجنب الفرط في تسخين المجموعة.



#### 8.2 الفعالية

العدد الأقصى للتشغيلات/ساعة يتعلقبنوعية المشغل وبقوة المحرك.

- حتى 100 حصان 10 تشغيلات / ساعة
  - حتى 200 حصان 8 تشغيلات / ساعة
  - ما فوق 200 حصان 5 تشغيلات / ساعة
- في حالة أن المضخة لا "تنطلق"، تجنب المحاولات التشغيلية المتكررة دون التمكن أولاً بتحديد سبب العطل.

جميع المحركات من الممكن أن تتحمل إنحراف لجهد التموين يعادل إلى  $+/- 5\%$  من قيمة الفاطمية الموجودة في البطاقة.

### 8.3 إختبارات في حالة الخدمة الغير طبيعية للمضخة، القيام بالاختبارات التالية للتعرف على الأسباب الممكنة:

#### أختبار 1

- إغلاق الصمام كلياً
  - تسجيل الامتصاص عند انطلاق الوحدة
  - تسجيل الامتصاص خلال السير المتواصل
  - تسجيل الضغط الذي يشير إليه مقياس الضغط الموجود على وصلة الدفع
  - تسجيل بعد العاومي بين مستوى الماء ومركز ساعة مقياس الضغط.
- من الممكن أن تظهر الحالات التالية:

#### ضغط وقوة غير منغيرة:

إذا كان مقياس الضغط يزود قيمة معادلة جوهرياً إلى تلك المحصول عليها في الأصل، الدوارات ليست هالكة والمحرك يدور بالاتجاه المضبوط.

إذا كان الاستيعاب مماثل للقيمة الأصلية، الاختناك في المضخة وفي المحرك لم يزداد وبالاضافة إلى ذلك الرمل المحتمل وجوده في الماء لا يسبب الضرر إلى المضخة.

#### انخفاض في الضغط:

الانخفاض في الضغط يعني بأن الدوارات هالكة أو أن قيمة فاطمية التموين منخفضة.

#### زيادة في الاستيعاب:

الزيادة في الاستيعاب تعني الزيادة في الاحتكاك على محاور المسند بسبب وجود عناصر صلبة في الماء.

#### أختبار 2

- تسجيل قوة المضخة المشار إليها من قبل مقياس التدفق.

فتح الصمام كلياً،

تسجيل الاستيعاب،

تسجيل الضغط الذي يشير إليه مقياس الضغط

#### من الممكن أن تظهر الحالة التالية:

إذا كانت قوة المضخة منخفضة جداً بالمقارنة إلى القوة المشار إليها من قبل الشركة الصانعة، فهذا قد يعود إلى التربسات، أو إلى الصمام الموجود فوق

المضخة الذي قد يكون من نوع الحرفة أو من الممكن أن يكون هناك فقدان ماء على طول الأنابيب.

#### 9 الصيانة

الصيانة الدورية متعلقة جداً بوجود الرمال في الماء.

- لا توجد أي حاجة لصيانة ما دامت المضخة لا تتدبر بأنها غير قادرة على العمل بالشكل الملحوظ وهذا يعني بأن كمية الماء قد انخفضت إلى ما يقل عن نسبة 50% من القيمة التصينية، أو أن التيار المستوٍ عالي جداً (+5%)
- في العديد من الحالات تكون هناك ضرورة لتبديل بعض الأجزاء الهالكة، مثل الدوارات، حلقات الثبات، المسائد.
- إذا كان الماء المضخ يحتوي على نسبة عالية من الرمال، ينصح بالقيام بأول فحص بعد مرور أول 1000 ساعة عمل.
- خلال فترات توقف المضخة عن العمل لمدة طويلة وهي في البئر، يجب أن يتم تفعيل المجموعات لمدة قصيرة كل 2 أو 3 أشهر.
- التأكد من أن مجموعة المضخة غاتسة كلياً.

#### 10 التصليحات

##### 10.1 فك المجموعة مضخة - محرك

نظراً للميزات الهيكلية الخاصة في المجموعة مضخة محرك، من الممكن فكها وإعادة تركيبها بسهولة بواسطة استعمال المعدات الورشية العادية مع قياسات مترية.

في حالة أن الصمام التحفظي كان مركب على المضخة، خلال تفكيك المجموعة من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الوزن الاضافي للعامود الرافع المليء وبالتالي استعمال المعدات الملائمة.

ينصح بالقيام بعمليات التفكيك، إعادة التركيب والتصليحات على يد عمال مختصين.

##### 10.2 تركيب المجموعة مضخة - محرك

التأكد من أن الأجزاء الدوارة للmotor والمضخة تدور بحرية مع تجنب تسبب الأضرار إليها.

الوصلة المحورية التي توصل تنواع محور المحرك والمضخة يجب أن يتم تركيبه دون تعسف، تجنب الضربات على المحور حثماً لعدم تسبب المسند المقاوم للدفع.

التزام بين المحرك والمضخة يجب أن يتم إنجازه بالشكل الممتنع التصنيف الغير صالح قد يؤثر سلباً على مساند المحرك ويسبب الترددات.

وصلات المضخة مزودة ببراغي تثبيت للقسم الدوار بالاتجاه .

- 12-الأشعاعي. براغي وصلات التزامن على المحرك 10

"14 يجب أن يتم تثبيتها بشكل محكم وبقوة على شفة المحرك.

براغي وصلات التزامن على المحرك 6"-8" يجب أن يتحاذى مع الثقب الموجود على محور المحرك وبعد عملية التثبيت، يجب أن إرخاء البراغي حتى دوره

وتحتيه في هذا الموضع مع مانع تسنين أو بواسطة مخزن مع الاهتمام بتجنب تسبب الضرر للتسنين. تثبيت البراغي على المحور قد يؤدي إلى دوران غريب الأطوار

للسند الدوار مع تسبب تدهور المساند.

#### 11 تعطيل المضخة عن العمل والتخلص النهائي منه

عند القرار بتعطيل فعالية المضخة والتخلص منها نهائياً، ننصح بالمتابعة في التخلص المفترض للمواد. من الضروري بأن لا يكون في داخل المضخة بقايا سوائل مسببة للتلوث.

المواد المستخدمة هي:

- مطاط، مواد بلاستيكية
- تفاصيل
- الفولاذ، حديد الزهر
- ألومنيوم

السوائل والمواد المسببة للتلوث يجب أن يتم التخلص النهائي منها بموجب الأنظمة القانونية الخاصة السارية المفعول.

الحلول	الفحوصات (الحلول المحتملة)	المشاكل
حالة الخطأ		
أ - إزالت المضخة في العمق. ب- الضرب على أنابيب الدفع بواسطة مطرقة والمحاولة بزحجة الصمام. ت- فحص أنابيب الدفع على مستوى السفاه. ث - زيادة الفلطية. ز- زيادة مقطع سلك التموين. ح- تشغيل المضخة وإيقافها على مراحل ذات دقة واحدة تقريريا. ح - تنظيف المضخة. خ- مراجعة الحسابات وإذا كان من الضروري، استعمال أنبوب بقطر أكبر.	أ - مستوى الماء في البئر يفل عن مقطع الشفط للمضخة. ب - الصمام ممنوع الحركة. ت - فقدان في أنابيب الدفع. ث- فلطية منخفضة عن القيمة العينية وامتصاص أعلى من ذلك العادي. ج- تيار كهربائي متصل أقل من العادي بسبب وجود هواء في المضخة. ح- شبكة مسددة من قبل المواد الموجودة في البئر. خ- فقدان عبئ غير محسوبة بالشكل الممتاز.	1. المضخة لا تضخ.
أ - فحص الفلطية على المحطات الطرفية لخط التموين ومحطات عنصر التشغيل. ب- إزالة مصاہر عنصر التشغيل ووصل موصل مقاييس وحدة المقاومة الكهربائية على أنبوب الدفع والموصل الآخر على المحطات الطرفية لكل سلك محرك رئيسى للجهاز (واحداً بعد الآخر)؛ لكل محطة طرفية من المفروض أن يبدي الجهاز على الأقل 10 ميغا أو姆. ت- فحص تواصل المدارات بالایدی إلى التخطيط الكهربائي.	أ - عدم وجود فلطية ب - المدار منقطع في السلك أو في لفاف المحرك. ت- المدار مفتوح في عنصر التشغيل.	2. المضخة لا تبدأ العمل ولكن المصاہر تتفزز. ومحرات عنصر التشغيل لا تتطلق.
أ - زيادة قطر خط التموين. ب - إزالة المضخة وفحصها. ت - مراقبة الفلطية على 3 الأطوار. مرافق ظروف المصاہر وعناصر وصل جهاز التشغيل. ث - تصحيح مرحلات فرط العباء على عنصر التشغيل القيمة الأعلى بالأكثر. ج - في حالة أن مقاييس الأمبيرات يبدي تيار عادي وعنصر التشغيل ينطلق أيضاً بعد التصحيحات المتكررة للمرحلات، تبديل مرحل الفرط بالعباء. ح - تحرير الوحدة حتى يسخن وضعها في الموضع الصحيح وإعادة تشغيلها. خ - مراجعة النقطة 2. ت د - مراجعة النقطة 2. ب	أ - الفلطية منخفضة ب - عباء مفرط يعود إلى التسدد من الرمال، ميلو المسائد للامتناع عن الحركة. ت - وحيد الطور. تيار $1.5 \div 2$ مرات أكثر من ذلك العادي يمر عبر التفافات المحرك ولذلك عنصر التشغيل يتدخل لإيقاف الوحدة. ث- درجة الحرارة أينما مرکب عنصر التشغيل عالية جداً. ج - عنصر التشغيل معابر بالشكل الغير صحيح. ح - مضخة معرفة في بئر أعوج مع نتيجة قيمة غير عادية للتيار المستوجب. خ - عناصر إيصال متقطعة في عنصر التشغيل. د - السلك، وصلة السلك، إلتفاف المحرك قد تكون على الأرض، في فساد جزئي للدوره الكهربائية أو مقطوعة.	3. عنصر التشغيل ينطلق أو المصاہر تتفزز ما دامت المضخة خلال الفعالية.
أ - عكس وصلات خطان التموين الكهربائي. ب - استخراج المضخة وفحص أنبوب الدفع. ت - مراقبة قيمة الفلطية، زيادة قطر خط التموين. ث- تنظيف المضخة. ح- فحص وتبديل الأجزاء البالية. ح- إعادة فحص الحسابات من جديد وتبديل الوحدة بأخرى ملائمة أكثر.	أ - إتجاه دوران المحرك غير صحيح. ب - خروج ماء من أنابيب الدفع، الشفة أو الإزدواج غير مثبتة بالشكل الجيد. ت - فلطية تقل عن تلك الاعتيادية، تيار متصل يفوق ذلك الاعتيادي. ث - شبكة مسددة من قبل مواد موجودة في البئر. ج - دوارات وعناصر نشر بالية بسبب الرمال. ح - التفوق القياسي الضغطي محسوب الشكل الخاطئ.	4. المضخة تعمل بقدرة ومعدل انتشار منخفضان.



**DAB PUMPS LTD.**

6 Gilbert Court  
Newcomen Way  
Severalls Business Park  
Colchester  
Essex  
CO4 9WN - UK  
[salesuk@dwtgroup.com](mailto:salesuk@dwtgroup.com)  
Tel. +44 0333 777 5010

**DAB PUMPS BV**

"Hofveld 6 C1  
1702 Groot Bijgaarden - Belgium  
[info.belgium@dwtgroup.com](mailto:info.belgium@dwtgroup.com)  
Tel. +32 2 4668353

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 - USA  
[info.usa@dwtgroup.com](mailto:info.usa@dwtgroup.com)  
Tel. 1- 843-797-5002  
Fax 1-843-797-3366

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G  
office 308, 127247, Moscow - Russia  
[info.russia@dwtgroup.com](mailto:info.russia@dwtgroup.com)  
Tel. +7 495 122 0035  
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.**

Ul. Janka Muzykanta 60  
02-188 Warszawa - Poland  
[polska@dabpumps.com.pl](mailto:polska@dabpumps.com.pl)

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &  
Technological Development Zone  
Qingdao City, Shandong Province - China  
PC: 266500  
[sales.cn@dwtgroup.com](mailto:sales.cn@dwtgroup.com)  
Tel. +86 400 186 8280  
Fax +86 53286812210

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22  
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid  
Spain  
[Info.spain@dwtgroup.com](mailto:Info.spain@dwtgroup.com)  
Tel. +34 91 6569545  
Fax: + 34 91 6569676

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
[info.netherlands@dwtgroup.com](mailto:info.netherlands@dwtgroup.com)  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA**

Twenty One industrial Estate,  
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4  
Olifantsfontein - 1666 - South Africa  
[info.sa@dwtgroup.com](mailto:info.sa@dwtgroup.com)  
Tel. +27 12 361 3997

**DAB PUMPS GmbH**

Am Nordpark 3  
41069 Mönchengladbach, Germany  
[info.germany@dwtgroup.com](mailto:info.germany@dwtgroup.com)  
Tel. +49 2161 47 388 0  
Fax +49 2161 47 388 36

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800  
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5  
Hungary  
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4  
Col. Hipódromo Condesa,  
Del. Cuauhtémoc CP 06170  
Ciudad de México  
Tel. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,  
Dandenong South VIC 3175 – Australia  
[info.oceania@dwtgroup.com](mailto:info.oceania@dwtgroup.com)  
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
[www.dabpumps.com](http://www.dabpumps.com)